


STANLEY[®]

FATMAX[®]

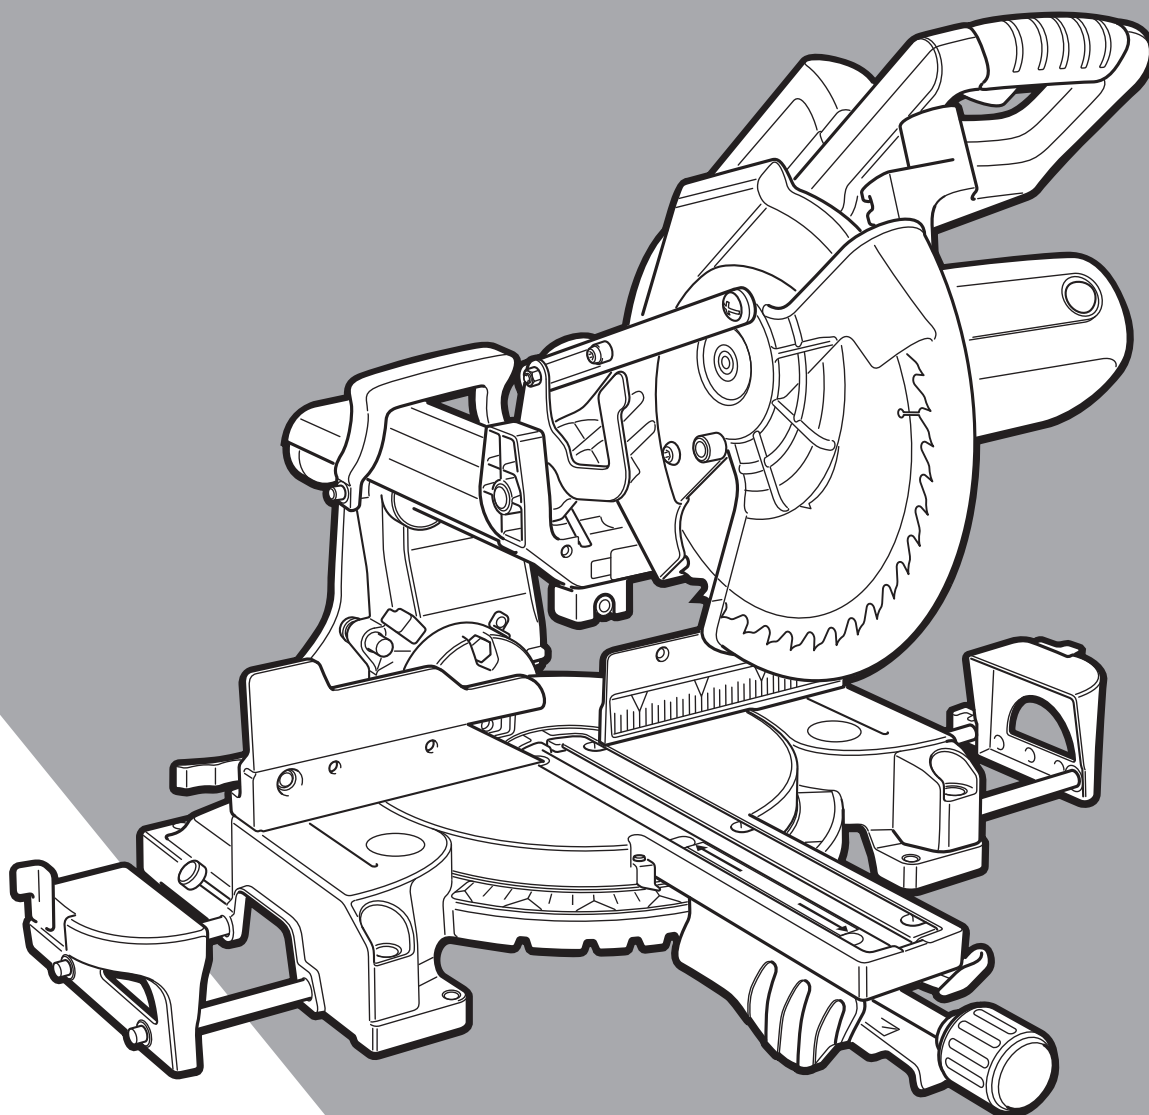


370719-08 BLT







www.stanley.eu







FME720






Eesti keel	(Originaaljuhend)	7
Lietuvių	(Originalios instrukcijos vertimas)	16
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	26
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	36

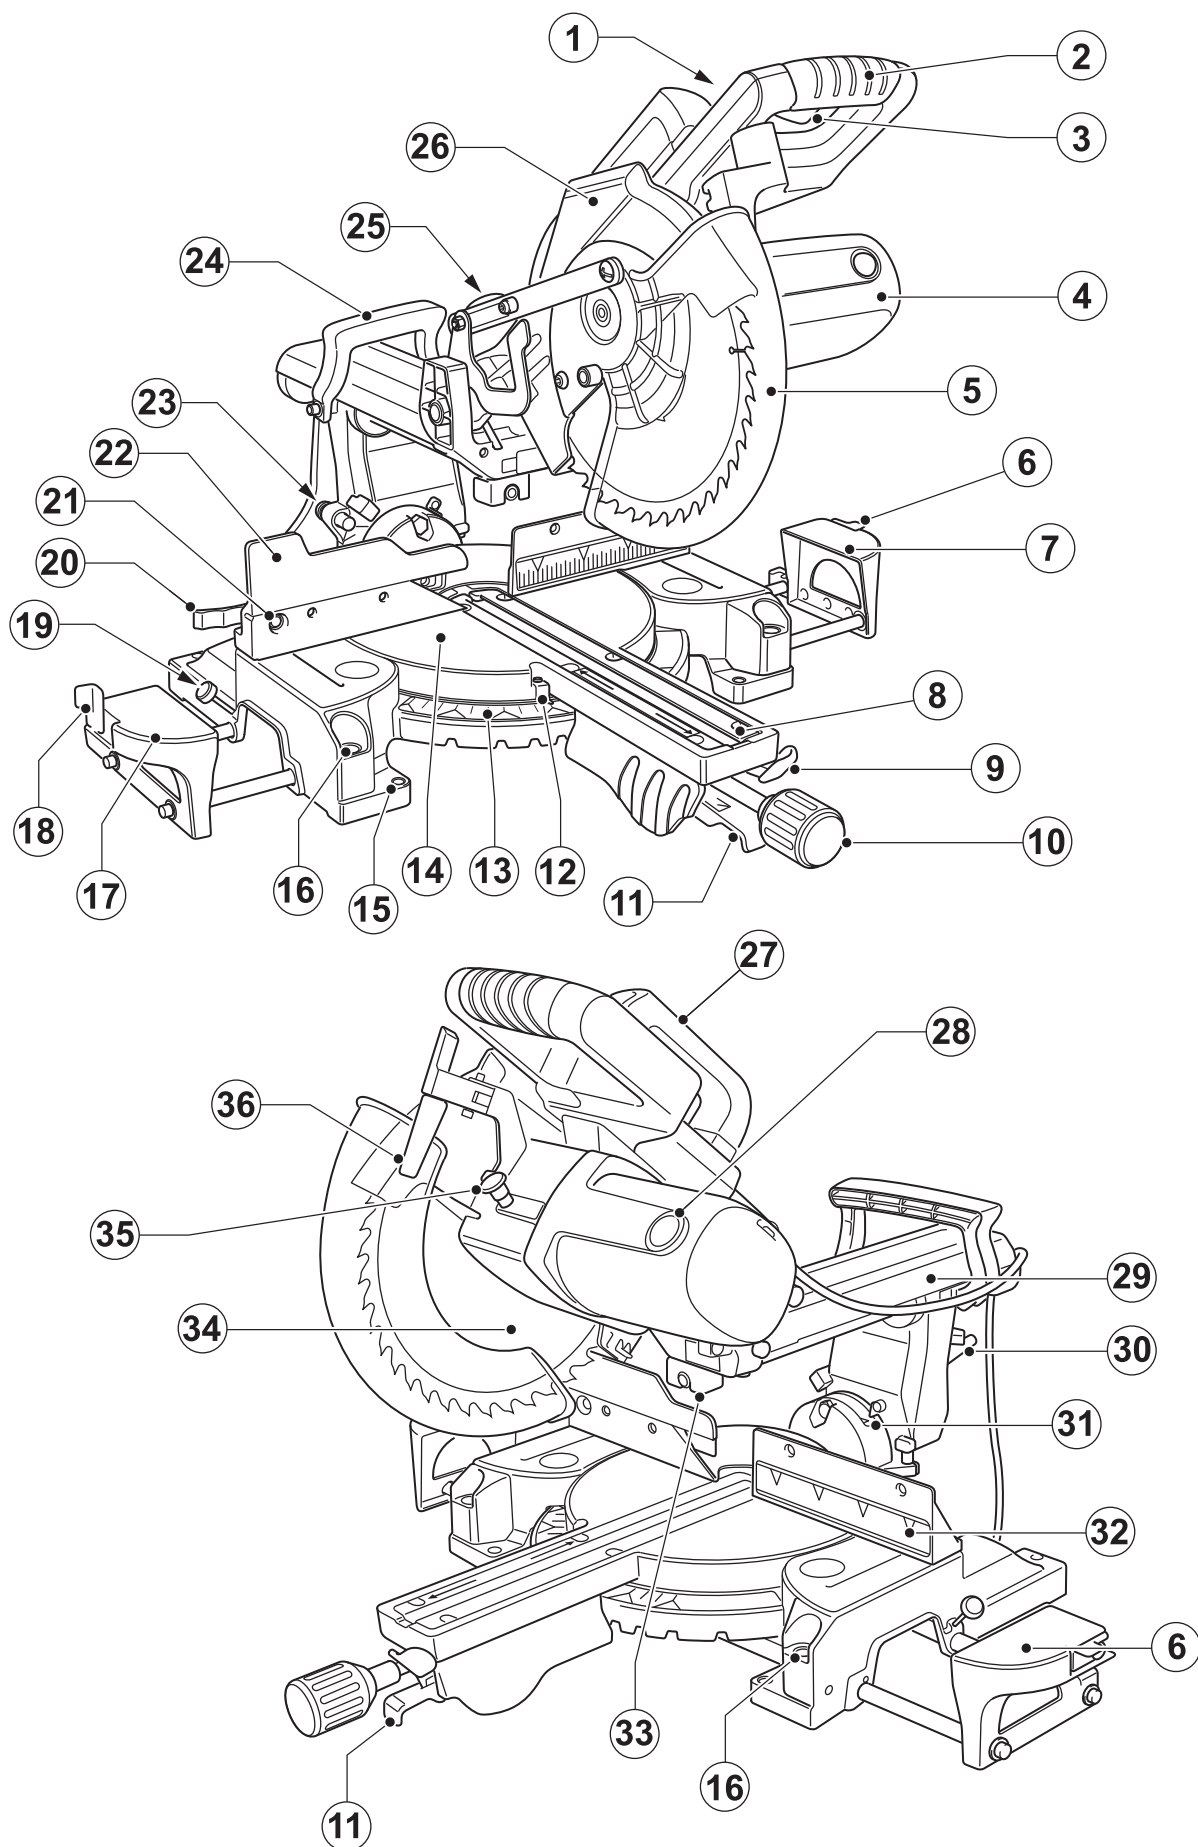

A

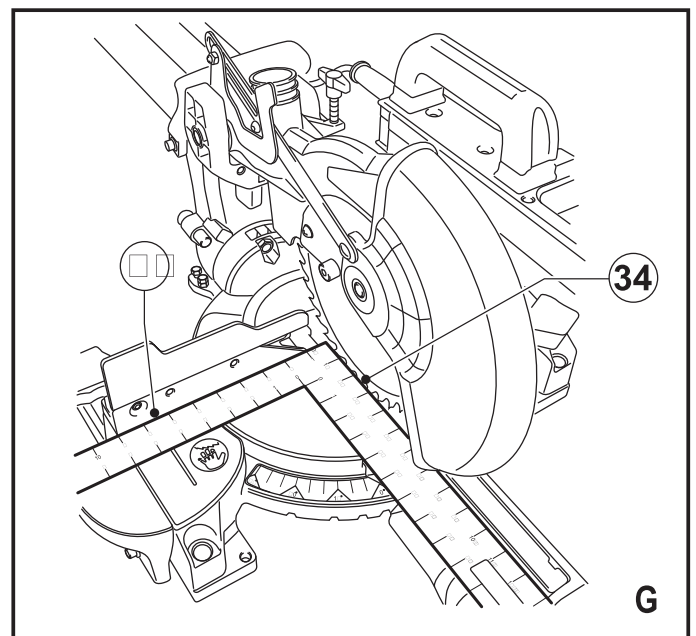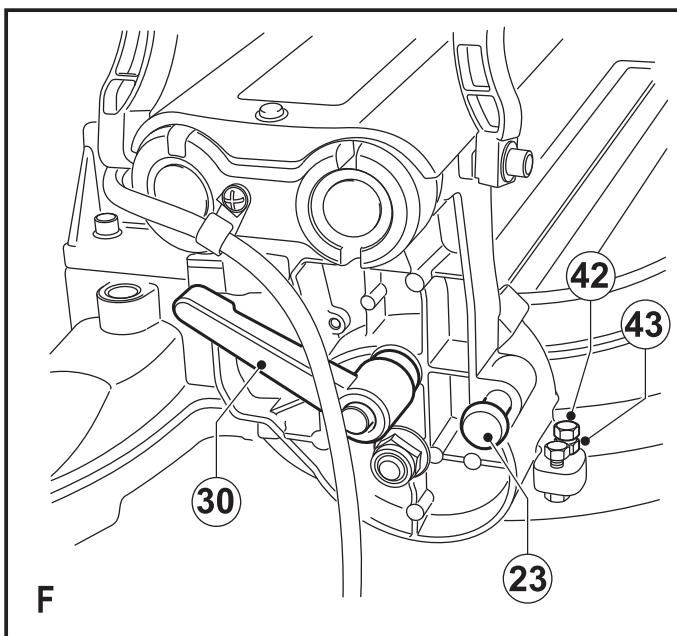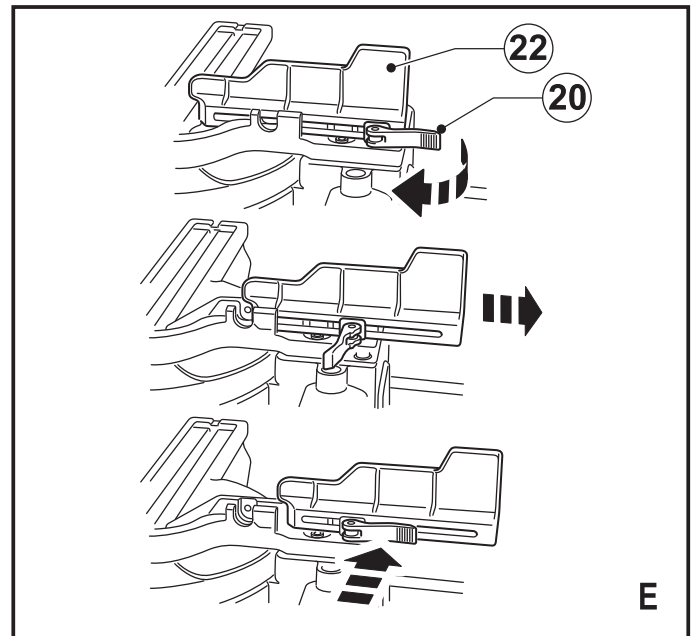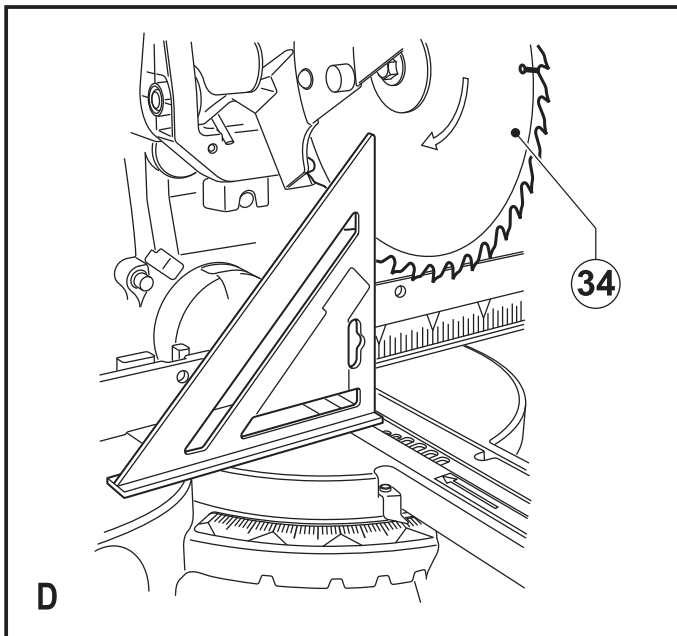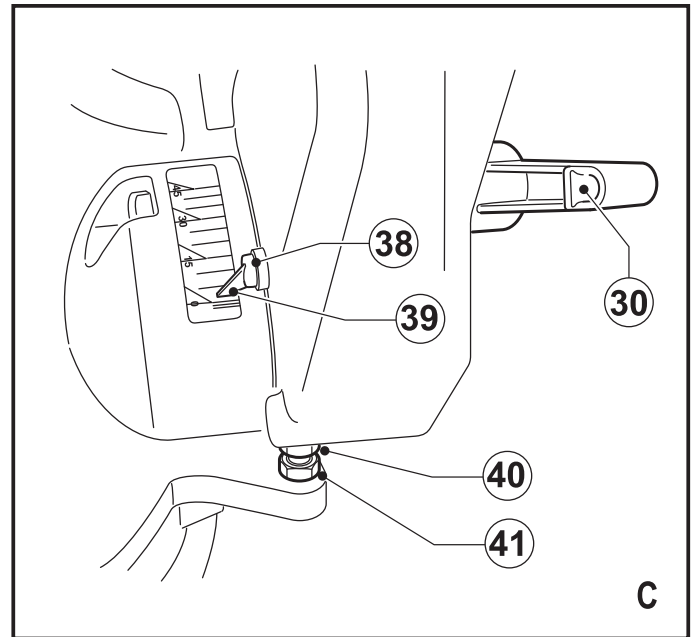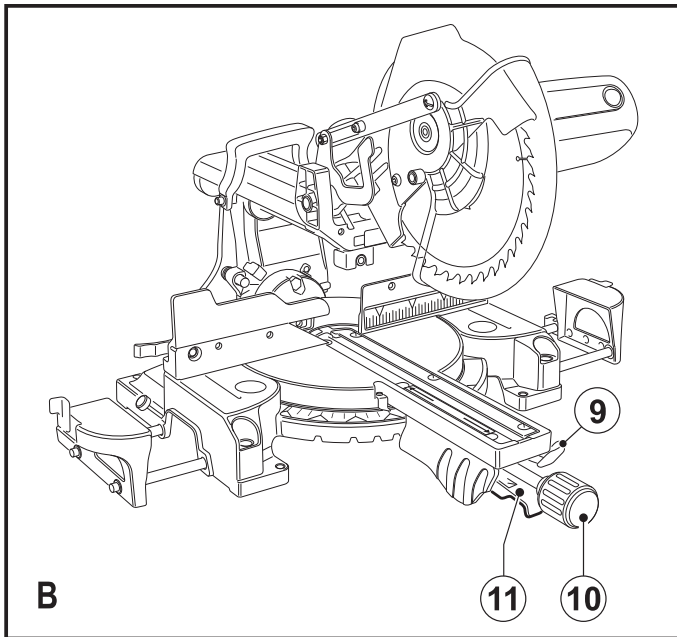

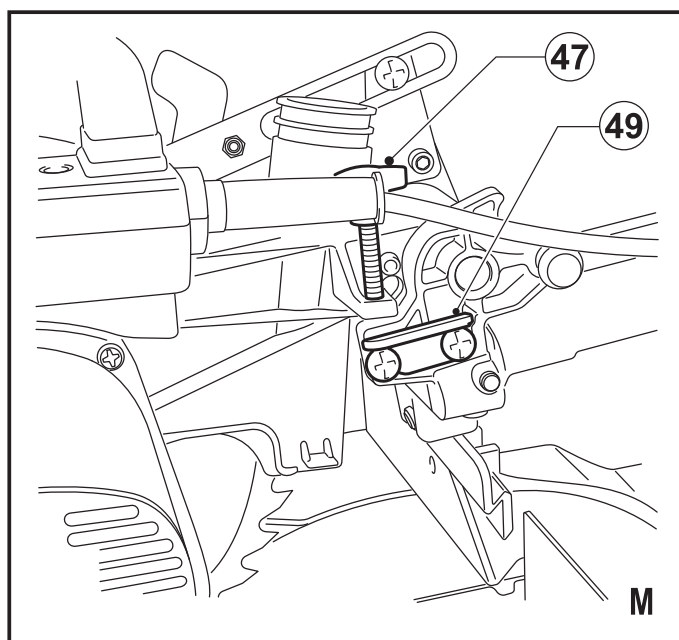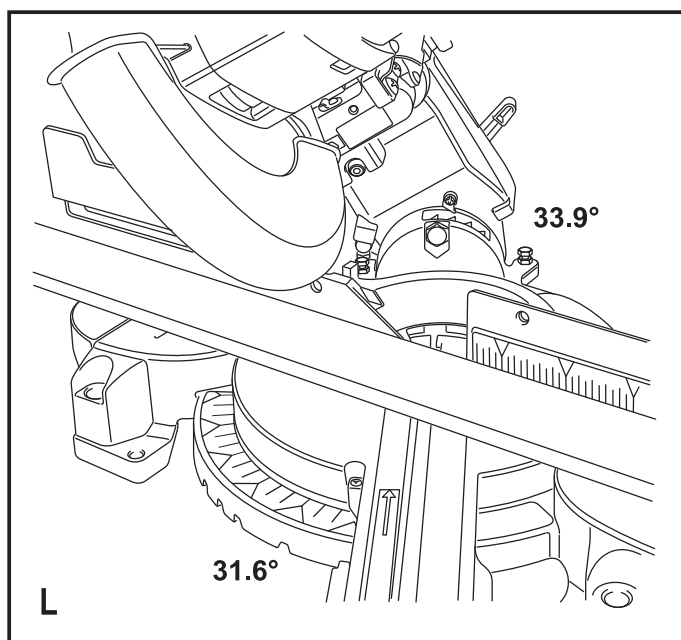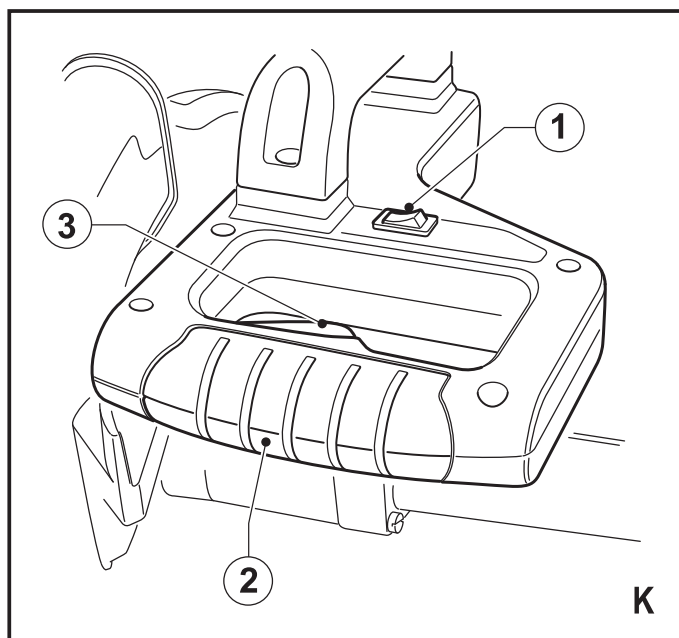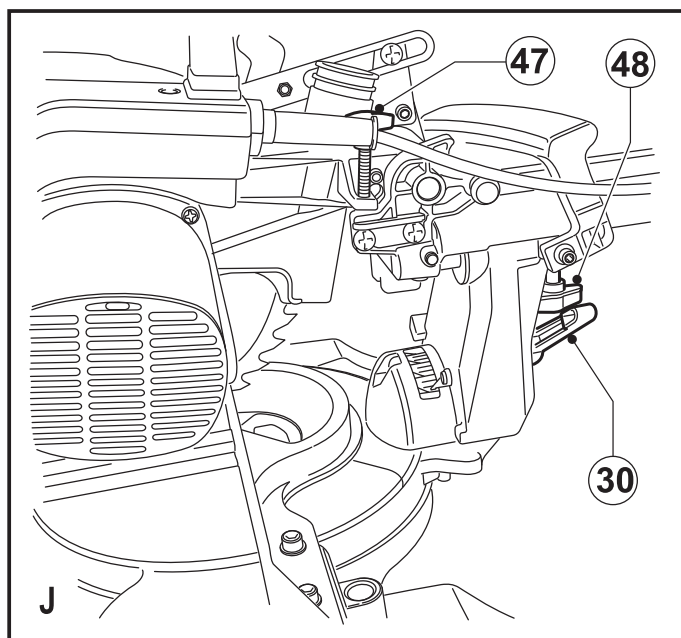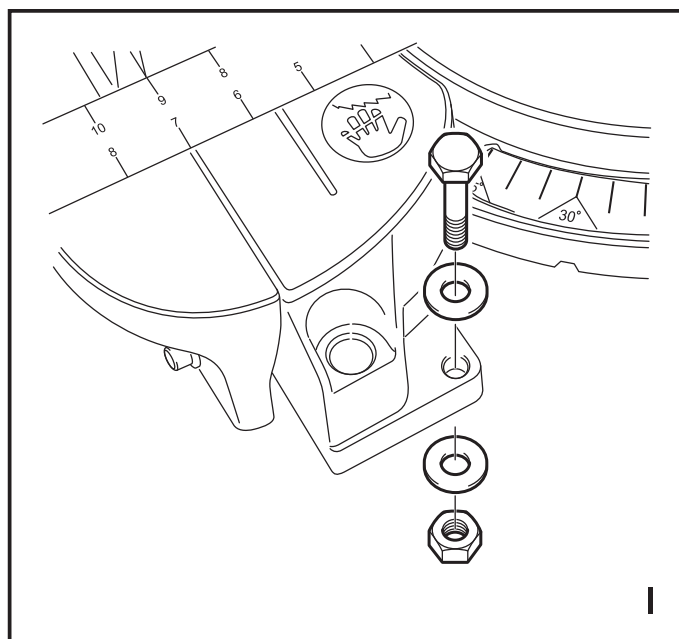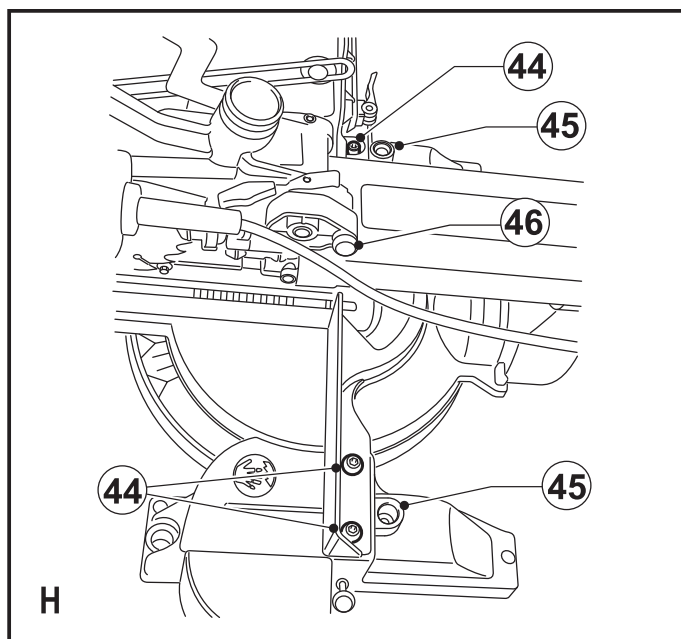

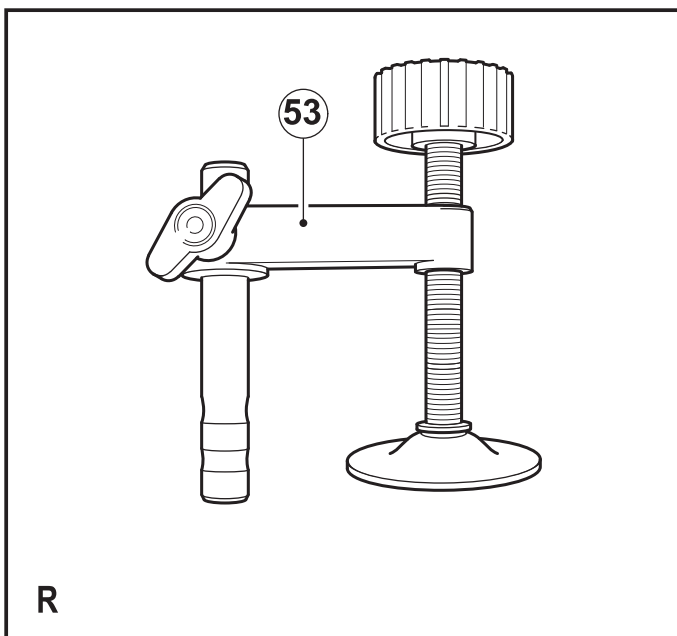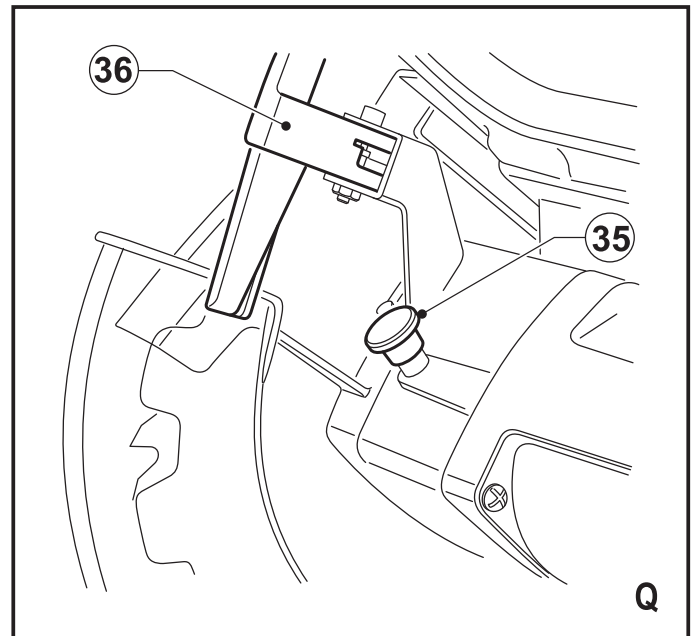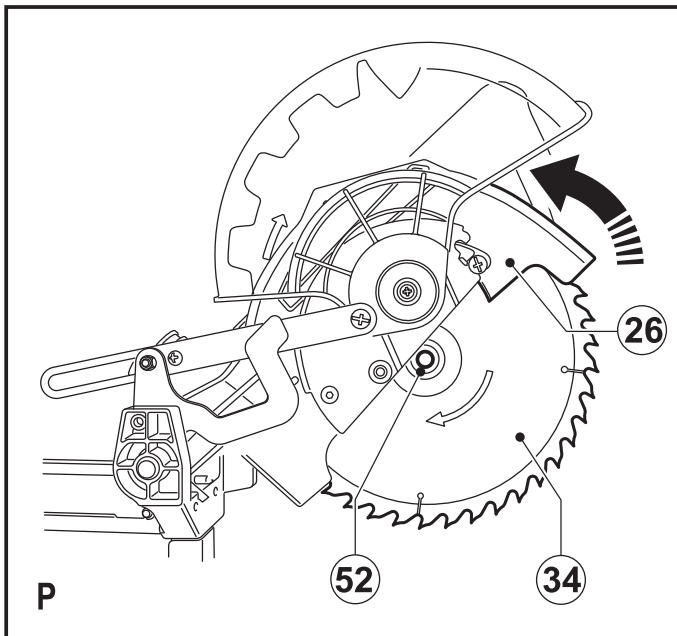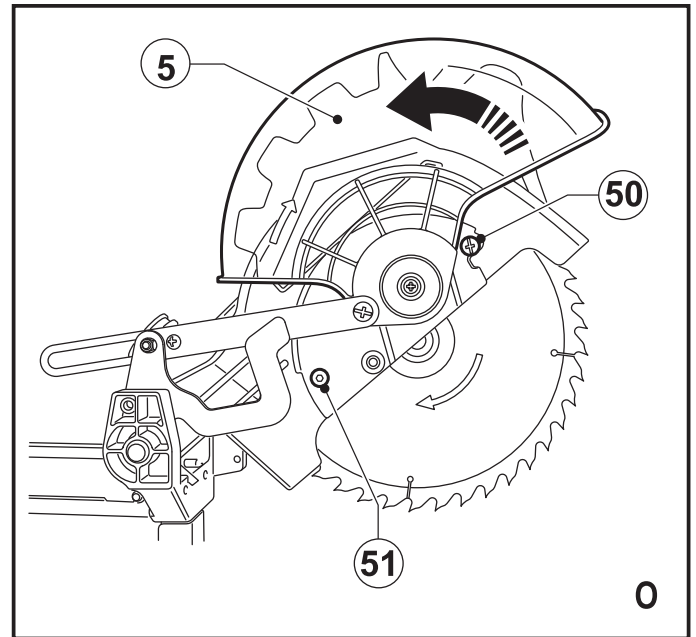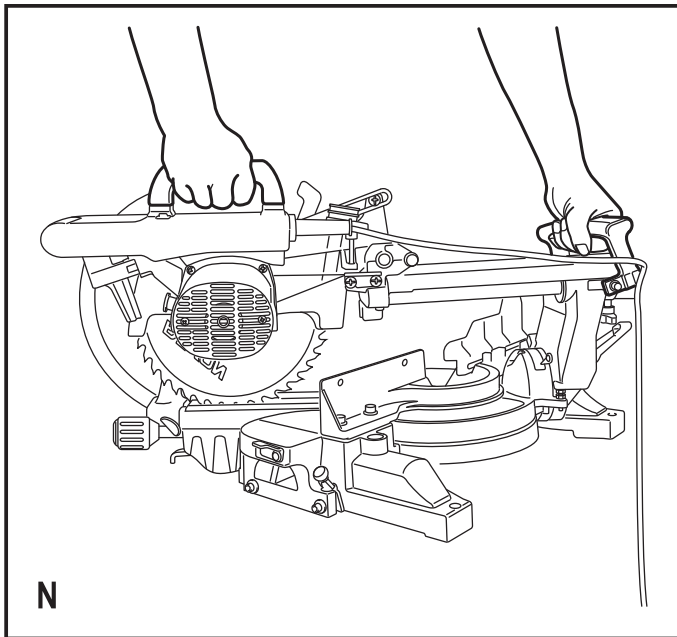

Ettenähtud otstarve

See Stanley Fat Maxi liugleva ühendlõike eerungisaag on mõeldud vaid puidu, plasti ja mitteraudmetalli saagimiseks. Tööriist on ette nähtud nii professionaalseks kui ka koduseks kasutamiseks.

Ohutuseeskirjad

Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamiseks



Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.

Hoiatuses kasutatud termin „elektritööriist” viitab võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.

1. Töökoha ohutus

- a. **Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud.** Korrast ära ja pimedad tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
- b. **Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.** Elektritööriistad tekitavad säde-meid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
- c. **Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista kasutamise ajal ohutus kauguses.** Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.

2. Elektriohutuse

- a. **Elektritööriista pistikud peavad vastama pistiku-pesale.** Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
- b. **Vältige kehalist kontakti selliste maandatud pinda-dega nagu torud, radiaatorid, pliidad ja külmkapid.** Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie keha on maaga ühendu-ses.
- c. **Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte või märgadesse tingimustesse.** Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
- d. **Kasutage toitekaablit õigesti.** Ärge kunagi kasutage seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbami-seks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid suurendavad elektrilöögiohtu.
- e. **Kui kasutate tööriista välitingimustes, tarvitage kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaab-lit.** Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine vähendab elektrilöögirisiki.
- f. **Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutami-ne on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).**

Rikkevoolukaitse kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

3. Isiklik ohutus

- a. **Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage elektritööriista mõistlikult.** Ärge kasutage elekt-ritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või arstimate mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
 - b. **Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati nägemiskaitset.** Isikukaitsevahendid nagu tolumumask, mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähen-davad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
 - c. **Vältige tahtmatut käivitamist. Veenduge enne tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist, kättevõtmist ja kandmist, et toitelüliti on väljalülita-tud asendis.** Kandes tööriista, sõrm lülilil, või ühenda-des toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
 - d. **Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja mutrivõtmed.** Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
 - e. **Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke tasakaalu.** See tagab parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides.
 - f. **Kandke nõuetekohast riietust.** Ärge kandke loten-davaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad, ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade külge kinni.
 - g. **Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühen-datud ja õigesti kasutatavad.** Tolmukogumisseadme kasutamine võib vähendada tolmu seotud ohte.
- #### 4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
- a. **Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.** Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
 - b. **Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.** Elektritööriist, mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
 - c. **Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriis-ta hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage aku.** Nende kaitsemeetmete raken-damine vähendab elektritööriista soovimatu käivitamise ohtu.
 - d. **Pikemaks seisma jäetud elektritööriistu hoidke lastele kättesaamatus kohas. Mitte lubada tööriista kasutada inimestel kes pole saanud vastavat välja-õpet või pole lugenud kasutusjuhendit.** Oskamatu-tes kätes on elektritööriistad ohtlikud.

- e. **Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, detailid on terved ja puuduvad muud tingimused, mis võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral laske tööriista enne edasist kasutamist remontida.** Tööriistade halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
- f. **Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana.** Õigesti hooldatud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam juhtida.
- g. **Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jms vastavalt käesolevas juhendis toodule, võttes arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloomu.** Tööriista kasutamine mittesihotstarbeliselt võib põhjustada ohtliku olukorra.
5. **Teenindus**
- a. **Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaalvaruosi.** See tagab tööriista ohutuse säilimise.

Lisahoiatused elektritööriistade kasutamiseks



Hoiatus! Täiendavad hoiatused elektriliste eesriistade kasutamisel.

- ♦ Ärge kasutage pragunenud, paindunud, kahjustunud ega deformeerunud saelehti.
 - ♦ Asendage kulumise korral pingi vahetükk.
 - ♦ Ärge kasutage soovitatust suurema ega väiksema läbimõõduga saelehed. Sobiva saelehe kohta vaadake tehnilisi andmeid. Kasutage ainult selles kasutusjuhendis kindlaks määratud saelehti, mis vastavad standardile EN 847-1.
 - ♦ Ärge kasutage kiirlõikterast saelehti.
 - ♦ Kandke kindaid, kui käsitate saelehti ja jämedaid materjale (saelehti tuleb kanda hoidikus, kui võimalik).
 - ♦ Kasutage tolmu kotti, kui saete puitu.
 - ♦ **Hoidke elektritööriista töötamise ajal ainult isoleeritud käepidemetest, kui teete tööd, mille käigus võib lõiketarvik puutuda kokku varjatud juhtmete või oma toitekaabliga.** Voolu all oleva juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka elektritööriista lahtised metallosad ning võivad anda kasutajale elektrilöögi.
 - ♦ **Kinnitage detail stabiilse aluse külge pitskruvidega või muul sobival viisil.** Detaili hoidmisel käega või vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib selle üle kaduda kontroll.
- ♦ Kaaluge spetsiaalsete müra vähendavate saelehtede kasutamist.
 - ♦ Valige õige ketas lõigatava materjali jaoks.
 - ♦ See eesriist saagab mõeldud vaid puidu, plasti ja mitteraudmetalli saagimiseks.
 - ♦ Ärge kasutage masinat ilma kaitsekatet paigaldamata. Ärge kasutage masinat, kui kaitsekate ei tööta või kui seda pole korralikult hooldatud.
 - ♦ Kaldsaagimisel veenduge, et konsool on kindlalt fikseeritud.
 - ♦ Enne iga lõiget tuleb tagada, et masin on stabiilne.
 - ♦ Hoidke käepidemed kuivad, puhtad ning vabad õlist ja määrdest.
 - ♦ Hooldage seadet ümbritsevat ala korralikult ning eemaldage sellelt lahtine materjal, näiteks laastud ja ärälõigatud tükid.
 - ♦ Tagage, et masin ja tööala on piisava üld- ja kohtvalgustusega.
 - ♦ Ärge laske masinat käitada koolitamata inimesel.
 - ♦ Enne kasutamist veenduge, et ketas on korralikult kinnitatud. Veenduge, et saeketas pöörleb õiges suunas. Hoidke saeketas teravana.
 - ♦ Tagage, et saekettale märgitud kiirus on vähemalt võrdne saele märgitud kiirusega;
 - ♦ Paigaldatud laserit ei tohi vahetada erinevat tüüpi laseri vastu. Laserit tohib remontida volitatud remondiagent või Stanley Fat Maxi teeninduspersonal.
 - ♦ Enne hooldust ja saeketta vahetamist eemaldage seade vooluvõrgust.
 - ♦ Ärge kunagi puhastage, hooldage ega eemaldage ärälõigatud või muid töödetaili osi lõikealast, kui masin töötab ja kui sae pea pole puhkeasendis.
 - ♦ Võimalusel kinnitage seade pingi külge.
 - ♦ Kinnitage detail. Töödetaili hoidmine klammerdusseadmega on kindlam, kui hoides seda käega.
 - ♦ Kinnitage detail alati tugevalt klambriga. Ärge töötage detailidega, mis on liiga väikesed klammerdamiseks, muidu on käe kaugus pöörleva sae kettast liiga väike. Kasutage alati lisatuge, kui saete pikki töödetaili.
 - ♦ Enne töö algust veenduge, et kõik lukustusnupud ja hoovad on kinni.
 - ♦ Mitte kunagi ärge kasutage saagi ilma laua vahetükita.
 - ♦ Mitte kunagi ärge viige kätt saelehe lähedale, kui saag on ühendatud vooluvõrku.
 - ♦ Mitte kunagi ärge püüdke peatada kiiresti liikuvat seadet tööriista või muu eseme surumisega vastu saeketast; see võib põhjustada tahtmatult raske õnnetuse.
 - ♦ Enne mis tahes tarvikute kasutamist või paigaldamist lugege kasutusjuhendit. Tarvikute vale kasutamine võib põhjustada kahjustusi.
 - ♦ Ärge kasutage abrasiivseid kettaid.
 - ♦ Enne lüliti sisse/välja lülitamist tõstke saeketas detailis olevast laua sisendist välja.
 - ♦ Ärge asetage midagi vastu ventilaatorit mootori võlli toetamiseks.



Hoiatus! Kokkupuude lihvimisel tekkiva tolmu või selle sissehingamine võib mõjuda halvasti seadme kasutaja ning võimalike kõrvalseisjate tervisele. Kandke tolmu maski, mis on mõeldud kaitseks tolmu ja aurude eest, ning veenduge, et tööalasse sisenevad isikud oleksid samuti kaitstud.

- ◆ Saeketta kaitsetõuseb automaatselt, kui konsool tuuakse alla; see läheb alla saeketta kohale, kui tõsta konsool üles. Kaitset võib tõsta käsitsi saeketta paigaldamisel ja eemaldamisel ning sae kontrollimisel. Mitte kunagi ärge tõstke saeketta kaitset käsitsi, kui masin ei ole välja lülitatud.
- ◆ Kontrollige regulaarselt, et mootori ventilatsioonivad on puhtad ja vabad laastudest.
- ◆ Ärge kasutage asbesti sisaldavat materjali. Asbesti peetakse kantserogeenseks.
- ◆ Ärge kunagi muutke elektritööriista olevaid hoiatusi loetamatuks.
- ◆ Ärge kunagi seiske elektritööriista. Rasked vigastused võivad tekkida, kui elektritööriist kukub ümber või kui see puutub kokku saelehega.
- ◆ Ärge haarake saelehest pärast töötamist, enne kui see on maha jahtunud. Saeleht muutub töötamise ajal väga kuumaks.
- ◆ Liikuge saekettaga detaili vastu ainult siis, kui see on sisse lülitatud. Muidu esineb tagasilöögioht, kui saeleht kiilub töödetaili külge.
- ◆ Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstarvet. Seadme ja selle tarvikute kasutamine igasuguseks muuks otstarbeks peale selles kasutusjuhendis ette nähtute võib kaasa tuua kehavigastuse ja/või varalise kahju.
- ◆ Mitte kunagi ärge viige oma käsi löikepiirkonna lähedale. Hoidke käsi väljaspool "Käte keeluala", mis hõlmab kogu lauda ja mis on sildiga "Käed keelatu" sümboliga.
- ◆ Et vältida materjali viskumisest tekkivaid vigastusi, katkestage sae ühendus vooluvõrguga, et vältida juhuslikku sisselülitamist, ja siis eemaldage väikesed materjalid.
- ◆ Enne kasutamist ja pärast igasugust hooldustööd tuleb kontrollida ketta kaitsekatet, et tagada nõuetekohane talitus. See test tuleb viia läbi väljalülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud saega. Käsi tuleb üles tõsta ja langetada tagamaks, et kaitsekate katab lehe ja leht ei puuduta kaitsekatet. Kui kaitsekate ei tööta korralikult, laske oma elektritööriista kvalifitseeritud remondiagendil hooldada. Võtke ühendust Stanley Fat Max klienditeenindusega oma lähima teenindusagendi jaoks.

Muud ohud.

Saagide kasutamisega kaasnevad järgmised ohud: Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:

- ◆ Vigastuste tekkimine pöörlevate/liikuvate osade puudutamisel.
- ◆ Kuulmiskahjustused.
- ◆ Pöörleva saelehe katmata osade poolt põhjustatud õnnetuste oht.
- ◆ Vigastusriski tekkimine osade, terade või tarvikute vahetamisel.

- ◆ Sõrmede muljumise oht kaitsete avamisel.
- ◆ Puidu, eriti tamme, kase ja MDF-plaatide saagimisel tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud.
- ◆ Vigastuste tekkimine seadme pikemaajalisel kasutamisel. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke regulaarselt puhkepause.

Lisaohutusjuhised laserite kohta

See laser vastab 1M klassi nõuetele vastavalt standardile IEC 60825-1:2007. Ärge asendage laserdiodi teist tüüpi diodiga. Kui laser on kahjustunud, laske see parandada volitatud remonditöökojal. Ärge kasutage laserit muul eesmärgil peale laserjoonte projitseerimise.

- ◆ Ärge kunagi vaadake otse laserkiire suunas.
- ◆ Ärge kasutage laserkiire vaatamiseks optilisi vahendeid.
- ◆ Ärge kunagi seadke tööriista asendisse, milles laserkiir võib tabada inimest pea kõrgusel.
- ◆ Ärge laske lastel laseri lähedusse minna.

Hoiatus! Vältige otsest silmsidet. Laser kiirgab, kui laseri juhik on sisse lülitatud. Vältige otsest silmsidet. Katkestage alati eerungisae ühendus vooluvõrguga, enne mis tahes kohanduste tegemist.

- ◆ Laserisuunaja pole mänguasi ja see ei tohi sattuda laste kätte. Selle seadme väärkasutamine võib põhjustada ärritavaid silmakahjustusi.
- ◆ Igasugune laseri võimsuse suurendamine on keelatud. Igasugune vastutus kahjustuste eest, mis on nende ohutuseeskirjade järgimata jätmisest tekkinud, on välistatud.
- ◆ Kui kasutate laserisuunajat, ärge suunake laserkiirt inimestele ja/või peegelpindadele. Isegi madala intensiivsusega laserkiir võib silmakahjustusi põhjustada. Seetõttu ärge vaadake laserkiire suunas.
- ◆ Laserisuunaja ei hõlma teeninduskomponente. Ärge avage korpust, muidu kaotab garantii kehtivuse.

Kõrvalseisjate ohutus

- ◆ Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse puudega ega ka kogenematule või väheste teadmistega inimesele (s.h lapsed), kes ei tööta ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või keda vastav isik pole seadme kasutamise asjus instrueerinud.
- ◆ Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks seadmega.

Vibratsioon

Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemetodile ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Deklareeritud vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute esmaseks hindamiseks.

Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib vibratsioon erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista

kasutamise viisidest. Vibratsioonitase võib ületada eespool toodut.

Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise viisi, sealhulgas töösükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud või töötab tühijooksul.

Tööriistal olevad sildid

Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:



Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab kasutaja tähelepanelikult lugema kasutusjuhendit.



Kandke kaitseprille või goggle-tüüpi prille.



Kandke kuulmiskaitset.



Kandke tolumumaski.



Seda toodet ei tohi kasutada alla 16-aastased lapsed.



Käte keeluala - hoidke sõrmed ja käed pöörlevatest saelehtedest eemal.



Kandke kindaid, kui käsitate saelehti.




Hoiatus! Laserkiirgus.



Ärge vaadake laserkiire suunas.



Ärge vaadake optilise instrumendiga otse laserkiire suunas.

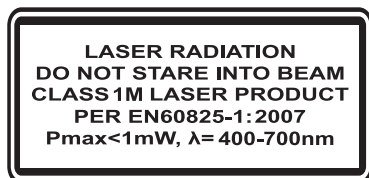

Vaata laseri tooteomadusi.

Elektriohutus



See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati, et toitepinge vastab andmesildile märgitud väärtusele.

- ◆ Kui toitekaabel on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hooldekeskusel välja vahetada.

Pinge langused

Voolutõuked põhjustavad lühiajalisi pinge langusi. Ebasoodsates elektrivooluga varustamise tingimustes, võib see mõjutada teisi tööriistu. Kui süsteemi vooluga varustamise takistus on madalam kui 0,34 Ω, siis tõenäoliselt häireid ei teki.

Pikenduskaabli kasutamine

- ◆ Kasutage alati ainult tunnustatud pikenduskaablit, mis sobib laadija sisendvõimsusega (vt tehnilisi andmeid). Enne kasutamist veenduge, et pikenduskaabel pole kahjustatud ega kulunud. Vahetage kahjustatud või defektne pikenduskaabel välja. Kui kasutate kaablrulli, kerige see alati täielikult lahti. Kui kasutate pikendusjuhet, mis ei sobi tööriista toitesisendiga või mis on kahjustunud või muul moel rikkis, võib see põhjustada tulekahju- või elektrilöögi ohtu.

Osad

Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.

1. Toitelüliti
2. Peamine töökäepide
3. Käivituslüliti
4. Mootori korpus
5. Liikuv madal kaitsekate
6. Lauapikenduse materjali stopper (parem)
7. Lauapikendus (parem)
8. Lõhikplaat
9. Eerungi klamber
10. Eerungi lukustusnupp
11. Eerungi tugihob
12. Eerungi asendi reguleersuunaja
13. Eerungiskaala
14. Pöörlev laud
15. Pingile kinnitamise avad
16. Klambri asukohakinnitused
17. Lauapikendus (vasak)
18. Lauapikenduse materjali stopper (vasak)
19. Lauapikenduse kinnitusnupp
20. Kõrge liuglev tõkke klamber
21. Vasakukäelise tõke
22. Vasakukäeline kõrge liuglev tõke
23. 33,9° kaldnurga tihvt
24. Tagumine kandehoob
25. Saetolmu väljapääs
26. Metallist ülemine kaitsekate
27. Eesmine kandehoob
28. Eemaldatav harjakarp
29. Kandur
30. Kaldnurga lukustushoob
31. Kaldeskaala
32. Paremakäelise tõke
33. Laser
34. Saeleht

- 35. Völliluku nupp
- 36. Saekäe vabastushoob

Joonis R

53. Pitskruvi

Kokkupanemine

Hoiatus! Enne kokkupanemist veenduge, et tööriist on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.

Märkus: See tööriist on reguleeritud täpselt enne tehasest tarnimist. Kontrollige järgmist täpsust ja kohandage neid vajadusel, et saada parimad töötulemused.

Laserkiir

Laserkiire joondamine on seadistatud tootmisallika juures ning see ei ole mõeldud kasutajapoolseks reguleerimiseks.

Eerunginurga reguleerimine

Liugleva ühendloike eerungisae skaalat on kerge lugeda, näidates eerungi nurkasid 0° kuni 47° vasakule ja paremale. Kõige tavalisem nurga loike seadistuspilud on positiivsete stopperitega, mis aitavad vajalikku asendisse kiiresti reguleerida. Järgige allpool toodud juhiseid kiireks ja täpseks reguleerimiseks.

Eerungi klamber (joonis B)

Eerungi klamber (9) võimaldab seada saage kindlasse nurkadesse peale eelseadistatud nurkade 0°, 15°, 22,5°, 31,6° ja 47°, mis on seadistatud eerungi tugihoovaga (11).

Kaldnurga stopperite reguleerimine 90° ja 45° juures (joonis C - F)

- ♦ Vabastage kaldnurga lukustushoob (30) ja viige loikepea täielikult paremale ning kinnitage kaldnurga lukustushoob.
- ♦ Kasutage nurgikut, et seadistada leht laua suhtes 90° alla (joonis D).
- ♦ Kui on vaja reguleerida, vabastage lukustusmutter (41) ja reguleerige polti (40) võtmega nii, et leht oleks laua suhtes 90° all.
- ♦ Keerake lukustusmutter (41) kinni.
- ♦ Joondage kaldnurga indikaator (39) 0° märgistusega, reguleerides kruvi (38).

Kui reguleerite 45° stopperit, tuleb veenduda, et vasakukäeline kõrge liuglev tõke (22) on reguleeritud nii, et loikepea saab viia 45° asendisse (joonis E).

- ♦ Vabastage kõrge liuglev tõkke klamber (20) ja liigutage kõrge liuglev tõke (22) lehest eemale.
- ♦ Pingutage kõrge liugleva tõkke klambrit (20).
- ♦ Tõmmake välja 33,9° kaldnurga tihvt (23) ja järgige sama protseduuri 90° jaoks, kuid liigutage loikepead vasakule ja kasutage lukustusmutrit (43) ja reguleeripolti (42).

Tõkke reguleerimine (joonis G - H)

- ♦ Langetage loikepea ja lükake lukustustihvti (46). Veenduge, et laud on 0° eerungi asendis.
- ♦ Asetage kombinatsiooni nurgik vasakukäelise tõkke (21) vastu ja saelehe (34) kõrvale (joonis G).
- ♦ Kui leht ei puuduta nurgikut mööda pikikülge, vabastage kolm kruvi (44) (joonis H) ja reguleerige tõket.
- ♦ Pingutage kolme kruvi (44).

Pingi paigaldamine (joonis I)

Märkus: Soovitame tungivalt, et kinnitate eerungisae tugevalt poltidega pingi külge, et tagada oma masina maksimaalne stabiilsus. Veenduge, et masin on esimesel võimalusel pingi külge fikseeritud.

- ♦ Tuvastage ja märgistage pingil nelja poldi augud.
- ♦ Puurige pinki Ø10 mm puuriotsakuga.
- ♦ Kinnitage eerungisaage poltide, seibide ja mutritega pingi külge.

Märkus: Need kinnitid ei tule koos tööriistaga.

Kasutamine

- ♦ Ärge hoidke käsi saekettale lähemal kui 150 mm.
- ♦ Hoidke detaili saagimisel tihedalt vastu lauda ja tõket. Hoidke käsi samas asendis, kuni lüliti on vabastatud ja saeketas on täielikult peatunud.
- ♦ Enne saagimist tehke sisselülitamata saaga alati prooviliigutusi, et näha saeketta liikumisteedkonda.
- ♦ Ärge asetage käsi risti.
- ♦ Hoidke mõlemad jalad kindlalt põrandal ja säilitage tasakaal.
- ♦ Sae konsooli viimisel vasakule ja paremale liikuge sellega kaasa ning seiske saekettast veidi kõrval.
- ♦ Pliiatsijoone järgimisel vaadake läbi kaitses olevate pilude.

Hoiatus! Paigaldage alati tolmueraldusseade, kui lõikate puitu. Tolmukott on kaasas. Paigaldage tolmukott, pigistades tolmuoti ava metallklambrit kokku, kui asetate selle tolmuoti väljapääsule (25), klambrite vabastamine laseb siis tolmuotil tugevasti sae tolmu väljapääsu külge kinnituda.

Hoiatus! Veenduge, et töödetail on tugevalt oma kohal klambritega, enne kui alustate tööga. Töödetaili miinimumsuurust, mida saab kasutada, on (L) 150mm × (W) 50mm × (H) 3mm. Kui töödetail pole tugevalt oma kohale kinnitatud, võivad tekkida rasked vigastused.

Peamised ületõmmatavad eerungisae tööd (joonis A, H ja R)

- ♦ Kasutage alati klambrit (53), et hoida töödetaili tugevalt oma kohal. Kaks auku (45 - joonis H) ja (16 - joonis A) on klambri jaoks (53 joonis R). Tagage, et klamber (53) vajutatakse tugevalt kinnitusavasse, enne klambri kinnitamist töödetaili külge.

Hoiatus! Veenduge, et töödetail on tugevalt oma kohal klambritega, enne kui alustate tööga. Kui töödetail pole

tugevalt oma kohale kinnitatud, võivad tekkida rasked vigastused.

- ◆ Asetage töödetail alati tõkke vastu. Igasugust tükki, mis on paindunud või moondu, ei saa hoida lamedalt laual ja tõkke vastas võib leht kinni kiiluda ja seda ei tohi kasutada.

Ületõmbelõige (joonis I ja J)

Hoiatus! Ärge kunagi tõmmake lõikepea koostet või pöörlevat lehte enda suunas lõikamise ajal. Leht võib hakata ülespoole liikuma mööda töödetaili, põhjustades lõikepea koostel ja keerleval lehel tagasilööki. Ärge kunagi langetage pöörlevat saelehte, enne kui tõmbate lõikepea sae ette.

- ◆ Avage kandur (29) lukustusmutriga (48) ja laske lõikepea koostel vabalt liikuda (joonis J).
- ◆ Liigutage lõikepea vajalikku eerungi nurka ja kaldnurka kooskõlas eerungilõike ja kaldlõike protseduuridega.
- ◆ Hoidke peamist töökäepidet (2) ja tõmmakekandur (29) edasi, kuni saelehe keskosa on töödetaili esiotsa kohal.
- ◆ Kasutage toitelüliti (3) ja vajutage saekäe vabastushoova (36), et langetada lõikepea.
- ◆ Kui saag saavutab täiskiiruse, vajutage peamine töökäepide (2) aeglaselt alla, lõigates läbi detaili juhtserva.
- ◆ Liigutage peamist töökäepidet (2) aeglaselt tõkke suunas, et lõpetada lõige.
- ◆ Vabastage toitelüliti (3) ning lubage teral peatuda, enne kui lubate lõikepeal üles tõusta.

Järsk lõige

- ◆ Libistage lõikepea tagumises asendis võimalikult kaugele ja lukustage kandur (29) lukustusnupuga (48).
- ◆ Kasutage toitelüliti (3) ja vajutage saekäe vabastushoova (36), et langetada lõikepea.
- ◆ Kui saag saavutab täiskiiruse, vajutage peamine töökäepide (2) aeglaselt alla, lõigates läbi detaili.
- ◆ Liigutage peamist töökäepidet (2) aeglaselt tõkke suunas, et lõpetada lõige.
- ◆ Vabastage toitelüliti (3) ning lubage teral peatuda, enne kui lubate lõikepeal üles tõusta.

Eerungilõige

- ◆ Lülitage laseri toitelüliti (1) sisse.
- ◆ Vabastage eerungi tugihoob (11) ja liigutage laud vajaliku nurga alla. Seal on stopperid 0°, 15°, 22,5°, 31,6° ja 45° juures. Kinnitage eerungi tugihoob (11).
- ◆ Iga muu nurga jaoks kasutage eerungi klambrit (9) (joonis B), et seadistada eerung vajatud nurga alla.
- ◆ Kasutage toitelüliti (3), siis vajutage saekäe vabastushoova (36) ja langetage lõikepea.
- ◆ Kui saag saavutab täiskiiruse, vajutage peamine töökäepide (2) aeglaselt alla, lõigates läbi detaili.
- ◆ Liigutage peamist töökäepidet (2) aeglaselt tõkke suunas, et lõpetada lõige.
- ◆ Vabastage toitelüliti (3) ning lubage teral peatuda, enne kui lubate lõikepeal üles tõusta.

Kõrge liugleva tõkke kasutamine kõigi kaldnurkade ja ühendlõike eerungilõigete jaoks

- ◆ Tõkkest vasakul olevaid liikuvad osi saab reguleerida, et tagada maksimaalne tugi detailile tera lähedal, samal ajal võimaldades sael keerata 47° võrra vasakule. Libisev kaugus on mõlemas suunas peatustega piiratud.

Tõkke reguleerimine (joonis E)

- ◆ Vabastage kõrge liugleva piigi klamber (20) ja libistage tõkke vasakule.
- ◆ Pöörake väljalülitatud saagi ja kontrollige vahekaugust.
- ◆ Reguleerige tõket nii, et see oleks saekettale võimalikult lähedal ja toetaks maksimaalselt detaili, kuid ei takistaks konsoli üles ja alla liikumist.
- ◆ Pingutage kõrge liugleva tõkke klambrit (20), et kinnitada tõkke oma kohale.

Hoiatus! Saagimisel tekkiv tolmu võib ummistada juhiku sooned. Puhastage need pulga või madala surve all oleva õhuga.

Faasilõige

- ◆ Veenduge, et kõrge liuglev tõkke on reguleeritud õige suunaga, enne kaldnurga reguleerimist.

Märkus: Saag on asetatud spetsiaalse 33,9° kaldnurga tihvtiga (23) spetsiaalne kroonikujulise vormi jaoks.

- ◆ Vabastage kaldnurga lukustushoob (30) (joonis F) ja viige lõikepea soovitud nurga alla. Pingutage kaldnurga lukustushoob (30).
- ◆ Kasutage toitelüliti, siis vajutage vabastushooba (36), kui saag on saavutanud täiskiiruse, vajutage peamine töökäepide (2) aeglaselt alla, lõigates läbi töödetaili.
- ◆ Kui saag saavutab täiskiiruse, vajutage peamine töökäepide (2) aeglaselt alla, lõigates läbi detaili juhtserva.
- ◆ Liigutage peamist töökäepidet (2) aeglaselt tõkke suunas, et lõpetada lõige.
- ◆ Vabastage toitelüliti (3) ning lubage teral peatuda, enne kui lubate lõikepeal üles tõusta.
- ◆ Veenduge, et käsi on tugevalt lukustatud, kui teete kaldlihvide servasid.

Ühendlõiked

- ◆ Veenduge, et kõrge liuglev tõkke on reguleeritud õige suunaga, enne kaldnurga asendamist ühendlõikega.

Ühendlõige on eerungi ja faasilõike kombinatsioon.

- ◆ Lülitage laseri toitelüliti (1) sisse.
- ◆ Vaadake eespool toodud protseduure selle lõike tegemiseks.
- ◆ Kui saag saavutab täiskiiruse, vajutage peamine töökäepide (2) aeglaselt alla, lõigates läbi detaili juhtserva.
- ◆ Liigutage peamist töökäepidet (2) aeglaselt tõkke suunas, et lõpetada lõige.
- ◆ Vabastage toitelüliti (3) ning lubage teral peatuda, enne kui lubate lõikepeal üles tõusta.

Alusvormiga lõige

Alusvormiga saab lõigata vertikaalselt mööda tõket või lamedalt laua peal.

♦ Vt järgmist tabelit:

Seadistused		Vertikaalne asend (vormi tagaküljel on tõkke vastas)		Horizontaalne asend (vormi tagaküljel on lamedalt laual)	
Kaldnurk		0°		45°	
Vormi asend		Vasak külge	Parem külge	Vasak külge	Parem külge
Sisenurk	Eerung- inurk	Vasakul 45° juures	Paremal 45° juures	0°	0°
	Vormi asend	Põhi vastu lauda	Põhi vastu lauda	Pealmine osa vastu tõket	Põhi vastu tõket
	Lõpetatud külge	Hoida lõke vasakut külge	Hoida lõke paremat külge	Hoida lõke vasakut külge	Hoida lõke vasakut külge

Seadistused		Vertikaalne asend (vormi tagaküljel on tõkke vastas)		Horizontaalne asend (vormi tagaküljel on lamedalt laual)	
Kaldnurk		0°		45°	
Välisnurk	Eerung- inurk	Vasakul 45° juures	Paremal 45° juures	0°	0°
	Vormi asend	Põhi vastu lauda	Põhi vastu lauda	Pealmine osa vastu tõket	Põhi vastu tõket
	Lõpetatud külge	Hoida lõke vasakut külge	Hoida lõke paremat külge	Hoida lõke paremat külge	Hoida lõke paremat külge

Kroonikujulise vormi lõige (joonis L)

Kroonikujulist vormi saab lõigata vaid lamedalt laual eerungisaaga.

- ♦ Sellel eerungisaal on spetsiaalsed eerungi stopperid 31,6° juures vasakul ja paremal ning kaldnuga stopper 33,9° juures spetsiaalse kroonikujulise vormi jaoks, s.o 52° vormi tagakülje ja pealmise lameda pinna vahel, mis läheb vastu lage; 38° vormi tagaküljel ja põhja lameda pinna vahel, mis läheb vastu seina.
- ♦ Vt järgmist tabelit selle kroonikujulise vormi lõikamiseks:

Seadistused		Vasak külge	Parem külge
Sisenurk	Eerunginurk	Parem 31,6°	Vasak 31,6°
	Kaldnurk	33,9°	33,9°
	Vormi asend	Pealmine osa vastu tõket	Põhi vastu tõket
	Lõpetatud külge	Hoida lõke vasakut külge	Hoida lõke vasakut külge
Välisnurk	Eerunginurk	Parem 31,6°	Vasak 31,6°
	Kaldnurk	33,9°	33,9°
	Vormi asend	Põhi vastu tõket	Pealmine osa vastu tõket
	Lõpetatud külge	Hoida lõke paremat külge	Hoida lõke paremat külge

Märkus: Neid spetsiaalseid stoppereid saab kasutada 45° kroonikujulise vormiga.

Märkus: Kuna enamikul ruumidel pole täpselt 90° nurgad, on vaja peenseadistust, kuid alati tuleb teha proovilõige õige nurga kinnitamiseks.

Lõikesügavuse seadistamine (joonis M)

Lõikesügavus on toodud ühtlaste ja korduvate pindmiste lõigete jaoks.

- ♦ Reguleerige lõikepea alla, kuni lehe hambad on vajalikul lõikesügavusel.
- ♦ Kui hoiate ülemist kätt asendis, keerake stoppnuppu (47), kuni see puudutab stopp-plaati (49).
- ♦ Kontrollige lehe sügavust, liigutades lõikepead eest taha läbides täielikult tüüpilise lõike mööda juhtkätt.

Tööriista kandmine (joonis N)

- ♦ Vabastage eerungi tugihoob (11) (joonis B) ja keerake laud täielikult paremale. Lukustage laud 45° eerunginurga alla.
- ♦ Tõmmake lõikepea sae ette ja lukustage kandur lukustusnupuga (48) (joonis J).
- ♦ Langetage lõikepea ja lükake lukustustihvti (46) (joonis H).
- ♦ Kandke eerungisaagi eesmisest ja tagumisest kande-kaepidemest (24, 27).

Hoiatus! Ärge kunagi kandke tööriista kaitsekattest hoides.

Lehe ja hamba tüüp

Materjal		Hamba tüüp	
		600 ~ 100T	24 ~ 100T
		TCG	ATB
Puit	Saematerjal	•	•
	Vineer	•	•
	Kõva puit	•	•
	Saepuruplaat	•	•
Plast	PVC	•	
	ABS	•	
	Akrüül	•	
	PC	•	
	PS	•	
Mitteraudmetall	Alumiinium	•	
	Vask	•	

Teie eerungisaag on varustatud negatiivse lõiketera esinurgaga saeleht. Soovitav on kasutada negatiivse lõiketera esinurgaga saelehte.

- ♦ **TCG tüüp** - Alumiiniumlehtede, torueenduste ja muude mitteraudmetallide, nagu vase, messingu jaoks.
 - ♦ **ATB tüüp** - Üldiseks puidu, vineeri ja kalibreerimispressvormi, kõva puitkiudplaadi ja puitkiudplaadi lõikamiseks ja trimmimiseks, kui on vaja puhast lõiget. Kasutage alati negatiivset lõiketera esinurgaga saelehte, kui lõikate mitteraudmetalli.
- Hoiatus!** Ärge kasutage ühtegi lehte, mis nõuab vahehoidja või spindlirõnga paigaldamist. Kasutage vaid lehti, mis on antud juhendis ära toodud.

Vahetuslehed (joonis O - Q)

Hoiatus! Juhuslikust käivitamisest vigastuse vältimiseks eemaldage alati toitepistik vooluallikast, enne kui vahetate lehed. Kasutage õigesti teritatud saekettaid. Pidage kinni saekettale märgitud maksimaalsest kiirusest ja hamba tüübist. Kasutage vaid Stanley Fat Maxi soovituslikke lehti. Saelehtede (34) vahetamiseks toimige järgmiselt:

- ♦ Vajutage saekäe vabastushoova (36) ja keerake liikuvat alumist kaitsekatte loendurit päripäeva ning vabastage lehe küljest. Kasutage ühte kätt kaitsekatte kohal hoidmiseks (joonis O).
- ♦ Kasutage kruvikeerajat, vabastage, kuid ärge eemaldage kruvi (50). Ärge eemaldage kruvi täielikult, kuna see muudab kokkupaneku raskeks.
- ♦ Kasutades kruvikeerajat, vabastage, kuid ärge eemaldage kruvi (51), kuni metallist kaitsekatte plaadid hakkavad liikuma. Ärge eemaldage kruvi täielikult, kuna see muudab kokkupaneku raskeks.
- ♦ Liigutage metallist ülemise kaitsekatte plaadi loendurit vastupäeva (joonis P). See võimaldab saada juurdepääsu spindli poldile (52), mis kinnitab saelehte (34) eerungisae külge.
- ♦ Vajutage ja hoidke spindli lukustusnuppu (35) mootori korpusel, et lukustada saeleht (34) ja et vältida selle pöörlemist.
- ♦ Kasutades kaasa antud lamepeakruvikeerajat, keerake spindli polti (52) päripäeva, et eemaldada polt ja saeleht (34).
- ♦ Paigaldage asendiselt, veendudes, et hambad on suunatud allapoole ja lehel toodud suunamärgistus on sama nagu eerungisae kaitsekattel (päripäeva) (joonis P).
- ♦ Paigaldage vabalt spindli polt (52) käsitsi (keerake loendurit päripäeva).
- ♦ Vajutage ja hoidke spindli lukustusnuppu (35) ja kasutage lamepeakruvikeerajat spindli poldi (52) pingutamiseks, kuni leht on kinni.
- ♦ Asendage metallist ülemine kaitsekate (26) originaalasendisse ning kinnitage kaks kruvi (50 ja 51).
- ♦ Laske liikuval alumisel kaitsekattel (5) tagasi oma originaalasendisse liikuda, kattes lehte.

Hoiatus! Ärge kunagi suruge spindli lukku, kui leht pöörleb. Veenduge, et hoiate kaitsekatte klambrit all ja pingtate tugevalt kaitsekatte klambri kruvi pärast lehe paigaldamist.

Hoiatus! Kaitsekatte klamber peab liikuma tagasi originaalasendisse ja kruvi tuleb enne sae aktiveerimist pingutada. Kui seda ei õnnestu teha, võib kaitsekate puudutada keerlevat saeketast, mille tagajärjel saab saag kahjustada ning inimene võib saada raskeid vigastusi.

Lisaseadmed

Teie tööriista jõudlus sõltub kasutatavast tarvikust. Stanley Fat Maxi tarvikute tootmisel on järgitud rangeid kvaliteedistandardeid ja silmas peetud teie tööriista jõudluse suurendamist. Meie tarvikud tagavad teie tööriista maksimaalse võimaliku tõhususe.

Hooldamine

Teie tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab minimaalset hooldamist. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt puhastada.

- ♦ Puhastage regulaarselt ventilatsiooniavasid puhta, kuiva värvipintsliga.
- ♦ Kasutage tööriista puhastamiseks ainult leebetoimelist seepi ja niisket lappi. Ärge kunagi laske ühelgi vedelikul sattuda tööriista sisse ja ärge kastke ühtegi tööriista osa vedelikku.

Hoiatus! Enne igasuguseid hooldustöid veenduge, et tööriist on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.

Toitepistiku vahetamine (ainult Suurbritannia ja Iirimaa)

Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt:

- ♦ Kõrvaldage vana pistik ohutult.
- ♦ Ühendage pruun juhe uue pingestatud pistiku faasiklemmiga.
- ♦ Ühendage sinine juhe nullklemmiga.

Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.

Keskkonnakaitse



Eraldi kollektsoon. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.

Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.



Elektroonikajäätmete sorteerimine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada. Materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja vähendab vajadust tooraine järele.

Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.

Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.

Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda Stanley Europe'i kohaliku esindusse, mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe'i volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügi järgse teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil: www.2helpU.com.

Tehnilised andmed

FME720 (tüüp 1)		
Pinge	V_{ac}	230
Sisendvõimsus	W	2 000
Koormata kiirus	min^{-1}	4 800
Lehe diameeter	mm	255
Lehe ava	mm	30
Lehe keha paksus	mm	1,8
max ristlõike võimsus 90°	mm	305
max eerungilõike võimsus 45°	mm	203
Max lõikesügavus 90°	mm	92
Max kaldnurga ristlõike sügavus	mm	41
Eerung (max asendid)	vasak	47°
	parem	47°
Kaldlõige (max asendid)	vasak	47°
	parem	0°
Mass	kg	22

Lõikeulatused	
Max ristlõige x lõikesügavus	92 mm x 305 mm
Max kaldlõige 47°	41 mm x 305 mm
Max eerung 47°	92 mm x 203 mm
Max võimsus 47° x 47° juures ühendlõikena	41 mm x 203 mm

L_{pA} (helirõhk) 95 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
L_{WA} (helivõimsus) 108 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)

Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna vastavalt EN 61029:
Vibratsioonitugevus (a_{Hv}) 2,78 m/s^2 , määramatus (K) 1,5 m/s^2

EÜ vastavusavaldus

MASINADIREKTIIV



FME720

Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed” kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele: 2006/42/EÜ, EN 61029-1, EN 61029-2-9.

Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ ja 2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust Stanley Europe'iga allpool asuval aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.

Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab seda Stanley Europe'i nimel.

Kevin Hewitt
Vice-President Global
Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18, 2800 Mechelen, Belgium
07/02/2014

Garantii

Stanley Europe on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub selle toote professionaalsetele kasutajatele erakordset garantiid. See garantii täiendab teie lepingulisi õigusi mitteprofessionaalse erakasutajana ega piira neid kuidagi. Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.

ÜHEAASTANE TÄISGARANTII

Kui teie Stanley Fat Maxi tootel ilmneb 12 kuu jooksul alates ostukuupäevast materjali- või valmistamisviga, vahetab Stanley Europe vastavalt oma äranägemisele kõik defektsed osad või seadme välja, kui on täidetud järgmised tingimused:

- ◆ Toodet ei ole väärkasutatud ja seda on kasutatud vastavalt kasutusjuhendile.
- ◆ Toote puhul esineb ainult normaalset kulumist;
- ◆ Volitamata isikud ei ole püüdnud toodet remontida;
- ◆ Esitatakse ostudokument.
- ◆ Stanley Fat Maxi toode tagastatakse koos kõigi algsete komponentidega.

Kui te soovite esitada pretensiooni, pöörduge müüja poole, leidke Stanley Fat Maxi lähim volitatud remonditöökoda Stanley Fat Maxi kataloogist või võtke ühendust Stanley kohaliku esindusega selles kasutusjuhendis oleval aadressil. Stanley Fat Maxi volitatud remonditöökodade nimekiri ja müüjijärgse teeninduse üksikasjad on leitavad internetis aadressil: www.stanley.eu/3.

Numatasis naudojimas

Šis „Stanley Fat Max“ suleidimo ir skersavimo pjūklas skirtas tik medienai, plastikui ir spalvotiesiems metalams pjauti. Šis įrankis skirtas profesionaliam ir asmeniniam, neprofesionaliam naudojimui.

Saugos instrukcija

Bendrieji įspėjimai dėl elektrinių įrankių saugos



Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.

Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai.

Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose nurodymuose reiškia pagrindinį, jungiamą į elektros lizdą (su laidu) arba akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.

1. Darbo vietos sauga

a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.

Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.

b. Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose, kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten, kur yra degiųjų skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.

c. Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti įrankio.

2. Elektros sauga

a. Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti elektros lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais elektriniais įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros smūgio pavojų.

b. Venkite kontakto su įžemintais paviršiais, pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio pavojus padidėtų.

c. Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.

d. Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti arba susinarpioję laidai padidina elektros smūgio pavojų.

e. Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke, naudokite tam pritaiktą ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.

f. Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite energijos šaltinį,

apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu (RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros smūgio pavojus.

3. Asmens sauga

a. Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate su elektriniu įrankiu.

Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę arba veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.

Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.

b. Dėvėkite asmenines apsaugines priemones. Visada naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės priemonės, pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, mažina susižeidimo pavojų.

Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų atsitikimų.

Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite nuo jo visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies rizikuojate susižeisti.

Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį netikėtomis situacijomis.

Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų rūbų arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių dalių. Judamosios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.

Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus, būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite. Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.

4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra

Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas.

Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma pataisyti.

Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio ir (arba) ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios

apsauginės priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti elektrinį įrankį.

- d. **Tuščiaja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims.** Naudojami nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi.
- e. **Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa judamosios dalys, ar nėra sulūžusių dalių ir kitų gedimų, kurie galėtų turėti įtakos elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia sutaisyti.** Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
- f. **Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.** Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
- g. **Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir smulkias įrankių dalis (peilius, grąžtus ir kt.) naudokite vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios rūšies elektriniams įrankiams numatytu būdu, atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.** Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams nei numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų situacijų.

5. Techninė priežiūra

- a. **Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias keičiamąsias dalis.** Taip užtikrinsite saugų elektros įrankio darbą.

Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais



Įspėjimas! Papildomos saugos taisyklės naudojant suleidimo ir skersavimo pjūklus.

- ♦ Nenaudokite įtrūkusių, apgadintų arba deformuotų pjovimo diskų.
- ♦ Pakeiskite nusidėvėjusį pagrindo įdėklą.
- ♦ Nenaudokite didesnio ar mažesnio skersmens diskų, nei rekomenduojama. Tinkamus diskų matmenis rasite techninių duomenų skyriuje. Naudokite tik šiame vadove nurodytus diskus, atitinkančius standartą EN 847-1.
- ♦ Nenaudokite greitapjovio plieno (HS) pjovimo diskų.
- ♦ Tvarkydami pjovimo diskus ir žaliavas, mūvėkite pirštines (jei įmanoma, pjovimo diskus reikia nešti laikikliuose).
- ♦ Pjaudami medieną, naudokite pateiktą dulkių surinkimo maišą.
- ♦ **Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo antgalis galėtų prisiliesti prie paslėptų laidų, laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų paviršių.** Pjovimo daliai prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.

- ♦ **Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką būdą ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant stabilios platformos.** Laikant ruošinį ranka arba atrėmus į kūną, jis nėra stabilus, todėl galima prarasti kontrolę.



Įspėjimas! Palietus arba įkvėpus šlifuojant kylančių dulkių, gali kilti pavojus naudotojo ir šalia esančiųjų sveikatai. Dėvėkite specialias, nuo dulkių bei dūmų apsaugančias kaukes ir užtikrinkite, kad taip pat būtų apsaugoti ir darbo vietoje esantys arba į ją įeinantys žmonės.

- ♦ Rinkitės specialiai skirtus, triukšmą mažinančius pjovimo diskus.
- ♦ Pasirinkite tinkamą pjautinai medžiagai diską.
- ♦ Šis suleidimo ir skersavimo pjūklas skirtas tik medienai, plastikui ir spalvotiesiems metalams pjauti.
- ♦ Nenaudokite šio įrenginio be sumontuoto apsauginio gaubto. Nenaudokite šio įrenginio, jeigu apsauginis gaubtas neveikia arba apsauginis gaubtas nebuvo tinkamai techniškai prižiūrimas.
- ♦ Atlikdami įstrižuosius pjūvius, patikrinkite, ar rankena yra saugiai užfiksuota.
- ♦ Kiekvieną kartą prieš pjaudami patikrinkite, ar aparatas stabilus.
- ♦ Rankenos turi būti sausos, švarios ir neišteptos tepalu.
- ♦ Įrankį supanti aplinka turi būti sutvarkyta, joje neturi būti palaidos medžiagos, pvz., skiedros ir nuopjovos.
- ♦ Įsitikinkite, ar įrenginys ir darbo vieta yra tinkamai bendrai ir lokaliai apšviesti.
- ♦ Šiuo įrenginiu negalima leisti naudotis neapmokytiems asmenims.
- ♦ Prieš naudojimą įsitikinkite, ar diskas yra tinkamai sumontuotas. Patikrinkite, ar diskas sukasi tinkama kryptimi. Disko ašmenys turi būti aštrūs.
- ♦ Įsitikinkite, ar ant pjovimo disko pažymėtas greitis yra ne mažesnis už nurodytąjį duomenų lentelėje.
- ♦ Jei įrenginyje įtaisytas lazeris, jo niekada negalima pakeisti kito tipo lazeriu. Lazerio remontą privalo atlikti įgaliotasis remonto dirbtuvių atstovas arba „Stanley Fat Max“ techninės priežiūros centro darbuotojai.
- ♦ Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus arba prieš pakeisdami diską, išjunkite įrenginį iš maitinimo tinklo.
- ♦ Niekada neatlikite jokių valymo, techninės priežiūros, nuopjovų arba kitų ruošinio dalių šalinimo iš darbo vietos darbų, kol pjūklas veikia ir pjovimo galvutė nėra atremta.
- ♦ Kai tai įmanoma, visada įrenginį montuokite prie darbastalio.
- ♦ Įtvirtinkite ruošinį. Veržimo įtaisais arba šaltkalvio spaustuvais įtvirtintas ruošinys laikomas saugiau nei rankomis.
- ♦ Visada tvirtai įtvirtinkite ruošinį, kurį pjausite. Nepjausykite ruošinių, kurie yra per maži, kad juos galima būtų

įtvirtinti, antraip atstumas tarp besisukančio pjovimo disko ir rankų bus per mažas. Visada papildomai paremkite ilgus ruošinius.

- ◆ Prieš pradėdami bet kokius darbus, įsitikinkite, ar visos fiksavimo rankenėlės ir rankenos yra tvirtai užveržtos.
- ◆ Niekada nenaudokite pjūklo be pagrindo įdėklo.
- ◆ Jei pjovimo staklės yra prijungtos prie elektros tinklo, niekada nelaikykite rankų pjovimo disko vietoje.
- ◆ Niekomet nebandykite staigiai išjungti aparato ir sustabdyti greitai besisukančio jo disko, užkirsdami jį įrankiu arba kitais daiktais; tokiu būdu galima netyčia sukelti skaudžių nelaimingų atsitikimų.
- ◆ Prieš naudodami arba uždėdami bet kokį priedą, paskaitykite apie jį įrenginio eksploatavimo vadove. Netinkamai naudojant kokį nors priedą, galima sugadinti įrankį.
- ◆ Nenaudokite jokių šlifavimo diskų!
- ◆ Pakelkite pjovimo diską nuo ruošinyje esančio pagrindo įdėklo ir tik tada atleiskite jungiklį.
- ◆ Negalima nieko įsprausti į ventiliatorių, norint sustabdyti variklio veleną, kad nesisuktų.
- ◆ Staklių apsauginis pjovimo disko gaubtas pakyla automatiškai, kai rankena nuleidžiama ir nusileistų virš disko, kai rankena yra pakeliama. Įrengiant arba nuimant pjovimo diskus, arba atliekant techninę pjovimo staklių apžiūrą, šį apsauginį gaubtą galima pakelti rankiniu būdu. Niekomet nekelkite disko apsauginio gaubto rankomis, jei įrenginys nėra išjungtas.
- ◆ Reguliariai tikrinkite variklio oro angas, kad jos būtų švarios ir kad jose nebūtų skiedrų.
- ◆ Nepjaukite medžiagų, kurių sudėtyje yra asbesto. Asbestas yra kancerogeninė medžiaga.
- ◆ Niekada nepašalinkite ant elektrinio įrankio pažymėtų įspėjamųjų ženklų.
- ◆ Niekada nestovėkite ant elektrinio įrankio. Elektriniam įrankiui apvirtus arba prisilietus prie pjovimo disko, galima sunkiai susižaloti.
- ◆ Nelieskite pjovimo disko tuoj pat po darbo: palaukite, kol jis atvės. Naudojant įrankį, pjovimo diskas labai įkaista.
- ◆ Nuleiskite pjovimo diską ant ruošinio tik tada, kai jis yra įjungtas. Antraip pjovimo diskas gali įstrigti ruošinyje ir įvykti atotranka.
- ◆ Numatytoji paskirtis aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant įrankį ne pagal numatytąją paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo ir (arba) turtinės žalos pavojus.
- ◆ Niekada nelaikykite rankų šalia pjovimo zonos. Rankas laikykite atokiai nuo „zonos, kurioje draudžiama laikyti rankas“, apimančios visą pagrindą ir yra pažymėtos ženklų „neišimti rankų“.
- ◆ Norėdami išvengti sužalojimų, kuriuos gali sukelti svaidomos medžiagos dalys, atjunkite pjūklą, kad jis nebūtų netyčia įjungtas, tada pašalinkite mažas medžiagos dalis.

- ◆ Prieš naudojant disko apsauginį gaubtą ir atlikus bet kokius jo techninės priežiūros darbus, jį privaloma patikrinti, ar jis tinkamai veikia. Šią patikrą reikia atlikti pjūklą išjungus ir atjungus nuo elektros tinklo. Privaloma pakelti ir vėl nuleisti svirtį, norint įsitikinti, ar apsauginis gaubtas uždengia diską ir diskas neličia apsauginio gaubto. Jeigu apsauginis gaubtas tinkamai neveikia, elektrinį įrankį privaloma atiduoti taisyti kvalifikuotam remonto atstovui. Kreipkitės į „Stanley Fat Max“ klientų aptarnavimo centrą, kad sužinotumėte, kur yra artimiausias remonto atstovas.

Kiti pavojai.

Naudojant pjūklus, kyla šie pavojai: Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:

- ◆ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių (judamųjų) dalių.
- ◆ Klausos pablogėjimas.
- ◆ Nelaimingų atsitikimų pavojai, kuriuos kelia neuždengtos besisukančios pjovimo disko dalys.
- ◆ Susižalojimo pavojus keičiant bet kokias dalis, diskus arba priedus.
- ◆ Pirštų suspaudimo pavojus atidarant apsauginius gaubtus.
- ◆ Sveikatai kylantys pavojai, įkvėpus dulkių, kurios susidaro pjaunant medieną, ypač ažuolą, beržą ir MDF plokštes.
- ◆ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką. Jeigu įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai darykite pertraukas.

Papildoma lazerių saugos instrukcija

Šis lazeris priskiriamas 1M klasės prietaisams pagal EIC 60825-1:2007. Nekeiskite lazerio diodo kito tipo diodu. Jei lazeris sugestų, jį turi taisyti tik įgaliotas remonto skyriaus darbuotojas. Nenaudokite lazerio jokiems kitiems tikslams, išskyrus lazerio spinduliui projektuoti.

- ◆ Niekada nežiūrėkite tiesiai ir įdėmiai į lazerio spindulį.
- ◆ Nežiūrėkite į lazerio spindulį pro optinius prietaisus.
- ◆ Nustatykite įrankį tokioje padėtyje, kad lazerio spindulys negalėtų būti nukreiptas į jokią žmogų jo galvos lygyje.
- ◆ Neleiskite vaikų artyn prie lazerio.

Įspėjimas! Venkite žiūrėti tiesiai į lazerio spindulį. Lazeris skleidžia radiaciją, kai lazerinis kreiptuvas yra įjungtas. Venkite žiūrėti tiesiai į lazerio spindulį. Visada atjunkite suleidimo ir skersavimo pjūklą nuo energijos šaltinio, prieš darydami bet kokius reguliavimo darbus.

- ◆ Lazerinis žymeklis nėra žaislas, todėl jis neturi pakliūti į vaikų rankas. Netinkamai naudojant šį prietaisą, galima negrįžtamai pažeisti akis.
- ◆ Draudžiama atlikti bet kokius reguliavimo darbus, siekiant padidinti lazerio galią. Mes neprisiimame jokios

atsakomybės už bet kokią žalą, patirtą nesilaikant šių nurodymų dėl saugos.

- ♦ Naudodami lazerinį žymeklį, nenukreipkite lazerio spindulio tiesiai į žmones ir (arba) šviesą atspindinčius paviršius. Akis gali pažeisti net ir mažesnio intensyvumo lazerio spindulys. Todėl nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį.
- ♦ Lazeriniame žymeklyje nėra sudedamųjų dalių, kurioms reiktų atlikti techninę priežiūrą. Neatidarykite korpuso, antraip nebegalios garantija.

Kitų asmenų sauga

- ♦ Asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis prietaisu dėl savo psichikos, jutiminės arba protinės negalios arba patirties bei žinių trūkumo (įskaitant vaikus), negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
- ♦ Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.

Vibracija

Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės išmatuotos standartiniu bandymų būdu pagal standartą EN 60745; jos gali būti naudojamos vieno įrankių palyginimui su kitais. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.

Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu keliama vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio, priklausomai nuo to, kokiais būdais naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti nurodytąjį lygį.

Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB žmonių, darbe reguliariai naudojančių elektrinius įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti į vibracijos poveikio įvertinimą, faktines įrankio naudojimo sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpus, kai įrankis būna išjungtas ir kai jis veikia tuščiaja eiga.

Ant įrankio esantys ženklai

Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:



Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo instrukciją.



Nešiokite apsauginius akinius arba darbo akinius.



Naudokite ausų apsaugos priemones.



Dėvėkite respiratorių.



Jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams šį gaminį naudoti draudžiama.



Zona, kurioje draudžiama kišti rankas – pirštus ir rankas laikykite atokiai nuo besisukančių pjovimo diskų.



Tvarkydami pjovimo diskus, visada mūvėkite pirštines.



Įspėjimas! Lazerio spinduliavimas.



Nežiūrėkite į lazerio spindulį.



Nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį pro optinius prietaisus.



Žr. lazerinio gaminio savybes.

Elektros sauga



Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą įtampą.

- ♦ Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti įgaliotasis „Stanley Fat Max“ techninės priežiūros centro darbuotojas.

Įtampos šuoliai

Elektros šuoliai sukelia trumpalaikį įtampos sumažėjimą. Esant nepalankioms elektros tiekimo sąlygoms, tai gali turėti įtakos kai kuriems įrenginiams. Jei sistemos elektros varža yra mažesnė nei 0,34 Ω, mažai tikėtina, kad atsiras trūkčių.

Ilginio laido naudojimas

- ♦ Naudokite tik aprobuotą ilginimo laidą, kurio galia atitiktų šio įrankio galią (žr. techninius duomenis). Prieš naudodami ilginimo kabelį, apžiūrėkite, ar jis nepažeistas, nesusidėvėjęs ir nepasenęs. Jeigu ilginimo kabelis yra pažeistas arba su defektais, pakeiskite jį nauju. Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo išvyniokite kabelį. Naudojant įrankio įvesties galios neatitinkantį arba pažeistą ar sugadintą ilginimo kabelį, gali kilti gaisro ir elektros smūgio pavojus.

Funkcijos

Šis įrankis turi kai kurias arba visas šias funkcijas:

1. Lazerio įjungimo/išjungimo jungiklis
2. Pagrindinė valdymo rankena
3. Įjungimo/išjungimo jungiklis
4. Variklio korpusas

5. Nuimamas apatinis disko apsauginis skydas
6. Pagrindo ilgintuvo medžiagos stabdiklis (dešinysis)
7. Pagrindo ilgintuvas (dešinysis)
8. Plokštė su prapjova
9. Nuožambio veržiklis
10. Nuožambio fiksavimo rankenėlė
11. Nuožambio stabdiklio svirtis
12. Nuožambio padėties reguliavimo rodyklė
13. Nuožambiaus pjūvio skalė
14. Sukiojamas stalas
15. Skylės montavimui prie darbatalio
16. Spaustuvų nustatymo stovai
17. Pagrindo ilgintuvas (kairysis)
18. Pagrindo ilgintuvo medžiagos stabdiklis (kairysis)
19. Pagrindo ilgintuvo tvirtinimo rankenėlė
20. Viršutinis slankiojamo kreiptuvo veržiklis
21. Kairysis kreiptuvas
22. Kairysis viršutinis slankusis kreiptuvas
23. 33,9° įstrižojo kampo kaištis
24. Galinė nešimo rankena
25. Pjuvenų išleidimo anga
26. Metalinis viršutinis apsauginis gaubtas
27. Priekinė nešimo rankena
28. Išimama šepetėlių dėžė
29. Vežimėlis
30. Įstrižųjų pjūvių fiksavimo rankena
31. Įstrižųjų pjūvių skalė
32. Dešinysis kreiptuvas
33. Lazeris
34. Pjovimo diskas
35. Veleno fiksavimo mygtukas
36. Pjūklo pečio atlaisvinimo svirtis

R pav.

53. Veržiklis

Surinkimas

Įspėjimas! Prieš surenkant prietaisą, jis privalo būti išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.

Pastaba: Prieš išsiunčiant šį įrankį iš gamyklos, jis buvo tiksliai sureguliuotas. Patikrinkite toliau nurodytų nustatymų tikslumą ir, jeigu būtina, iš naujo jas sureguliuokite, kad užtikrintumėte geriausius pjovimo rezultatus

Lazerio spindulys

Lazerio spindulio išlyginamas gamykloje: naudotojas jo reguliuoti negali.

Nuožambio kampo reguliavimas

Slankiojoje suleidimo ir skersavimo pjūklo skalėje galima lengvai matyti rodomus kairiniu ir dešininis 0°–47° nuožambius kampus. Dažniausiai naudojamų kampų pjovimo nuostatų įranta turi teigiamus stabdiklius, leidžiančius greitai nustatyti reikiamą padėtį. Atlikę toliau nurodytus veiksmus, nustatysite greičiausiai ir tiksliausiai.

Nuožambio veržiklis (B pav.)

Nuožambio veržiklis (9) leidžia nustatyti pjūklą konkrečiu kampu, o ne iš anksto nustatytais 0°, 15°, 22,5°, 31,6° ir 47° kampais; kitoks kampas nustatomas naudojant nuožambio veržiklio svirtį (11).

Įstrižųjų pjūvių 90° ir 45° kampais padėčių nustatymas (C–F pav.)

- ♦ Atlaisvinkite įstrižojo fiksatoriaus rankeną (30) ir patraukite pjovimo galvutę iki pat galo į dešinę, užveržkite įstrižojo fiksatoriaus rankeną.
- ♦ Kampiniu nustatykite diską, kad jis su pagrindu sudarytų 90° kampą (D pav.).
- ♦ Jeigu reikia pareguliuoti, atsukite antveržlę (41) ir pareguliuokite veržliarakčiu varžtą (40) taip, kad diskas su pagrindu sudarytų 90° kampą.
- ♦ Užveržkite antveržlę (41).
- ♦ Sutapdinkite įstrižumo indikatorius (39) su 0° kampo žyma, sukdami varžtą (38).

Nustatydami 45° kampo padėtį, įsitikinkite, ar kairysis viršutinis slankusis kreiptuvas (22) yra nustatytas taip, kad pjovimo galvutę galima būtų patraukti į 45° kampo padėtį (E pav.).

- ♦ Atlaisvinkite viršutinio slankiojo kreiptuvo veržiklį (20) ir atitraukite viršutinį slankųjį kreiptuvą (22) nuo disko.
- ♦ Užveržkite viršutinio slankiojo kreiptuvo veržiklį (20).
- ♦ Ištraukite 33,9° įstrižumo kampo kaištį (23) ir atlikite tuos pačius veiksmus kaip ir 90° kampo nustatymui, tik pjovimo galvutę patruokite į kairę ir naudokite antveržlę (43) bei reguliavimo varžtą (42).

Kreiptuvo reguliavimas (G–H pav.)

- ♦ Nuleiskite pjovimo galvutę ir įkiškite fiksavimo kaištį (46). Įsitikinkite, ar pagrindas yra 0° nuožambio padėtyje.
- ♦ Atremkite kombinuotąjį kampinį į kairįjį kreiptuvą (21) ir pjovimo diską (34) (G pav.).
- ♦ Jeigu diskas neliečia kampinio per visą jo ilgį, atsukite tris varžtus (44) (H pav.) ir pareguliuokite kreiptuvą.
- ♦ Užveržkite tris varžtus (44).

Montavimas ant darbatalio (I pav.)

Pastaba: Norint, kad įrenginys būtų maksimaliai stabilus, primygtinai rekomenduojama priveržti jį varžtais prie darbatalio. Kai tik įmanoma, būtinai pritvirtinkite šį įrenginį prie darbatalio.

- ♦ Nustatykite ir pažymėkite ant darbatalio keturias varžtų skylių vietas.
- ♦ Pragręžkite darbatalį 10 mm skersmens grąžtu.
- ♦ Priveržkite suleidimo ir skersavimo pjūklą prie darbatalio varžtais, poveržlėmis ir veržlėmis.

Pastaba: Šios tvirtinimo detalės nėra pateikiamos kartu su šiuo įrankiu.

Naudojimas

- ♦ Rankas laikykite ne arčiau nei per 150 mm nuo disko.
- ♦ Pjaudami, tvirtai laikykite ruošinį prispaudę prie stalo ir atrėmę jį į kreiptuvą. Nepaleiskite ruošinio, kol neatleisite jungiklio ir diskas visiškai nesustos.
- ♦ Prieš pradėdami pjauti, visuomet paleiskite įrankį (be apsukų), kad galėtumėte patikrinti disko pjovimo kelią.
- ♦ Nesukryžiuokite rankų.
- ♦ Kojomis tvirtai remkitės į grindis ir išlaikykite tinkamą pusiausvyrą.
- ♦ Traukdami pjovimo rankeną kairėn ir dešinėn, sekite ją ir stovėkite truputį atokiau nuo pjovimo disko.
- ♦ Sekite pieštuku pažymėtą liniją, žiūrėdami prieš užtvartas.

[spėjimas!] Pjaudami medieną, visada prijunkite dulkių ištraukite įrenginį. Dulkių surinkimo maišas yra pateiktas. Pritvirtinkite dulkių surinkimo maišą, suspausdami metalinius dulkių surinkimo maišo angos spaustukus, tada užmaukite jį ant pjuvenų išleidimo angos (25); atleidus spaustukus, dulkių surinkimo maišas tvirtai užsifiksuos ant pjuvenų išleidimo angos.

[spėjimas!] Prieš pradėdami dirbti, įsitikinkite, ar ruošinys yra tvirtai įtvirtintas spaustuose. Minimalus ruošinio, kurį galima pjauti, dydis: (I) 150 mm × (P) 50 mm × (A) 3 mm. Neįtvirtinus ruošinio, galima sunkiai susižaloti.

Pagrindinės traukiamo suleidimo ir skersavimo pjūklo operacijos (A, H ir P pav.)

- ♦ Visada naudokite spaustuvus (53) ruošiniui įtvirtinti. Spaustuvams (53 – R pav.) numatytos dvi skylės (45 – H pav.) ir (16 – A pav.). Prieš įtvirtindami ruošinį, spaustuvus (53) būtinai tvirtai įkiškite į atraminę skylę

[spėjimas!] Prieš pradėdami dirbti, įsitikinkite, ar ruošinys yra tvirtai įtvirtintas spaustuose. Neįtvirtinus ruošinio, galima sunkiai susižaloti.

- ♦ Visuomet atremkite ruošinį į kreiptuvą. Nenaudokite ruošinių, kurie yra išlinkę ir deformuoti, ir kurių negalima lygiai paguldyti ant pagrindo arba atremti į kreiptuvą, nes jie gali įstrigdyti diską.

Pjovimas traukiant (I ir J pav.)

[spėjimas!] Pjaudami niekada netraukite pjovimo galvutės bloko ir besisukančio disko savęs link. Diskas gali iškilti iš ruošinio ir sukelti pjovimo galvutės bloko ir besisukančio disko atatraką. Niekada nenuleiskite besisukančio disko, kol nepatrauksite pjovimo galvutės į pjūklo priekį.

- ♦ Atlaisvinkite vežimėlį (29), naudodami fiksavimo rankenėlę (48), kad pjovimo galvutės blokas galėtų laisvai judėti (J pav.).
- ♦ Nustatykite pjovimo galvutę reikiamu nuožambio ir įstrižumo kampui, atlikdami nuožambiaus pjūvio ir įstrižo pjūvio nustatymo veiksmus.
- ♦ Laikydami už pagrindinės valdymo rankenos (2), traukite vežimėlį (29) pirmyn tol, kol pjovimo disko centras bus virš ruošinio priekio.

- ♦ Įjunkite įjungimo/išjungimo jungiklį (3) ir paspauskite pjūklo pečio atlaisvinimo svirtį (36), kad pjovimo galvutė nusileistų.
- ♦ Kai pjūklas pasieks maksimalų greitį, lėtai nuleiskite pagrindinę valdymo rankeną (2), pradėdami pjauti priekinį ruošinio kraštą.
- ♦ Lėtai traukite pagrindinę valdymo rankeną (2) link kreiptuvo, kad pabaigtumėte pjūvį.
- ♦ Išjunkite įjungimo/išjungimo jungiklį (3), palaukite, kol diskas sustos, tada leiskite pakilti pjovimo galvutei.

Kertamasis pjūvis

- ♦ Pastumkite pjovimo galvutę iki pat galo į galinę padėtį ir užfiksukite vežimėlį (29) fiksavimo rankenėle (48).
- ♦ Įjunkite įjungimo/išjungimo jungiklį (3) ir paspauskite pjūklo pečio atlaisvinimo svirtį (36), kad pjovimo galvutė nusileistų.
- ♦ Kai pjūklas pasieks maksimalų greitį, lėtai nuleiskite pagrindinę valdymo rankeną (2), pjaudami ruošinį.
- ♦ Lėtai traukite pagrindinę valdymo rankeną (2) link kreiptuvo, kad pabaigtumėte pjūvį.
- ♦ Išjunkite įjungimo/išjungimo jungiklį (3), palaukite, kol diskas sustos, tada leiskite pakilti pjovimo galvutei.

Nuožambusis pjūvis

- ♦ Įjunkite įjungimo/išjungimo jungiklį (1).
- ♦ Atlaisvinkite nuožambio stabdiklio svirtį (11) ir nustatykite pagrindą reikiamu kampui. Iš anksto nustatytos pjovimo 0°, 15°, 22,5°, 31,6° ir 45° kampais padėtyse. Užveržkite nuožambio stabdiklio svirtį (11).
- ♦ Norėdami nustatyti bet kokią kitą kampą, naudokitės nuožambio veržikliu (9) (B pav.).
- ♦ Įjunkite įjungimo/išjungimo jungiklį (3), tada paspauskite pjūklo pečio atlaisvinimo svirtį (36) ir nuleiskite pjovimo galvutę.
- ♦ Kai pjūklas pasieks maksimalų greitį, lėtai nuleiskite pagrindinę valdymo rankeną (2), pjaudami ruošinį.
- ♦ Lėtai traukite pagrindinę valdymo rankeną (2) link kreiptuvo, kad pabaigtumėte pjūvį.
- ♦ Išjunkite įjungimo/išjungimo jungiklį (3), palaukite, kol diskas sustos, tada leiskite pakilti pjovimo galvutei.

Viršutinio slankiojo kreiptuvo naudojimas atliekant visus įstrižuosius ir sudėtinius nuožambius pjūvius

- ♦ Judama kairioji kreiptuvo pusė gali būti reguliuojama tam, kad ruošinys būtų tvirtai laikomas prie pjovimo disko, o pjūklas galėtų pjauti pilnu 47° kampui. Slankiojimo atstumas yra ribojamas abiejose pusėse įtaisytų stabdiklių.

Kreiptuvo reguliavimas (E pav.)

- ◆ Atlaisvinkite viršutinio slankiojo kreiptuvo veržiklį (20) ir pastumkite kreiptuvą į kairę pusę.
- ◆ Pasukite diską, nejuddami pjovimo staklių, ir patikrinkite, ar susidaro tinkamas tarpelis.
- ◆ Pareguliuokite taip, kad diskas būtų kuo arčiau kreiptuvo, kad ruošinys galėtų maksimaliai į jį remtis, tačiau nekliudytų rankenai judėti aukštyn ir žemyn.
- ◆ Užveržkite viršutinio slankiojo kreiptuvo veržiklį (20), kad užfiksuotumėte kreiptuvą.

Įspėjimas! Kreiptuvo griovelis gali būti užkimštas pjuvenomis. Išvalykite jį pagaliuku arba žemo slėgio oro srove.

Įstrižasis pjovimas

- ◆ Prieš reguliuodami įstrižumo kampą, įsitikinkite, ar viršutinis slankusis kreiptuvas yra nustatytas tinkama kryptimi.

Pastaba: Pjūkle įrengtas specialus 33,9° kampo įstrižumo kaištis (23), skirtas specialiems lubiniams karnizams pjauti.

- ◆ Atlaisvinkite įstrižųjų pjūvių fiksavimo rankeną (30) (F pav.) ir nustatykite pjovimo galvutę reikiamu kampu. Užveržkite įstrižųjų kampu fiksavimo rankeną (30).
- ◆ Įjunkite įjungimo/išjungimo jungiklį, tada paspauskite atlaisvinimo svirtį (36); kai pjūklas pasieks maksimalų greitį, lėtai nuleiskite pagrindinę valdymo rankeną (2), pjudami ruošinį.
- ◆ Kai pjūklas pasieks maksimalų greitį, lėtai nuleiskite pagrindinę valdymo rankeną (2), pradėdami pjauti priekinį ruošinio kraštą.
- ◆ Lėtai traukite pagrindinę valdymo rankeną (2) link kreiptuvo, kad pabaigtumėte pjūvį.
- ◆ Išjunkite įjungimo/išjungimo jungiklį (3), palaukite, kol diskas sustos, tada leiskite pakilti pjovimo galvutei.
- ◆ Atlikdami įstrižuosius pjūvius, įsitikinkite, ar tvirtai užfiksuotas petys.

Sudėtinis pjūvis

- ◆ Prieš reguliuodami įstrižumo kampą sudėtiniam pjūviui, įsitikinkite, ar viršutinis slankusis kreiptuvas yra nustatytas tinkama kryptimi.

Sudėtinis pjūvis – tai nuožambaus ir įstrižojo pjūvio derinys.

- ◆ Įjunkite įjungimo/išjungimo jungiklį (1).
- ◆ Norėdami atlikti šį pjūvį, žr. pirmiau aprašytus veiksmus.
- ◆ Kai pjūklas pasieks maksimalų greitį, lėtai nuleiskite pagrindinę valdymo rankeną (2), pradėdami pjauti priekinį ruošinio kraštą.
- ◆ Lėtai traukite pagrindinę valdymo rankeną (2) link kreiptuvo, kad pabaigtumėte pjūvį.
- ◆ Išjunkite įjungimo/išjungimo jungiklį (3), palaukite, kol diskas sustos, tada leiskite pakilti pjovimo galvutei.

Grindjuosčių pjovimas

Grindjuostę galima pjauti vertikaliai atrėmus į kreiptuvą arba paguldžius ant pagrindo.

- ◆ Informacijos rasite šioje lentelėje:

Nustatymai		Vertikali padėtis (grindjuostės galinė dalis atrėmta į kreiptuvą)		Horizontali padėtis (grindjuostės galinė dalis paguldyta ant pagrindo)	
Įstrižasis kampas		0°		45°	
Grindjuostės padėtis		Kairioji pusė	Dešinioji pusė	Kairioji pusė	Dešinioji pusė
Vidinis kampas	Nuožambus kampas	Kairinis, 45°	Dešininis, 45°	0°	0°
	Grindjuostės padėtis	Apačia remiasi į pagrindą	Apačia remiasi į pagrindą	Viršus atremtas į kreiptuvą	Apačia atremta į kreiptuvą
	Pabaigta pusė	Laikykites kairiosios pjūvio pusės	Laikykites dešinėsios pjūvio pusės	Laikykites kairiosios pjūvio pusės	Laikykites kairiosios pjūvio pusės

Nustatymai		Vertikali padėtis (grindjuostės galinė pusė atrėmta į kreiptuvą)		Horizontali padėtis (grindjuostės galinė dalis paguldyta ant pagrindo)	
Įstrižasis kampas		0°		45°	
Išorinis kampas	Nuožambus kampas	Kairinis, 45°	Dešininis, 45°	0°	0°
	Grindjuostės padėtis	Apačia remiasi į pagrindą	Apačia remiasi į pagrindą	Viršus atremtas į kreiptuvą	Apačia atremta į kreiptuvą
	Pabaigta pusė	Laikykites kairiosios pjūvio pusės	Laikykites dešinėsios pjūvio pusės	Laikykites dešinėsios pjūvio pusės	Laikykites dešinėsios pjūvio pusės

Lubinių karnizų pjovimas (L pav.)

Šiuo suleidimo ir skersavimo pjūklą lubinius karnizus galima pjauti tik paguldžius ant pagrindo.

- ◆ Šis suleidimo ir skersavimo pjūklas turi specialias nuožambumo padėtis ties 31,6° kampu kairėje ir dešinėje bei 33,9° kampo nuožambumo padėtį specialiems lubiniams karnizams pjauti, t. y. tarp briaunos galinės dalies ir viršutinio, į lubas atremiamo plokščio paviršiaus, susidaro 52° kampas; tarp karnizo galinės pusės ir apatinio plokščio paviršiaus, kuris atremiamas į sieną, susidaro 38° kampas.
- ◆ Norėdami pjauti lubinį karnizą, vadovaukitės šia lentele:

Nustatymai		Kairioji pusė	Dešinioji pusė
Vidinis kampas	Nuožambusis kampas	Dešininis, 31,6°	Kairinis, 31,6°
	Istrižasis kampas	33,9°	33,9°
	Lubinio karnizo padėtis	Viršus atremtas į kreiptuvą	Apačia atremta į kreiptuvą
	Pabaigta pusė	Laikykites kairiosios pjūvio pusės	Laikykites kairiosios pjūvio pusės
Išorinis kampas	Nuožambusis kampas	Dešininis, 31,6°	Kairinis, 31,6°
	Istrižasis kampas	33,9°	33,9°
	Lubinio karnizo padėtis	Apačia atremta į kreiptuvą	Viršus atremtas į kreiptuvą
	Pabaigta pusė	Laikykites dešinėsios pjūvio pusės	Laikykites dešinėsios pjūvio pusės

Pastaba: Šių specialių padėčių negalima naudoti pjaunant 45° kampo lubinius karnizus.

Pastaba: Kadangi didžioji dauguma kambarių turi ne tiksliai 90° kampus, pjūvius reikia tiksliai nustatyti, todėl visada atlikite bandomąjį pjūvį, kad įsitikintumėte, ar nustatėte tinkamus kampus.

Pjovimo gylio nustatymas (M pav.)

Pjūvio gylį galima nustatyti iš anksto, kad kartotiniai negilūs pjūviai būtų vienodi.

- ◆ Leiskite pjovimo galvutę žemyn tol, kol disko dantukai bus ties norimu pjūvio gyliu.
- ◆ Laikydami viršutinę svirtį, sukite stabdiklio rankenėlę (47) tol, kol ji paliest stabdiklio plokštę (49).
- ◆ Patikrinkite disko nustatymo gylį, traukdami pjovimo galvutę iš priekio atgal, atlikdami visą įprastą pjovimo judesį išilgai kontrolinės svirties.

Įrankio nešimas (N pav.)

- ◆ Atlaisvinkite nuožambio stabdiklio svirtį (11) (B pav.) ir nustatykite pagrindą iki pat galo į dešinę. Užfiksuokite pagrindą ties 45° nuožambumo kampu.
- ◆ Patraukite pjovimo galvutę į pjūklo priekį ir užfiksuokite vežimėlį fiksavimo rankenėle (48) (J pav.).
- ◆ Nuleiskite pjovimo galvutę ir įkiškite fiksavimo kaištį (46) (H pav.).
- ◆ Neškite suleidimo ir skersavimo pjūklą už priekinės ir galinės nešimo rankenos (24, 27).

Įspėjimas! Neneškite įrenginio už apsauginio gaubto.

Diskų ir dantukų tipas

Medžiaga		Dantukų tipas	
		600 ~ 100T	24 ~ 100T
		TCG	ATB
Mediena	Sienojai	•	•
	Klijuota fanera	•	•
	Kietmedis	•	•
	Medienos drožlių plokštės	•	•
Plastikas	PVC	•	
	ABS	•	
	Akrilas	•	
	PC	•	
	PS	•	
Spalvotieji metalai	Aluminis	•	
	Varis	•	

Šis suleidimo ir skersavimo pjūklas pateikiamas su disku su neigiamo nuolydžio dantukais. Patariama naudoti diskus su neigiamo nuolydžio dantukais.

- ◆ **TCG tipas** – aliuminio lakštams, šampuotiesiems vamzdžiams ir kitiems spalvotųjų metalų, pavyzdžiui, vario, žalvario, dirbiniais pjauti.
- ◆ **ATB tipas** – įprastiems medienos, klijuotos faneros ir medienos sieninių plokščių, kietmedžio, medienos drožlių plokščių pjovimo darbams, kai reikia tikslaus, dailaus pjūvio.

Pjaudami spalvotuosius metalus, visada naudokite diskus su neigiamo nuolydžio dantukais.

Įspėjimas! Nenaudokite jokių diskų, kuriems reikia montuoti tarpiklius arba veleno žiedus. Naudokite tik šioje instrukcijoje nurodytus diskus.

Diskų keitimas (O–Q pav.)

Įspėjimas! Norėdami išvengti sužalojimų dėl įrenginio netyčinio įjungimo, prieš keisdami diskus, visada ištraukite elektros kištuką iš elektros tinklo lizdo. Naudokite tinkamai pagalamtus diskus. Atkreipkite dėmesį į maksimalų greitį ir dantukų tipą, pažymėtus ant pjovimo disko. Naudokite tik „Stanley Fat Max“ rekomenduojamus diskus. Norėdami pakeisti pjovimo diską (34), atlikite tokius veiksmus:

- ◆ Paspauskite pjūklo pečio atlaisvinimo svirtį (36) ir pasukite apatinį apsauginį gaubtą prieš laikrodžio rodyklę, kad atidengtumėte diską. Viena ranka laikykite apsauginį gaubtą, kad jis nejudėtų (O pav.).
- ◆ Veržliarakčiu atsukite varžtą (50), bet neišsukite jo iki galo. Visiškai neišsukite varžto, nes paskui bus sunku vėl sumontuoti.
- ◆ Veržliarakčiu atsukite varžtą (51), neišsukdami jo iki galo, kol galima bus pajudinti metalinę apsauginio gaubto plokštę. Visiškai neišsukite varžto, nes paskui bus sunku vėl sumontuoti.

- ♦ Pastumkite metalinę viršutinio apsauginio gaubto plokštę prieš laikrodžio rodyklę (P pav.). Tuomet galėsite pasiekti veleno varžtą (52), kuriuo įtvirtinamas diskas (34) yra pritvirtintas prie suleidimo ir skersavimo pjūklo.
- ♦ Paspauskite ir laikykite nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką (35), esantį ant variklio korpuso, kad užfiksotumėte įtvirtinamą diską (34) ir jis nesisuktų.
- ♦ Naudodami pateiktą plokščią atsuktuvą, sukite veleno varžtą (52) pagal laikrodžio rodyklę tol, kol jį išsuksite, tada galėsite nuimti įtvirtinamą diską (34).
- ♦ Uždėkite naują diską, įsitikindami, kad dantukai yra nukreipti žemyn, o ant disko pažymėta sukimosi kryptis sutampa su rodykle, pažymėta ant suleidimo ir skersavimo pjūklo apsauginio gaubto (pagal laikrodžio rodyklę) (P pav.).
- ♦ Nestipriai ranka prisukite veleno varžtą (52) (sukite prieš laikrodžio rodyklę).
- ♦ Paspauskite ir, laikydami nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką (35), plokščiu atsuktuvu užveržkite veleno varžtą (52), priverždami diską.
- ♦ Vėl uždėkite metalinį viršutinį apsauginį gaubtą (26) į jo pradinę padėtį ir užveržkite du varžtus (50 ir 51).
- ♦ Palaukite, kol judamasis apatinis apsauginis gaubtas (5) sugrįš į savo pradinę padėtį, uždengdamas diską.

[spėjimas!] Niekada nenuspauskite veleno fiksatoriaus, kai diskas sukasi. Sumontavę diską, laikydami nuleistą apsauginį skydą, tvirtai užveržkite apsauginio skydo varžtus.

[spėjimas!] Prieš įjungiant stakles, apsauginio skydo laikytuvą reikia sugrąžinti į jo pradinę padėtį ir tvirtai priveržti jį laikantį varžtą. Jeigu to nepadarysite, apsauginis skydas gali prisiliesti prie besisukančio įtvirtinamo disko ir sugadinti stakles bei sunkiai jus sužeisti.

Priedai

Įrankio veikimas priklauso nuo naudojamo priedo. „Stanley Fat Max“ priedai yra pagaminti laikantis aukštos kokybės standartų ir skirti pagerinti įrankio eksploatacines savybes. Naudojant šiuos priedus, įrankis veiks geriausiai.

Techninė priežiūra

Šis elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.

- ♦ Ventiliacijos angas reguliariai valykite švariu, sausu teptuku.
- ♦ Šį įrankį valykite tik švelnia valymo priemone šiek tiek sudrėkintu skudurėliu. Visuomet saugokite įrankį nuo bet kokių skysčių; niekada nenardinkite jokios šio įrankio dalies į skystį.

[spėjimas!] Prieš atliekant bet kokius techninės priežiūros darbus, įrankis privalo būti išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.

Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės Karalystės ir Airijos vartotojams)

Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:

- ♦ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
- ♦ Rudą laidąjunkite prie naujo elektros kištuko gnybto, turinčio įtampą.
- ♦ Mėlyną laidąjunkite prie elektros kištuko neutralaus gnybto.

[spėjimas!] Prie įžeminimo įvado nieko jungti nereikia. Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 13 A.

Aplinkosauga



Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.

Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį „Stanley Fat Max“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.



Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliavų poreikį.

Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos atstovai.

„Stanley Europe“ surenka senus naudotus „Stanley Fat Max“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia paslauga, grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.

Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę su vietine „Stanley Europe“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotųjų „Stanley Europe“ įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie mūsų produktų techninės priežiūros centrus, jų kontaktinę informaciją: www.2helpU.com.

Techniniai duomenys

FME720 (1 tipas)		
Įtampa	V_{ac}	230
Galios įvestis	W	2 000
Greitis be apkrovos	min^{-1}	4 800
Pjovimo disko skersmuo	mm	255
Vidinės disko angos skersmuo	mm	30
Disko korpuso storis	mm	1,8
Maks. skersinio pjūvio kampas 90°	mm	305
Maks. nuožambio kampas 45°	mm	203
Maks. pjūvio gylis, pjaunant 90°kampu	mm	92
Maks. įstrižojo skersinio pjūvio gylis	mm	41
Pjovimas nuožambiu kampu (maks. padėty)	kairinis	47°
	dešininis	47°
Pjovimas įstrižuoj kampu (maks. padėty)	kairinis	47°
	dešininis	0°
Svoris	kg	22

Pjovimo galimybės	
Maks. skersinis pjūvis x pjūvio gylis	92 mm x 305 mm
Maks. įstrižasis 47°	41 mm x 305 mm
Maks. nuožambis 47°	92 mm x 203 mm
Maks. pajėgumas, pjaunant 47° x 47° sudėtinio kampu	41 mm x 203 mm

L_{PA} (garso slėgis) 95 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
L_{WA} (garso galia) 108 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)

Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN 61029:
Vibracijos skleidimo vertė (a_h) 2,78 m/s ² , paklaida (K) 1,5 m/s ²

EB atitikties deklaracija

MAŠINŲ DIREKTYVA



FME720

„Stanley Europe“ deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka: 2006/42/EB, EN 61029-1, EN 61029-2-9.

Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į „Stanley Europe“ atstovą toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.

Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją „Stanley Europe“.

Kevin Hewitt

Generalinio technikos
direktoriaus pavaduotojas
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgija (Belgija)
2014.02.07

Garantija

Bendrovė „Stanley Europe“ yra užtikrinta savo gaminių kokybe ir siūlo išskirtinę garantiją šio gaminio naudotojams. Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepažeidžia jūsų, privataus neprofesionalaus vartotojo sutartinių arba įstatyminių teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvos prekybos zonos teritorijose.

VISAVERTĖ VIENŲ METŲ GARANTIJA

Jeigu šis „Stanley Fat Max“ gaminys sugestų dėl medžiagų arba gamybos defektų per 12 mėnesių nuo pirkimo datos, bendrovė „Stanley Europe“ garantuoja nemokamą visų sugedusių dalių pakeitimą arba, savo nuožiūra, nemokamą viso prietaiso pakeitimą, su sąlyga, kad:

- ♦ gaminys nebuvo netinkamai naudojamas – buvo naudojamas pagal šią naudojimo instrukciją;
- ♦ gaminys buvo saugotas nuo nusidėvėjimo;
- ♦ jo nebandė taisyti neįgalieji asmenys;
- ♦ pateiktas šio gaminio įsigijimą patvirtinantis dokumentas;
- ♦ „Stanley“ gaminys grąžinamas pilnai sukomplektuotas, su visomis originaliomis sudedamosiomis dalimis.

Jeigu norite pateikti pretenziją, susisiekite su savo pardavėju arba artimiausiu įgaliotuoju „Stanley Fat Max“ techninės priežiūros centru, nurodytu „Stanley Fat Max“ kataloge, arba susisiekite su mūsų „Stanley“ biuru šiame vadove nurodytu adresu. Įgaliotųjų „Stanley Fat Max“ atstovų sąrašą, o taip pat visą informaciją apie mūsų garantinio aptarnavimo paslaugas rasite internete adresu: www.stanley.eu/3.

Paredzētā lietošana

Šis Stanley Fat Max kombinētais slīdžāģēšanas leņķzāģis ir paredzēts tikai koksnes, plastmasas un krāsainā metāla zāģēšanai. Instruments paredzēts profesionālai un personīgai lietošanai.

Drošības norādījumi

Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi



Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.

Saglabāiet visus brīdinājumus un norādījumus turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstrumenti” visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).

1. Drošība darba zonā

- Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota.** Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var rasties negadījumi.
- Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.** Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.
- Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām.** Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.

2. Elektrodrošība

- Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.** Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
- Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītim un ledusskapjiem.** Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
- Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.** Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.
- Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem, elļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām.** Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.

- Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām.** Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.
- Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas aizsargierīci.** Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.

3. Personīgā drošība

- Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē.** Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
- Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Vienmēr valkājiet acu aizsargus.** Attiecīgos apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
- Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.** Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
- Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu atslēgas.** Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
- Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši stāviet uz piemērota atbalsta un saglabāiet līdzsvaru.** Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
- Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām detaļām.** Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var iekļerties kustīgajās detaļās.
- Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīci, tās jāpievieno un jālieto pareizi.** Lietojot putekļu savākšanas ierīci, iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.

4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope

- Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu.** Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
- Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt.** Ja elektroinstrumentu

nav iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.

- c. **Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru.** Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
- d. **Glabāiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā vai nepazīna šos norādījumus.** Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
- e. **Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstrumenti ir bojāti, pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo.** Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.
- f. **Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus.** Ja griežņiem ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
- g. **Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.** Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.

5. Apkalpošana

- a. **Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.** Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta drošība.

Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi



Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi leņķzāģiem

- ♦ Neizmantojiet ieplaisājušus, saliektus, bojātus vai deformētus zāģa asmeņus.
- ♦ Nomainiet galda starpliku, kad tā nolietota.
- ♦ Nelietojiet tādus asmeņus, kuru izmērs ir lielāks vai mazāks nekā ieteicams. Pareizo asmens ātrumu skatiet tehniskajos datos. Lietojiet tikai šajā rokasgrāmatā norādītos asmeņus, kas atbilst EN 847-1.
- ♦ Neizmantojiet lielātruma tērauda (HSS) zāģa asmeņus.
- ♦ Valkājiet cimdus, lai turētu zāģa asmeņus un raupjus materiālus (zāģa asmeņi jāpārnēsā turētājā, ja vien iespējams).
- ♦ Zāģējot koksni, lietojiet komplektācijā iekļauto putekļu maisu.
- ♦ **Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie izolētajām satveršanas virsmām, ja grieznis varētu**

saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada elektriskās strāvas trieciena risku.

- ♦ **Izmantojiet spaiļes vai kādā citā praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu uz stabilas platformas.** Turot materiālu ar roku vai pie sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli pār to.



Brīdinājums! Putekļi, kas rodas slīpēšanas laikā, var kaitēt veselībai, ja operators vai tuvumā esošas personas nonāk saskarē ar putekļiem vai tos ieelpo. Valkājiet putekļu masku, kas īpaši paredzēta aizsardzībai pret putekļiem un izgarojumiem, turklāt arī tām personām, kas atrodas darba zonā, jāvalkā aizsargaprīkojums.

- ♦ Pamēģiniet lietot īpaši veidotus troksni mazinošus asmeņus.
- ♦ Izvēlieties pareizo asmeni zāģējamam materiālam.
- ♦ Šis leņķzāģis ir paredzēts tikai koksnes, plastmasas un krāsainā metāla zāģēšanai.
- ♦ Šo instrumentu nedrīkst darbināt, ja nav uzstādīts aizsargs. Šo instrumentu nedrīkst darbināt, ja aizsargs nedarbojas pareizi vai nav pareizi apkopts.
- ♦ Zāģējot ar sagāztu asmeni, roksvirai ir jābūt cieši nofiksētai.
- ♦ Ikreiz pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai instrumenti ir stabilā pozīcijā.
- ♦ Rūpējieties, lai instrumenta rokturi vienmēr būtu sausi, tīri un uz tiem nebūtu smērvielu.
- ♦ Rūpējieties, lai laukums visapkārt instrumenta zonai būtu labā kārtībā un lai uz tā nebūtu izbiruši tādi materiāli kā skaidas un atgriezumus.
- ♦ Instrumentam un darba zonai ir jānodrošina pietiekami labs apkārtējais vai lokālais apgaismojums.
- ♦ Neļaujiet neapmācītām personām ekspluatēt šo instrumentu.
- ♦ Pirms lietošanas pārbaudiet, vai zāģa asmens ir uzstādīts pareizi. Pārliecinieties, vai asmens griežas pareizajā virzienā. Regulāri uzasiniet asmeni.
- ♦ Ātrumam, kas norādīts uz asmens, jābūt vismaz tikpat lielam kā ātrumam, kas norādīts uz zāģa.
- ♦ Uzstādīto lāzeru nedrīkst nomainīt pret cita veida lāzeru. Lāzera remonts ir jāveic pilnvarotai remonta darbnīcai vai Stanley Fat Max apkopes centra speciālistiem.
- ♦ Pirms apkopes veikšanas vai asmens nomainīšanas atvienojiet instrumentu no elektrotīkla.
- ♦ Ja zāģis darbojas un zāģa galviņa neatrodas nekustīgā pozīcijā, zāģim nedrīkst veikt tīrīšanu vai apkopi un no zāģēšanas zonas nedrīkst aizvākt atgriezumus vai citas apstrādājamā materiāla daļas.
- ♦ Ja iespējams, zāģis vienmēr jāuzstāda uz darbagalda.

- ◆ Nostipriniet apstrādājamo materiālu. Ar spailēm vai skrūvspīlēm nostiprināts materiāls tiek labāk turēts, nekā pieturot ar roku.
- ◆ Vienmēr cieši nifikējiet apstrādājamo materiālu. Neapstrādājiet materiālu, kas nav pietiekami liels, lai to nostiprinātu ar fiksējošo piederumu, citādi attālums no rokām līdz rotējošajam zāģa asmenim ir pārāk mazs. Zāģējot garus materiālus, jāizmanto papildu balsts.
- ◆ Pirms darba sākšanas pārbaudiet visu bloķēšanas pogu un rokturu ciešumu.
- ◆ Ar zāģi nedrīkst zāģēt, ja nav uzstādīta galda starplika.
- ◆ Ja zāģis ir pievienots elektrobarošanas avotam, nedrīkst tuvināt rokas asmens ceļam.
- ◆ Nekādā gadījumā nemēģiniet instrumentu strauji apturēt, iespiežot asmenī kādu rīku vai kā citādi, jo tādējādi var izraisīt nopietnus negadījumus.
- ◆ Pirms piederumu izmantošanas vai uzstādīšanas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu. Piederumu nepareizas lietošanas gadījumā var izraisīt bojājumus.
- ◆ Neizmantojiet abrazīvas ripas.
- ◆ Vispirms izņemiet asmeni no galda starplikas materiālā, tikai pēc tam atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
- ◆ Ventilatorā nedrīkst iespiest ķīli, lai aizturētu dzinēja ass kustību.
- ◆ Nolaižot lejup roksviru, zāģa asmens aizsargs automātiski paceļas augšup; paceļot augšup roksviru, aizsargs nolaižas lejup pāri asmenim. Uzstādot vai noņemot zāģa asmeni vai arī pārbaudot zāģi, aizsargu var pacelt ar roku. Asmens aizsargu nedrīkst pacelt ar roku nevienā citā gadījumā, izņemot, ja zāģis ir izslēgts.
- ◆ Regulāri pārbaudiet, vai dzinēja atveres ir tīras un tajās nav skaidu.
- ◆ Neapstrādājiet materiālu, kura sastāvā ir azbests. Azbests tiek uzskatīts par kancerogēnu materiālu.
- ◆ Instrumenta brīdinājuma zīmes nedrīkst pārveidot tā, ka tās nav iespējams salasīt.
- ◆ Uz instrumenta nedrīkst stāvēt. Elektroinstrumentam apgāžoties vai jums saskaroties ar zāģa asmeni, var gūt smagus ievainojumus.
- ◆ Nepieskarieties zāģa asmenim pēc darba pabeigšanas, kamēr tas nav atdzisis. Darba laikā zāģa asmens kļūst ļoti karsts.
- ◆ Spiediet zāģa asmeni pret apstrādājamo materiālu tikai tad, ja zāģis ir ieslēgts. Pretējā gadījumā pastāv atslēgšanas risks, zāģa asmenim saskaroties ar apstrādājamo materiālu.
- ◆ Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var rasties ievainojumu risks un/vai īpašuma bojājumu risks.
- ◆ Rokas nedrīkst turēt zāģēšanas vietas tuvumā. Neturiet rokas zonās, kur tās nedrīkst turēt un kas ir apzīmētas ar "Netuvināt rokas!", iekļaujot visu galdu.

- ◆ Lai negūtu ievainojumus no gaisā izsviestām materiāla daļiņām, vispirms atvienojiet zāģi no elektrotīkla, lai to nejauši neiedarbinātu, un tad iztīriet mazās materiāla daļiņas.
- ◆ Pirms ekspluatācijas un pēc apkopes veikšanas ir jāpārbauda, vai asmens aizsargs darbojas pareizi. Veicot šo pārbaudi, zāģim ir jābūt izslēgtam un atvienotam no elektrotīkla. Roksvira ir jāpaceļ un jānolaiž, lai pārbaudītu, vai aizsargs nosedz asmeni un asmens nesaskaras ar aizsargu. Ja aizsargs nedarbojas pareizi, elektroinstrumentu ir jāsalabo kvalificētai remonta darbnīcai. Sazinieties ar Stanley Fat Max klientu apkalpošanas dienestu, lai noskaidrotu tuvāko remonta darbnīcu.

Atlikušie riski

Ekspluatējot zāģus, parasti pastāv arī šādi riski: Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:

- ◆ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām detaļām;
- ◆ dzirdes pasliktināšanās;
- ◆ negadījumu risks, ko izraisa rotējošā zāģa asmens neredzamās daļas;
- ◆ ievainojumu risks, kas rodas, mainot detaļas, ripas vai citus piederumus;
- ◆ pirkstu saspiešanas risks, atverot aizsargus;
- ◆ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri rodas, zāģējot koksni, jo īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus;
- ◆ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;

Papildu drošības noteikumi lāzerinstrumentiem

Šis lāzers atbilst 1M. klasei atbilstoši IEC 60825-1:2007. Lāzera diodi nedrīkst nomainīt pret cita veida diodi. Ja lāzers ir bojāts, to drīkst remontēt tikai pilnvarota remonta darbnīca. Lāzeru drīkst izmantot tikai lāzera līniju projicēšanai, un nekādiem citiem mērķiem.

- ◆ Nekad tieši un ilgstoši neskatieties lāzera starā.
- ◆ Lāzera staru nedrīkst aplūkot ar optiskiem līdzekļiem.
- ◆ Lāzers ir jāuzstāda tādā pozīcijā, lai lāzera stars nevarētu iekļūt nevienas personas acīs.
- ◆ Neļaujiet bērniem atrasties lāzera tuvumā.

Brīdinājums! Neskatieties tieši lāzera starā. Ieslēdzot lāzeru, rodas lāzera starojums. Neskatieties tieši lāzera starā. Pirms regulēšanas darbiem leņķzāģis ir jāatvieno no elektrotīkla.

- ◆ Lāzera līmeņrādis nav rotaļlieta un nedrīkst nonākt bērnu rokās. Nepareizi lietojot instrumentu, var gūt neatgriezeniskus acu bojājumus.
- ◆ Aizliegts regulēt lāzeru tā, lai palielinātu tā jaudu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies šo drošības norādījumu neievērošanas rezultātā.

- ♦ Strādājot ar lāzera līmeņrādi, nevirziet lāzera staru pret cilvēkiem un/vai atstarojošām virsmām. Pat zemas intensitātes lāzera stars var būt kaitīgs acīm. Tāpēc neskatieties tieši lāzera starā.
- ♦ Lāzera līmeņrādī nav detaļu, kam var veikt apkopi. Neatveriet tā korpusu, citādi garantija vairs nav spēkā.

Citu personu drošība

- ♦ Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild par viņu drošību.
- ♦ Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.

Vibrācija

Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.

Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.

Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā 2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas tukšgaitā.

Marķējumi uz instrumenta

Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:



Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.



Valkājiet aizsargbrilles.



Valkājiet ausu aizsargus.



Valkājiet putekļu masku.



Šo instrumentu nedrīkst lietot personas vecumā līdz 16 gadiem.



Zona "Netuvināt rokas!" — neturiet pirkstus un rokas rotējošā zāģa asmens ceļā.



Turot zāģa asmeņus, valkājiet cimdus.



Brīdinājums! Lāzera starojums.



Neskatieties lāzera starā.



Neaplūkojiet lāzera staru tieši ar optiskiem instrumentiem.



Skatiet lāzera instrumentu raksturlielumus.

Elektrodrošība



Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.

- ♦ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai Stanley Fat Max pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.

Sprieguma krišanās

Strāvas pieplūdums izraisa īslaicīgu sprieguma krišanos. Nepietiekamas elektrības padeves apstākļos var nelabvēlīgi ietekmēt citas ierīces. Ja elektrības padeves pilna pretestība ir mazāka nekā 0,34 Ω, visticamāk, ka neradīsies nekādi traucējumi.

Pagarinājuma vada lietošana

- ♦ Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai (sk. tehniskos datus). Pirms lietošanas pārbaudiet, vai pagarinājuma vads nav bojāts, nodilis vai nolietojies. Ja pagarinājuma vads ir bojāts vai kā citādi nelietojams, nomainiet pret jaunu. Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā pilnībā nost. Lietojot tādu pagarinājuma vadu, kas nav piemērots instrumenta ieejas jaudai, vai ir bojāts vai kā citādi nelietojams, var rasties ugunsgrēka un elektriskās strāvas trieciena risks.

Funkcijas

Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas no tām):

1. lāzera ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. galvenais darba rokturis
3. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
4. dzinēja korpus
5. bīdāms apakšējais aizsargs
6. galda pagarinājuma materiāla aizturis (labā puse)
7. galda pagarinājums (labā puse)

8. iezāģēšanas plātne
9. pagriešanas leņķa skava
10. pagriešanas leņķa bloķēšanas poga
11. pagriešanas leņķa sprostsvara
12. pagriešanas leņķa pozīcijas regulēšanas rādītājs
13. pagriešanas leņķa skala
14. grozāmais galds
15. galda montāžas caurumi
16. skavas lokācijas balsti
17. galda pagarinājums (kreisā puse)
18. galda pagarinājuma materiāla aizturis (kreisā puse)
19. galda pagarinājuma fiksējošā poga
20. augstā slīdošā ierobežotāja skava
21. kreisās puses ierobežotājs
22. kreisās puses augstais slīdošais ierobežotājs
23. 33,9° sagāzuma aizturis
24. aizmugurējais pārnēsāšanas rokturis
25. zāģa skaidu izvadatvere
26. metāla augšējais aizsargs
27. priekšējais pārnēsāšanas rokturis
28. noņemams suku nodalījums
29. slīdrāmis
30. sagāzuma nostiprināšanas rokturis
31. sagāzuma skala
32. labās puses aizturis
33. lāzers
34. zāģa asmens
35. vārpstas bloķēšanas poga
36. zāģa roksviras atlaišanas svira

R. att.

53. skava

Salikšana

Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.

Piezīme. Šis instruments ir pareizi noregulēts rūpnīcā. Pārbaudiet tālāk minēto elementu precizitāti un pēc vajadzības tos noregulējiet, lai sasniegtu maksimālo darba efektivitāti.

Lāzera stars

Lāzera stars ir noregulēts rūpnīcā, un lietotājs nevar tam veikt regulēšanu.

Pagriešanas leņķa regulēšana

Kombinētā slīdzāģēšanas leņķzāģa skalu var ērti nolasīt, jo uz tās ir attēloti pagriešanas leņķi robežās no 0° līdz 47° pa kreisi un pa labi. Visbiežāk izmantotajiem zāģēšanas leņķiem ir nekustīgi aizturi, lai varētu ātri iestatīt vajadzīgajā pozīcijā. Lai visātrākajā un precīzākajā veidā veiktu šo iestatīšanu, rīkojieties šādi.

Pagriešanas leņķa skava (B. att.)

Pagriešanas leņķa skava (9) ļauj iestatīt zāģi citos leņķos, kas nav iepriekšnoteiktie leņķi 0°, 15°, 22,5°, 31,6° un 47°, ko iestata ar pagriešanas leņķa sprostsvaru (11) palīdzību.

Sagāzuma aizturu regulēšana 90° un 45° leņķī (C.–F. att.)

- ♦ Atbrīvojiet sagāzuma nostiprināšanas rokturi (30) un virziet zāģēšanas galviņu līdz galam pa labi, tad nofiksējiet sagāzuma nostiprināšanas rokturi.
- ♦ Izmantojot stūreni, iestatiet asmeni 90° leņķī pret galdu (D. att.).
- ♦ Ja ir vajadzīgs noregulēt, atskrūvējiet kontruzgriezni (41) un ar uzgriežņu atslēgu noregulējiet skrūvi (40) tā, lai asmens būtu 90° leņķī pret galdu.
- ♦ Pievelciet kontruzgriezni (41).
- ♦ Savietojiet sagāzuma leņķa indikatoru (39) ar 0° atzīmi, regulējot skrūvi (38).

Regulējot 45° aizturi, pārliecinieties, vai kreisās puses augstais slīdošais ierobežotājs (22) ir tādā veidā, ka zāģēšanas galviņu var virzīt 45° pozīcijā (E. att.).

- ♦ Atlaidiet augstā slīdošā ierobežotāja skavu (20) un virziet augsto slīdošo ierobežotāju (22) prom no asmens.
- ♦ Pievelciet augstā slīdošā ierobežotāja skavu (20).
- ♦ Izvelciet 33,9° sagāzuma aizturi (23) un 90° leņķa iestatīšanas gadījumā ievērojiet minēto kārtību, taču virziet zāģēšanas galviņu pa kreisi un izmantojiet kontruzgriezni (43) un regulēšanas skrūvi (42).

Ierobežotāja regulēšana (G.–H. att.)

- ♦ Nolaidiet zāģēšanas galviņu uz leju un iespaidiet sprosttapu (46) uz iekšu. Galdam ir jābūt 0° pagriešanas leņķa pozīcijā.
- ♦ Novietojiet kombinēto stūreni pret kreisās puses ierobežotāju (21) un līdzās zāģa asmenim (34) (G. att.).
- ♦ Ja asmens nesaskaras ar stūreni visā garumā, atskrūvējiet trīs skrūves (44) (H. att.) un noregulējiet ierobežotāju.
- ♦ Pievelciet visas trīs skrūves (44).

Uzstādīšana uz darbagalda (I. att.)

Piezīme. Stingri ieteicams cieši pieskrūvēt leņķzāģi pie darbagalda, lai nodrošinātu maksimālu stabilitāti. Instruments ir jānostiprina uz darbagalda, kad vien iespējams.

- ♦ Atrodiet un atzīmējiet uz darbagalda caurumus četrām skrūvēm.
- ♦ Izurbiet atzīmētajās vietās caurumus ar Ø10 mm urbja uzgali.
- ♦ Pieskrūvējiet leņķzāģi pie darbagalda ar skrūvēm, paplāksnēm un uzgriežņiem.

Piezīme. Šie stiprinājumi nav iekļauti instrumenta komplektācijā.

Lietošana

- ♦ Rokām vienmēr jāatrodas vismaz 150 mm attālumā no asmens.
- ♦ Zāģējot turiet materiālu cieši pie galda un pret ierobežotāju. Netuviniet rokas, līdz slēdzis nav atlaists un asmens nav pilnībā pārstājis darboties.

- ◆ Pirms zāģēšanas vienmēr veiciet pārbaudi (nepievienojot instrumentu elektrotīklam), lai pārbaudītu asmens ceļu.
- ◆ Nesakrustojiet rokas.
- ◆ Cieši stāviet uz grīdas un saglabājiet pienācīgu līdzsvaru.
- ◆ Pārvietojot zāģa roksviru pa kreisi un pa labi, liecieties tai līdzī un stāviet mazliet sāņus no zāģa asmens.
- ◆ Zāģējot pa zīmuļa atzīmi, skatieties cauri aizsarga spraudziņām.

Brīdinājums! Zāģējot koksni, ir jāpievieno putekļu savākšanas ierīce. Komplektācijā ir iekļauts putekļu maiss. Uztādiet putekļu maisu, saspiežot kopā metāla skavas uz putekļu maisa atveres un tad uzliekot maisu uz zāģa skaidu izvadatveres (25). Atlaidiet skavas, lai putekļu maiss cieši aptvertu zāģa skaidu izvadatveri.

Brīdinājums! Pirms zāģēšanas pārliedzinieties, vai apstrādājama materiāls ir nofiksēts ar skavu. Minimālais apstrādājama materiāla izmērs ir (G) 150 mm × (P) 50 mm × (A) 3 mm. Ja apstrādājamo materiālu nenostiprina, var gūt smagus ievainojumus.

Pamata lenķzāģēšana, velkot zāģi pāri materiālam (A., H., R. att.)

- ◆ Apstrādājama materiāls ir cieši jānostiprina ar skavu (53). Skavai (53, R. att.) ir paredzēti divi caurumi (45, H. att.) (16, A. att.). Pirms skavas (53) nostiprināšanas uz apstrādājama materiāla tai ir jābūt cieši iespiestai fiksēšanas caurumā.

Brīdinājums! Pirms zāģēšanas pārliedzinieties, vai apstrādājama materiāls ir nofiksēts ar skavu. Ja apstrādājamo materiālu nenostiprina, var gūt smagus ievainojumus.

- ◆ Apstrādājama materiāls ir jānovieto pret ierobežotāju. Ja materiāls ir sariežts vai saliekts un to nevar līdzeni noturēt uz galda vai pret ierobežotāju, asmens var iestrēgt materiālā, tāpēc tādu nav ieteicams zāģēt.

Zāģēšana, velkot zāģi pāri materiālam (I., J. att.)

Brīdinājums! Zāģējot nedrīkst vīkt zāģēšanas galviņu un rotējošo asmeni pret sevi. Asmens var pavirzīties augšup pa apstrādājamo materiālu, kā rezultātā var rasties zāģēšanas galviņas un rotējošā asmens atsitiens. Rotējošo asmeni nedrīkst laist lejup, ja zāģēšanas galviņa vispirms nav paviļkta uz zāģa priekšpusi.

- ◆ Atbloķējiet slīdrāmi (29) ar bloķēšanas pogu (48) un ļaujiet zāģēšanas galviņai brīvi kustēties (J. att.).
- ◆ Virziet zāģēšanas galviņu vajadzīgajā pagriešanas un sagāzuma leņķī, kā minēts norādēs par zāģēšanu pagriešanas un sagāzuma leņķī.
- ◆ Turiet galveno darba rokturi (2) un velciet slīdrāmi (29) uz priekšu, līdz zāģa asmens centrs ir virs apstrādājama materiāla priekšpusē.
- ◆ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (3) un spiediet zāģa roksviras atlaišanas sviru (36), lai nolaistu zāģēšanas galviņu.

- ◆ Kad zāģis sasniedz pilnu ātrumu, lēnām spiediet galveno darba rokturi (2) uz leju, izzāģējot caur apstrādājamā materiāla darba pusi.
- ◆ Lēnām virziet galveno darba rokturi (2) pret ierobežotāju, lai pabeigtu zāģēšanu.
- ◆ Atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (3) un nogaidiet, līdz asmens pārstāj griezties, tad ļaujiet zāģēšanas galviņai pacelties.

Gremdzāģēšana

- ◆ Virziet zāģēšanas galviņu atpakaļ līdz galam un nofiksējiet slīdrāmi (29) ar bloķēšanas pogu (48).
- ◆ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (3) un spiediet zāģa roksviras atlaišanas sviru (36), lai nolaistu zāģēšanas galviņu.
- ◆ Kad zāģis sasniedz pilnu ātrumu, lēnām spiediet galveno darba rokturi (2) uz leju, izzāģējot caur apstrādājamo materiālu.
- ◆ Lēnām virziet galveno darba rokturi (2) pret ierobežotāju, lai pabeigtu zāģēšanu.
- ◆ Atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (3) un nogaidiet, līdz asmens pārstāj griezties, tad ļaujiet zāģēšanas galviņai pacelties.

Lenķzāģēšana

- ◆ Nospiediet lāzera ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1) ieslēgtā pozīcijā.
- ◆ Atbrīvojiet pagriešanas leņķa sprosts viru (11) un virziet galdū vajadzīgajā leņķī. Leņķi 0°, 15°, 22,5°, 31,6° un 45° ir iepriekš iestatīti. Pievelciet pagriešanas leņķa sprosts viru (11).
- ◆ Ja izvēlaties citu leņķi, lietojiet pagriešanas leņķa skavu (9) (B. att.), lai iestatītu pagriešanas leņķi vajadzīgajā leņķī.
- ◆ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (3) un spiediet zāģa roksviras atlaišanas sviru (36), lai nolaistu zāģēšanas galviņu.
- ◆ Kad zāģis sasniedz pilnu ātrumu, lēnām spiediet galveno darba rokturi (2) uz leju, izzāģējot caur apstrādājamo materiālu.
- ◆ Lēnām virziet galveno darba rokturi (2) pret ierobežotāju, lai pabeigtu zāģēšanu.
- ◆ Atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (3) un nogaidiet, līdz asmens pārstāj griezties, tad ļaujiet zāģēšanas galviņai pacelties.

Augstā slīdošā ierobežotāja lietošana visiem zāģēšanas darbiem sagāzuma leņķī un kombinētajā pagriešanas leņķī

- ◆ Ierobežotāja kreisās puses bīdāmo daļu var noregulēt tā, lai materiālam līdzās asmenim nodrošinātu maksimālu atbalstu, vienlaikus ļaujot zāģēt 47° sagāzuma leņķī pa kreisi. Virzīšanas attālumu abos virzienos ierobežo aizmuri.

Ierobežotāja regulēšana (E. att.)

- ♦ Atbrīvojiet augstā slīdošā ierobežotāja skavu (20) un virziet ierobežotāju pa kreisi.
- ♦ Ar izslēgtu zāģi veiciet izmēģinājumu un pārbaudiet atstarpī.
- ♦ Noregulējiet ierobežotāju tā, lai tas būtu pēc iespējas tuvāk asmenim, nodrošinot maksimālu balstu materiālam un netraucējot roksviras kustībai augšupejošā un lejupējošā virzienā.
- ♦ Lai nostiprinātu ierobežotāju vietā, pievelciet augstā slīdošā ierobežotāja skavu (20).

Brīdinājums! Zāģa skaidas var aizsprostot ierobežotāja virzīšanas rievu. Iztīriet virzīšanas rievu ar stienīti vai zema spiediena gaisa plūsmu.

Zāģēšana ar sagāztu asmeni

- ♦ Pirms sagāzuma leņķa regulēšanas pārliecinieties, vai augstais slīdošais ierobežotājs ir pareizi sagriezts.

Piezīme. Zāģis ir aprīkots ar īpašu 33,9° sagāzuma aizmuguri (23) griestu līstu zāģēšanai.

- ♦ Atskrūvējiet sagāzuma nostiprināšanas rokturi (30) (F. att.) un virziet zāģēšanas galviņu vajadzīgajā leņķī. Pievelciet sagāzuma nostiprināšanas rokturi (30).
- ♦ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, tad nospiediet atlaišanas sviru (36), kad zāģis sasniedz pilnu ātrumu, lēnām spiediet uz leju galveno darba rokturi (2) un zāģējiet cauri apstrādājamajam materiālam.
- ♦ Kad zāģis sasniedz pilnu ātrumu, lēnām spiediet galveno darba rokturi (2) uz leju, izzāģējot caur apstrādājamā materiāla darba pusi.
- ♦ Lēnām virziet galveno darba rokturi (2) pret ierobežotāju, lai pabeigtu zāģēšanu.
- ♦ Atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (3) un nogaidiet, līdz asmens pārstāj griezties, tad ļaujiet zāģēšanas galviņai pacelties.
- ♦ Zāģējot ar sagāztu asmeni, roksvirai ir jābūt cieši nofiksētai.

Kombinētā zāģēšana

- ♦ Pirms sagāzuma leņķa regulēšanas kombinētās zāģēšanas gadījumā pārliecinieties, vai augstais slīdošais ierobežotājs ir pareizi sagriezts.

Kombinētā zāģēšana ir pagriešanas leņķa un sagāzuma leņķa apvienojums.

- ♦ Nospiediet lāzera ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1) ieslēgtā pozīcijā.
- ♦ Ievērojiet iepriekš minētos norādījumus.
- ♦ Kad zāģis sasniedz pilnu ātrumu, lēnām spiediet galveno darba rokturi (2) uz leju, izzāģējot caur apstrādājamā materiāla darba pusi.
- ♦ Lēnām virziet galveno darba rokturi (2) pret ierobežotāju, lai pabeigtu zāģēšanu.
- ♦ Atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (3) un nogaidiet, līdz asmens pārstāj griezties, tad ļaujiet zāģēšanas galviņai pacelties.

Grīdas līstu zāģēšana

Grīdas līstes var zāģēt vertikāli pret ierobežotāju vai līdzeni uz galda.

- ♦ Skatiet šo tabulu:

Iestatījumi		Vertikālā pozīcija (grīdas līstes aizmugure ir pret ierobežotāju)		Horizontālā pozīcija (grīdas līstes aizmugure ir līdzeni uz galda)	
Sagāzuma leņķis		0°		45°	
Līstes pozīcija		Kreisā puse	Labā puse	Kreisā puse	Labā puse
Iekšējais stūris	Pagriešanas leņķis	45° leņķī pa kreisi	45° leņķī pa labi	0°	0°
	Līstes pozīcija	Aizmugure pret galdu	Aizmugure pret galdu	Priekšpuse pret ierobežotāju	Aizmugure pret ierobežotāju
	Apstrādātā puse	Saglabājiēt zāģējuma kreiso pusi	Saglabājiēt zāģējuma labo pusi	Saglabājiēt zāģējuma kreiso pusi	Saglabājiēt zāģējuma kreiso pusi

Iestatījumi		Vertikālā pozīcija (grīdas līstes aizmugure ir pret ierobežotāju)		Horizontālā pozīcija (grīdas līstes aizmugure ir līdzeni uz galda)	
Sagāzuma leņķis		0°		45°	
Ārējais stūris	Pagriešanas leņķis	45° leņķī pa kreisi	45° leņķī pa labi	0°	0°
	Līstes pozīcija	Aizmugure pret galdu	Aizmugure pret galdu	Priekšpuse pret ierobežotāju	Aizmugure pret ierobežotāju
	Apstrādātā puse	Saglabājiēt zāģējuma kreiso pusi	Saglabājiēt zāģējuma labo pusi	Saglabājiēt zāģējuma labo pusi	Saglabājiēt zāģējuma labo pusi

Griestu līstu zāģēšana (L. att.)

Griestu līstes var zāģēt ar šo leņķzāģi tikai līdzeni uz galda.

- ♦ Šim leņķzāģim ir īpaši pagriešanas leņķa fiksēšanas punkti 31,6° un sagāzuma leņķa fiksēšanas punkts 33,9° īpaši griestu līstu zāģēšanai, t.i., 52° starp līstes aizmuguri un augšējo līdzeno virsmu, ko piestiprina pie griestiem; 38° starp līstes aizmuguri un apakšējo līdzeno virsmu, ko piestiprina pie sienas.
- ♦ Skatiet šo tabulu, kurā norādīts, kā veikt griestu līstu zāģēšanu:

Iestatījumi		Kreisā puse	Labā puse
Iekšējais stūris	Pagriešanas leņķis	Pa labi 31,6°	Pa kreisi 31,6°
	Sagāzuma leņķis	33,9°	33,9°
	Līstes pozīcija	Priekšpuse pret ierobežotāju	Aizmugure pret ierobežotāju
	Apstrādātā puse	Saglabājiēt zāģējuma kreiso pusi	Saglabājiēt zāģējuma kreiso pusi
Ārējais stūris	Pagriešanas leņķis	Pa labi 31,6°	Pa kreisi 31,6°
	Sagāzuma leņķis	33,9°	33,9°
	Līstes pozīcija	Aizmugure pret ierobežotāju	Priekšpuse pret ierobežotāju
	Apstrādātā puse	Saglabājiēt zāģējuma labo pusi	Saglabājiēt zāģējuma labo pusi

Piezīme. Šos īpašos fiksēšanas punktus nevar izmantot 45° griestu līstu zāģēšanai.

Piezīme. Tā kā gandrīz nevienā telpā nav precīzi 90° leņķi, jāveic precīza regulēšana. Lai noskaidrotu pareizo leņķi, jāveic pārbaudes griezum.

Zāģēšanas dziļuma iestatīšana (M. att.)

Zāģēšanas dziļumu var iestatīt līdzenai zāģēšanai un iezāģēšanai ar pārtraukumiem seklā dziļumā.

- ◆ Nolaidiet zāģēšanas galviņu uz leju, līdz asmens zobu atrodas vajadzīgajā zāģēšanas dziļumā.
- ◆ Turot augšējo roksviru paredzētajā pozīcijā, grieziet apturēšanas pogu (47), līdz tā saskaras ar aizturplāksni (49).
- ◆ Pārbaudiet asmens dziļumu, virzot zāģēšanas galviņu uz priekšu un atpakaļ gar vadības roksviru visā standarta zāģēšanas garumā.

Instrumenta pārnēsāšana (N. att.)

- ◆ Atbrīvojiet pagriešanas leņķa sprostsvaru (11) (B. att.) un pagrieziet galdu līdz galam pa labi. Nofiksējiet galdu 45° pagriešanas leņķī.
- ◆ Velciet zāģēšanas galviņu uz zāģa priekšpusi un ar bloķēšanas pogu (48) nobloķējiet slīdrāmi (J. att.).
- ◆ Nolaidiet zāģēšanas galviņu uz leju un iespiediet sprostapu (46) uz iekšu (H. att.).
- ◆ Pārnēsājiet leņķzāģi, turot aiz priekšējā un aizmugurējā pārnēsāšanas roktura (24, 27).

Brīdinājums! Instrumentu nedrīkst pārvietot, turot aiz aizsarga.

Asmens un tā zobu veids

Materiāls		Zobu veids	
		600 ~ 100T	24 ~ 100T
		TCG	ATB
Koksne	Balķi	•	•
	Finieris	•	•
	Cieta koksne	•	•
	Skaidu plāksnes	•	•
Plastmasa	PVC	•	
	ABS	•	
	Akrils	•	
	Dators	•	
	PS	•	
Krāsainais metāls	Alumīnijs	•	
	Varš	•	

Šis leņķzāģis ir aprīkots ar zāģa asmeni ar atpakaļvērsta leņķa zobiem. Ieteicams lietot zāģa asmeni ar atpakaļvērsta leņķa zobiem.

- ◆ **TCG veids.** Alumīnija lokšņu, cauruļu profilu un citu krāsaino metālu, piemēram, vara un misiņa, zāģēšanai.
- ◆ **ATB veids.** Koksnes un finiera vispārīgai sazāģēšanai un apstrādei, kā arī bieža kartona, kokšķiedras plašu un skaidu plākšņu sazāģēšanai gabalos, ja ir vajadzīga smalka apstrāde.

Zāģējot krāsaino metālu, vienmēr lietojiet zāģa asmeni ar atpakaļvērsta leņķa zobiem.

Brīdinājums! Nelietojiet tādu asmeni, kura uzstādīšanai ir vajadzīga starplika vai vārsptas gredzens. Izmantojiet tikai šajā rokasgrāmatā norādītos asmeņus.

Asmens nomaiņa (O.–Q. att.)

Brīdinājums! Lai negūtu ievainojumus nejaušas iedarbināšanas dēļ, pirms asmens nomaiņas ir jāatvieno kontaktdakša no elektrotīkla. Izmantojiet pareizi uzasinātus zāģa asmeņus. Ievērojiet maksimālo ātrumu un asmens zobu veidu, kas atzīmēts uz zāģa asmens. Lietojiet tikai tos asmeņus, ko ieteicis Stanley Fat Max. Lai nomainītu zāģa asmeni (34), rīkojieties šādi

- ◆ Nospiediet zāģa roksviras atlaišanas sviru (36) un grieziet bīdāmo apakšējo aizsargu pretēji pulksteņrādītāja virzienam un atstatus no asmens. Ar vienu roku pieturiet aizsargu vietā (O. att.).
- ◆ Ar skrūvgriezi atskrūvējiet skrūvi (50), bet nenņemiet to. Nenņemiet skrūvi, citādi būs grūti nomainīt asmeni.
- ◆ Ar skrūvgriezi atskrūvējiet skrūvi (51), bet nenņemiet to, līdz metāla aizsarga plāksne sāk kustēties. Nenņemiet skrūvi, citādi būs grūti nomainīt asmeni.
- ◆ Virziet metāla augšējo aizsarga plāksni pretēji pulksteņa virzienam (P. att.). Tādējādi var piekļūt vārpstas skrūvei (52), ar ko zāģa asmens (34) ir piestiprināts pie leņķzāģa.
- ◆ Nospiediet un turiet vārpstas bloķēšanas pogu (35) uz dzinēja korpusa, lai nobloķētu zāģa asmeni (34) un neļautu tam griezties.
- ◆ Ar komplektācijā iekļauto asmens uzgriežņu atslēgu grieziet vārpstas skrūvi (52) pulksteņrādītāja virzienā, lai noņemtu skrūvi un zāģa asmeni (34).
- ◆ Uzstādiet jauno asmeni tā, lai zobi būtu vērsti uz leju un virziena atzīme uz asmens atbilst atzīmei uz leņķzāģa aizsarga (pulksteņrādītāja virziens) (P. att.).
- ◆ Ar roku nedaudz pieskrūvējiet vārpstas skrūvi (52) (grieziet pretēji pulksteņrādītāja virzienam).
- ◆ Nospiediet un turiet vārpstas bloķēšanas pogu (35) un ar asmens uzgriežņu atslēgu pievelciet vārpstas skrūvi (52), līdz asmens ir cieši nofiksēts.
- ◆ No jauna izstādiet metāla augšējo aizsargu (26) sākotnējā pozīcijā un pievelciet abas skrūves (50, 51).
- ◆ Ļaujiet bīdāmajam apakšējam aizsargam (5) atgriezties sākotnējā pozīcijā un nospiegt asmeni.

Brīdinājums! Nekad nospiediet vārpstas bloķētāju, kamēr asmens griežas. Aizsarga atbalsts ir jātur nospiests lejup un pēc asmens uzstādīšanas cieši jāpieskrūvē aizsarga atbalsta skrūve.

Brīdinājums! Aizsarga atbalsts jāatgriež sākotnējā stāvoklī un skrūve jāpieskrūvē pirms zāģa iedarbināšanas. Ja šādi nerīkosieties, aizsargs var saskarties ar rotējošo asmeni, kā rezultātā var sabojāties zāģis un jūs varat gūt nopietnus ievainojumus.

Piederumi

Instrumenta darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu piederumu izmanto. Stanley Fat Max piederumi ir izstrādāti pēc augstākās kvalitātes standartiem un paredzēti tam, lai uzlabotu instrumenta darba kvalitāti. Izmantojot šos piederumus, instruments sniedz vislabākos rezultātus.

Apkope

Šis instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.

- ♦ Ar tīru, sausu krāsošanas otu regulāri notīriet ventilatoru.
- ♦ Instrumenta tīrīšanai izmantojiet tikai maigas ziepes un mitru lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst iegremdēt šķidrumā.

Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts un atvienots no elektrotīkla.

Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)

Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:

- ♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
- ♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas strāvas termināļa;
- ♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.

Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma termināļa. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 13 A.

Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Ja konstatējat, ka šis Stanley Fat Max instruments ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.



Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc izejmateriāliem.

Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.

Stanley Europe nodrošina Stanley Fat Max izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājat savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.

Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo Stanley Europe biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. Stanley Europe remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.2helpU.com.

Tehniskie dati

FME720 (1. veids)		
Spriegums	V _{ac}	230
Ieejas jauda	W	2 000
Ātrums bez noslodzes	min ⁻¹	4 800
Asmens diametrs	mm	255
Asmens iekšējais diametrs	mm	30
Asmens biezums	mm	1,8
Maks. šķērszāģēšanas platums 90°	mm	305
Maks. pagriešanas leņķa zāģēšanas platums 45°	mm	203
Maks. zāģēšanas dziļums 90°	mm	92
Maks. šķērszāģēšanas dziļums sagāzuma leņķī	mm	41
Pagriešanas leņķis (maks. pozīcijas)	pa kreisi	47°
	pa labi	47°
Sagāzuma leņķis (maks. pozīcijas)	pa kreisi	47°
	pa labi	0°
Svars	kg	22

Zāģēšanas raksturlielumi	
Maks. šķērszāģēšana x zāģēšanas dziļums	92 mm x 305 mm
Maks. sagāzuma leņķis 47°	41 mm x 305 mm
Maks. pagriešanas leņķis 47°	92 mm x 203 mm
Maks. platums pie 47° x 47° kombinētā zāģēšana	41 mm x 203 mm

L _{PA} (skaņas spiediens) 95 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
L _{WA} (skaņas jauda) 108 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)

Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 61029:
vibrāciju emisijas vērtība (a _h) 2,78 m/s ² , neprecizitāte (K) 1,5 m/s ²

EK atbilstības deklarācija

MAŠĪNU DIREKTĪVA

**FME720**

Stanley Europe apliecina, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem: 2006/42/EK, EN 61029-1, EN 61029-2-9.

Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Stanley Europe turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.

Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu sagatavošanu un Stanley Europe vārdā izstrādā šo apliecinājumu.

Kevin Hewitt
Globālās inženiertehniskās
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
07/02/2014

Garantija

Stanley Europe rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un sniedz profesionāliem lietotājiem nevainojamu izstrādājuma garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu privāta neprofesionāla lietotāja līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.

VIENA GADA PILNA GARANTIJA

Ja 12 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Stanley Fat Max instruments sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu dēļ, Stanley Europe garantē visu bojāto detaļu nomaiņu bez maksas vai saskaņā ar mūsu vienpersonisku lēmumu visa instrumenta nomaiņu bez maksas, ja:

- ◆ izstrādājums ekspluatēts atbilstīgi noteikumiem un lietošanas rokasgrāmatas norādījumiem;
- ◆ izstrādājumam ir normāls nolietojums pareizas ekspluatācijas rezultātā;
- ◆ remontu ir veikuši tikai pilnvaroti speciālisti;
- ◆ uzrādīts pirkuma čeks;
- ◆ Stanley Fat Max izstrādājums nogādāts atpakaļ ar visiem oriģinālajiem piederumiem un detaļām.

Ja vēlaties iesniegt pretenziju, sazinieties ar pārdevēju vai tuvāko pilnvaroto Stanley Fat Max remonta darbnīcu, kura norādīta Stanley Fat Max katalogā, vai sazinieties ar vietējo Stanley biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. Stanley Fat Max remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē **www.stanley.eu/3**.

Предназначение

Ваша торцово-усовочная пила Stanley Fat Max предназначена для распила дерева, пластика и цветных металлов. Этот инструмент предназначен как для профессионалов, так и для использования непрофессионалами.

Меры предосторожности

Общие предостережения об опасности при работе с электроинструментом



Внимание! Полностью прочтите инструкции по технике безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение представленных ниже правил и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Сохраните все инструкции для последующего обращения к ним. Термин "электроинструмент" во всех приведенных ниже предупреждениях относится к питаемому от электросети (проводному) или от аккумуляторов (беспроводному) электроинструменту.

1. **Безопасность на рабочем месте**
 - a. **Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошую освещенность.** Захламленное или плохое освещенное рабочее место может привести к несчастным случаям.
 - b. **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии горючих жидкостей, газов или пыли.** Искры, которые появляются при работе электроинструментов могут привести к воспламенению пыли или паров.
 - c. **Не разрешайте детям и посторонним лицам находиться рядом с вами при работе с электроинструментом.** Отвлекаясь от работы вы можете потерять контроль над инструментом.
 2. **Электрическая безопасность**
 - a. **Сетевые вилки должны соответствовать розеткам. Никогда не меняйте вилку инструмента. Не используйте переходники к вилкам для электроинструментов с заземлением.** Использование оригинальных штепсельных вилок, соответствующих типу сетевой розетки снижает риск поражения электрическим током.
 - b. **Следует избегать контакта с заземленными поверхностями - такими, как трубы, радиаторы, батареи и холодильники.** Если вы будете заземлены, увеличивается риск поражения электрическим током.
 - c. **Не допускайте нахождения электроинструментов под дождем или в условиях повышенной**
- влажности. При попадании воды в электроинструмент риск поражения электротоком возрастает.
 - d. **Бережно обращайтесь со шнуром питания. Никогда не используйте кабель для переноски инструмента, не тяните за него, пытайтесь отключить инструмент от сети. Держите кабель подальше от источников тепла, масла, острых углов или движущихся предметов.** Поврежденный или запутанный шнур питания повышает риск поражения электротоком.
 - e. **При работе с электроинструментом вне помещения необходимо пользоваться удлинителем, рассчитанным на эксплуатацию вне помещения.** Использование шнура питания, пригодного для использования вне помещения, снижает риск поражения электрическим током.
 - f. **При необходимости эксплуатации электроинструмента в местах с повышенной влажностью используйте устройство защиты от токов замыкания на землю (УЗО).** Использование УЗО сокращает риск поражения электрическим током.
3. **Обеспечение индивидуальной безопасности**
 - a. **При работе с электроинструментом сохраняйте бдительность, следите за своими действиями и пользуйтесь здравым смыслом. Не работайте с электроинструментом если вы устали, находитесь в состоянии наркотического, алкогольного опьянения или под воздействием лекарственных средств.** Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным телесным повреждениям.
 - b. **Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда используйте защитные очки.** Средства защиты, такие как противопылевая маска, обувь с не скользящей подошвой, каска и защитные наушники, используемые при работе, уменьшают риск получения травм.
 - c. **Примите меры для предотвращения случайного включения. Убедитесь в том, что выключатель находится в положении выкл., прежде чем подключать инструмент к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, поднимать или переносить его.** Если при переноске электроинструмента ваш палец находится на выключателе или если электроинструмент подключен к сети, могут произойти несчастные случаи.
 - d. **Уберите все регулировочные или гаечные ключи перед включением электроинструмента.** Ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.
 - e. **Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных поверхностей. Обувь должна быть удобной, чтобы вы всегда могли сохранять**

равновесие. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

- f. **Надевайте подходящую одежду. Избегайте носить свободную одежду и ювелирные украшения. Следите за тем, чтобы волосы, одежда и перчатки не попадали под движущиеся детали.** Возможно наматывание свободной одежды, ювелирных изделий и длинных волос на движущиеся детали.
 - g. **При наличии устройств для подключения оборудования для удаления и сбора пыли необходимо обеспечить правильность их подключения и эксплуатации.** Использование пылесборника сокращает риски, связанные с пылью.
- 4. Эксплуатация электроинструмента и уход за ним**
- a. **Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента. Используйте электроинструмент, в соответствии с назначением.** Правильно подобранный электроинструмент выполнит работу более эффективно и безопасно при стандартной нагрузке.
 - b. **Не используйте электроинструмент, если не работает его выключатель.** Любой инструмент, управлять выключением и включением которого невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.
 - c. **Перед выполнением любой регулировки, заменой дополнительных приспособлений или хранением электроинструмента отключите устройство от сети или извлеките батарею из устройства.** Такие превентивные меры безопасности сокращают риск случайного включения электроинструмента.
 - d. **Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте использовать его лицам, не имеющим соответствующих навыков или не ознакомленным с данными инструкциями.** Электроинструмент представляет опасность в руках неопытных пользователей.
 - e. **Обслуживание электроинструментов. Проверьте движущиеся детали на несоосность или заклинивание, поломку либо какие-либо другие условия, которые могут повлиять на эксплуатацию электроинструмента. В случае обнаружения повреждений, прежде чем приступить к эксплуатации инструмента, его нужно отремонтировать.** Большинство несчастных случаев происходит с инструментами, которые не обслуживаются должным образом.
 - f. **Необходимо содержать режущий инструмент в остро заточенном и чистом состоянии.** Вероятность заклинивания инструмента, за которым хоро-

шо следят и который хорошо заточен, значительно меньше, а работать с ним легче.

- g. **Используйте данный электроинструмент, а также дополнительные приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями и с учетом условий и специфики работы.** Использование электроинструмента для выполнения операций, для которых он не предназначен, может привести к созданию опасных ситуаций.
- 5. Техническое обслуживание**
- a. **Обслуживание электроинструмента должно выполняться только квалифицированным техническим персоналом.** Это позволит обеспечить безопасность обслуживаемого инструмента.

Общие предостережения об опасности при работе с электроинструментом



Внимание! Дополнительные правила техники безопасности при использовании циркулярной пилы.

- ◆ Не используйте треснувшие, поврежденные или деформированные диски.
- ◆ Замените вставку когда она будет изношена.
- ◆ Не используйте диски меньшего или большего диаметра по сравнению с рекомендованными. См. размеры дисков в технических характеристиках. Используйте только те ножовочные полотна, что указаны в данном руководстве, соответствующие стандарту EN 847-1.
- ◆ Не используйте высокоскоростной режущий диск (HSS).
- ◆ Работая с дисками и грубым материалом надевайте перчатки (с пыльными дисками используйте держатель).
- ◆ При распиле дерева используйте мешок для сбора пыли.
- ◆ При выполнении работ, когда есть вероятность того, что режущий инструмент может коснуться скрытой проводки или собственного сетевого кабеля, держите электроинструмент за изолированные поверхности. Если вы держитесь за металлические детали инструмента в случае перерезания находящегося под напряжением провода возможно поражение оператора электрическим током
- ◆ **Используйте зажимы или другие уместные средства фиксации обрабатываемой детали на стабильной поверхности.** Держать деталь на весу или в руках перед собой неудобно и это может привести к потере контроля над инструментом.



Внимание! Контакт или вдыхание пыли, которая может образоваться при работе, представляет опасность здоровью оператора и тех, кто находится поблизости. Надевайте противопылевую маску, которая специально предназначена для защиты от пыли и испарений, и обеспечивает защиту для людей, выполняющих эту работу или находящихся в зоне проведения работ.

- ◆ Рекомендуется использовать специальные режущие диски с пониженным уровнем шума.
- ◆ Правильно подбирайте диск в соответствии с материалом.
- ◆ Ваша пила Stanley Fat Max предназначена для распила дерева, пластика и цветного металла.
- ◆ Не работайте с инструментом без установленного ограждения. Не используйте инструмент без установленного ограждения или в том случае, если он не работает или не обслуживается надлежащим образом.
- ◆ Убедитесь в том, что рычаг надежно зафиксирован при выполнении конусной резки.
- ◆ Перед выполнением реза убедитесь в том, что машина устойчива.
- ◆ Все элементы управления должны быть сухими и без следов смазки.
- ◆ Поддерживайте пространство вокруг инструмента в порядке и не допускайте скапливания обрезков и щепок.
- ◆ Следите за тем, чтобы рабочая зона и инструмент были должным образом освещены.
- ◆ Не разрешайте неопытным пользователям управлять инструментом.
- ◆ Перед использованием пилы, убедитесь в правильности установки режущего диска. Убедитесь в том, что диск вращается в правильном направлении. Диск должен быть острым.
- ◆ Убедитесь в том, что скорость, указанная на ярлыке диска не превышает скорость, указанную на шильдике пилы.
- ◆ Никогда не меняйте установленный на инструменте лазерный указатель на лазер другого типа. Замену лазерного указателя выполняйте в авторизованном сервисном центре или силами специалистов Stanley Fat Max.
- ◆ Перед заменой диска или выполнением технического обслуживания отключите пилу от источника питания.
- ◆ Никогда не выполняйте очистку, обслуживание инструмента и не удаляйте никакие-либо обрезки или другие части заготовки из рабочей области во время работы инструмента, когда пильная рама находится в рабочем положении.
- ◆ По мере возможности, всегда устанавливайте станок на рабочий стол.
- ◆ Тщательно фиксируйте заготовку. Удерживать обрабатываемую деталь в тисках или плоскогубцах гораздо удобнее и надежнее, чем рукой.
- ◆ Всегда надежно закрепляйте обрабатываемую деталь. Не обрабатывайте деталь, которая слишком мала для того, чтобы ее плотно зафиксировать, в противном случае, руки будут слишком близко находиться от вращающегося пильного диска. Всегда пользуйтесь дополнительной поддержкой при распиле длинномерных деталей.
- ◆ Перед началом работы убедитесь в том, что все фиксаторы и держатели надежно закреплены.
- ◆ Никогда не используйте пилу без пластины для пропила.
- ◆ Не держите руки рядом с отрезным диском в то время, когда инструмент подключен к источнику питания.
- ◆ Никогда не пытайтесь быстро остановить механизм путем прижатия какого-либо инструмента или другого предмета к отрезному диску; это может привести к несчастному случаю.
- ◆ Перед использованием любых принадлежностей просмотрите руководство по эксплуатации. Неправильное использование оснастки может привести к повреждению.
- ◆ Не используйте абразивные диски.
- ◆ Поднимайте лезвие от пластины для пропила в заготовке перед тем, как выключить инструмент.
- ◆ Не заклинивайте никакими предметами крыльчатку вентилятора для удерживания вала двигателя.
- ◆ Ограждение диска пилы автоматически поднимается при опускании рычага, и опускается при его поднятии. Ограждение можно поднять вручную при установке или снятии дисков или при проверке пилы. Никогда не поднимайте ограждение диска вручную, предварительно не выключив пилу.
- ◆ Периодически проверяйте чистоту вентиляционных отверстий двигателя и отсутствие в них щепок.
- ◆ Не работайте с материалами, содержащими асбест. Асбест - серьезный канцероген.
- ◆ Никогда не закрывайте и не делайте не читаемыми предупредительные знаки на инструменте.
- ◆ Никогда не становитесь на инструмент. Опрокидывание инструмента или контакт с пильным диском могут привести к серьезным травмам.
- ◆ Не беритесь за пильный диск сразу после окончания работы. Дайте ему остыть. Пильный диск сильно нагревается во время работы.
- ◆ Опускайте пильный диск на деталь только когда инструмент включен и работает. В противном случае есть риск отдачи при контакте пильного диска с обрабатываемой деталью.

- ◆ Далее в руководстве приводятся виды работ, для которых предназначен данный инструмент. Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также выполнение любых операций помимо тех, которые рекомендованы данным руководством, может привести к травме.
- ◆ Никогда не держите руки возле режущего элемента. Держите руки вне “Зоны без рук”, куда входит весь стол и на котором находятся обозначения “Без рук”.
- ◆ Во избежании травм от разлетающихся обрезков, отключайте плиту от сети, чтобы предупредить ее случайный запуск и только потом убирайте мусор.
- ◆ Перед использованием и после обслуживания, необходимо проверить установку и правильное функционирование ограждения диска. Этот тест должен выполняться с выключенной пилой и отключенной от сети. Необходимо поднять и опустить ручку и убедиться в том, что ограждение закрывает диск, и при этом диск не должен касаться ограждения. Если ограждение не работает должным образом, обратитесь к квалифицированному специалисту для ремонта инструмента. Обратитесь в ближайший сервис по обслуживанию клиентов Stanley Fat Max.

Остаточные риски.

При использовании пилы присутствуют следующие риски: Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. Это включает:

- ◆ Травмы в результате касания вращающихся/движущихся частей.
- ◆ Ухудшение слуха.
- ◆ Риск несчастных случаев, вызванных незакрытыми частями вращающегося отрезного диска.
- ◆ Травмы, которые могут произойти в результате смены деталей, лезвий или оснастки.
- ◆ Риск защемления пальцев при снятии защитного кожуха.
- ◆ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли от распила древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП.
- ◆ Травмы, связанные с продолжительным использованием инструмента. При использовании любого инструмента в течение продолжительного периода времени не забывайте делать перерывы.

Дополнительные меры безопасности при работе с лазерными установками

Этот лазер соответствует классу 1M в соответствии с IEC 60825-1:2007. При замене использовать только лазерный диод данного типа. В случае повреждения лазер должен быть отремонтирован авторизованным

специалистом по ремонту. Лазерная установка предназначена для проецирования лазерной линии. Не используйте лазерную установку в других целях.

- ◆ Никогда не смотрите на лазерный луч.
- ◆ Не используйте оптические инструменты, чтобы смотреть на лазерный луч.
- ◆ Не настраивайте инструмент там, где лазерный луч может проходить на уровне головы человека.
- ◆ Не разрешайте детям находиться вблизи от лазера.

Внимание! Избегайте прямого контакта с глазами.

При включенной лазерной направляющей появляется лазерное излучение. Избегайте прямого контакта с глазами. Всегда отключайте от сети торцево-усовочную пилу перед тем, как выполнять любые настройки.

- ◆ Лазерный указатель не игрушка и он не должен попадать в руки детям. Неправильное использование этого устройства может привести к необратимым повреждениям глаз.
- ◆ Любые настройки с целью увеличения мощности лазера запрещены. Производитель не несет никакой ответственности за повреждения, полученные в результате несоблюдения данных инструкций по технике безопасности.
- ◆ При использовании лазерного указателя не направляйте его на людей и/или на отражающие поверхности. Даже лазерный луч малой интенсивности может привести к травмам глаз. Поэтому не смотрите на лазерный луч.
- ◆ В лазерном указателе нет обслуживаемых компонентов. Не открывайте корпус, в противном случае, гарантия будет аннулирована.

Безопасность окружающих

- ◆ Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями, а также лицами без достаточного опыта и знаний, если только они не делают этого под руководством лица имеющего соответствующий опыт и отвечающего за их безопасность.
- ◆ Не позволяйте детям играть с данным устройством.

Вибрация

Заявленные значения вибрации указанные в технических спецификациях и заявлении о соответствии были измерены в соответствии с стандартным методом тестирования EN 60745 и могут быть использованы для сравнения инструментов. Заявленное значение эмиссии вибрации также может использоваться при предварительной оценке воздействия вибрации.

Внимание! Значение эмиссии вибрации в каждом конкретном случае применения электроинструмента может отличаться от заявленного в зависимости от того, каким

образом используется инструмент. Уровень вибрации может быть выше заявленного.

При оценке уровня вибрации для определения степени безопасности, предусмотренного 2002/44/ЕС для защиты людей регулярно пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень вибрации, реальные условия использования и способ использования инструмента, а также учитывать все этапы цикла работы, когда инструмент выключается, когда он работает на холостом ходу, а также время переключения с одного режима на другой.

Условные обозначения на инструменте

На инструмент нанесены следующие обозначения:



Внимание! Во избежании риска получения травм, прочитайте инструкцию по применению.



Используйте защитные очки или маску.



Используйте защитные наушники.



Надевайте респиратор.



Не разрешается использование этого инструмента детьми до 16 лет.



No Hands Zone - Держите пальцы и руки подальше от вращающихся пильных дисков.



Работая с пильными дисками носите перчатки.




Внимание! Лазерное излучение.



Не смотрите на лазерный луч.



Не смотрите на луч лазера с помощью оптических инструментов.

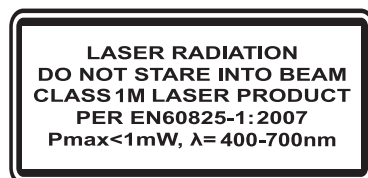

См. характеристики лазерных продуктов.

Электрическая безопасность



Ваше зарядное устройство имеет двойную изоляцию, поэтому заземления не требуется. Всегда проверяйте соответствие сетевого питания напряжению, указанному на табличке с техническими данными.

- ◆ Если поврежден сетевой шнур, его нужно заменить у производителя или в авторизованном сервисном центре Stanley Fat Max, чтобы избежать проблем.

Перепады напряжения

При скачках напряжения возникают кратковременные перепады напряжения. Недостаточные параметры электропитания могут привести к сбоям в работе оборудования. Если полное электрическое сопротивление системы ниже 0,34 Ω, вероятность возникновения помех крайне мала.

Использование кабеля-удлинитель

- ◆ Используйте соответствующий удлинитель, который подходит к потребляемой мощности данного инструмента (см. технические характеристики). Перед использованием, проверьте на удлинителе отсутствие повреждений и следов износа. Если удлинитель поврежден, замените его. При использовании кабельного барабана всегда полностью разматывайте кабель. Использование удлинителя, не соответствующего питанию инструмента или если кабель поврежден или неисправен, это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

Характеристики

Составные части инструмента:

1. Выключатель лазерного указателя
2. Основная рукоятка
3. Выключатель
4. Корпус двигателя
5. Подвижное нижнее ограждение
6. Ограничитель удлинения стола (правого)
7. Удлинение стола (правое)
8. Пластина для пропила
9. Зажим угла скоса
10. Кнопка блокировки угла скоса
11. Система коррекции ограничителя угла скоса
12. Регулятор положения угла скоса
13. Шкала скоса
14. Поворотный стол
15. Монтажные отверстия для крепления на верстаке
16. Места монтажа зажимов
17. Удлинение стола (левое)
18. Ограничитель удлинения стола (левого)
19. Крепежная кнопка удлинения стола
20. Зажим высокого сдвижного ограждения
21. Левостороннее ограждение
22. Левостороннее высокое сдвижное ограждение
23. 33,9° коническая шестерня
24. Задняя рукоятка
25. Выходное отверстие для опилок
26. Металлическое верхнее ограждение
27. Передняя рукоятка

28. Съёмный зажим для щеток
29. Каретка
30. Ручка защелки фаски
31. Шкала фаски
32. Правостороннее ограждение
33. Лазер
34. Диск пилы
35. Кнопка блокировки шпинделя
36. Рычаг снятия ручки пилы

Рис. R

53. Зажим

Сборка

Внимание! Перед сборкой убедитесь в том, что инструмент выключен и отключен от сети.

Примечание: Этот инструмент был тщательно настроен на заводе перед отправкой. Проверьте точность и при необходимости выполните настройку чтобы добиться наилучших результатов работы

Лазерный луч

Юстировка лазерного луча выполняется производителем и дальнейшая настройка не требуется.

Регулировка угла скоса кромки

На комбинированной ползунковой шкале торцово-усовочной пилы можно легко считать установки угла от 0° до 47° влево и вправо. Значения наиболее распространенных углов отреза имеют упоры, позволяющие выполнить тонкую настройку нужного положения. Следуя предложенным ниже инструкциям вы легко и быстро выполните самую точную настройку.

Фиксатор угла наклона (рис. B)

Фиксатор угла наклона (9) позволяет установить определенный угол наклона, кроме предустановленных 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, и 47° которые устанавливаются с помощью фиксирующего рычага (11).

Настройка упора фаски на 90° и 45° (рис. C - F)

- ◆ Ослабьте фиксирующую рукоятку фаски (30) и переместите режущую головку до конца вправо и затяните фиксирующую рукоятку фаски.
- ◆ Для установки лезвия под углом 90° к столу используйте угольник (рис. D).
- ◆ При необходимости выполнить настройку, ослабьте стопорную гайку (41) и отрегулируйте болт (40) с помощью гаечного ключа, так, чтобы диск находился под углом 90° к столу.
- ◆ Затяните стопорную гайку (41).
- ◆ Совместите индикатор фаски (39) отметкой 0°, с помощью регулировочного винта (38).

Устанавливая стопор на 45° убедитесь в том, что левое высокое сдвижное ограждение (22) установлено так,

что режущая головка может перемещаться в положение 45° (рис. E).

- ◆ Освободите зажим высокого сдвижного ограждения (20) и уберите ограждение (22) в сторону от диска.
- ◆ Затяните зажим высокого сдвижного ограждения (20).
- ◆ Вытяните 33,9° коническую шестерню (23) и выполните аналогичную операцию для 90° но сместите головку влево, используя стопорную гайку (43) и регулировочный болт (42).

Настройка ограждения (рис. G - H)

- ◆ Опустите режущую головку и нажмите на фиксатор (46). Убедитесь в том, что станина находится в положении 0° угла скоса.
- ◆ Поставьте комбинированный угольник около левостороннего ограждения (21) рядом спильным диском (34) (рис. G).
- ◆ Если пильный диск не касается угольника по всей длине, ослабьте три винта (44) (рис. H) и отрегулируйте ограждение.
- ◆ Затяните три винта (44).

Установка на верстак (рис. I)

Примечание: Настоятельно рекомендуем закрепить болтами торцо-усовочную пилу на верстаке чтобы обеспечить максимальную устойчивость при работе с инструментом. Следите за тем, чтобы инструмент по возможности всегда был закреплен на верстаке.

- ◆ Наметьте места для четырех болтов на верстаке.
- ◆ Просверлите в верстаке отверстия диаметром Ø 10 мм.
- ◆ Закрепите на верстаке инструмент четырьмя болтами с шайбами и гайками.

Примечание: Эти крепежные материалы поставляются вместе с инструментом.

Использование

- ◆ Не подносите руки к режущему диску ближе, чем на 150 мм.
- ◆ Прижимайте заготовку к столу и направляющей во время распиловки. Держите свои руки в этом положении до тех пор, пока не отпустите выключатель и диск полностью не остановится.
- ◆ Всегда сначала выполняйте пробные разрезы (при выключенном инструменте), перед тем как делать окончательный разрез, чтобы проверить ход диска.
- ◆ Не допускайте перекрещивания рук во время работы с инструментом.
- ◆ Устойчиво стойте на ногах, чтобы сохранять надлежащий баланс.
- ◆ По мере перемещения рычага пилы вправо или влево, следуйте за ним, держась в стороне от режущего диска.

- ◆ Следуя за линией, проведенной карандашом, смотрите через прорези ограждения.

Внимание! Всегда устанавливайте устройство для пылеудаления при распиловке дерева. Мешки для сбора пыли входят в комплектацию. Установите мешок для сбора опилок, сжав металлические зажимы на кромке мешка и вставив их в выходное отверстие для отвода стружки (25). Отпустите зажимы и мешок плотно встанет на месте.

Внимание! Убедитесь в том, что рабочая деталь надежно установлена на месте до того, как приступить к работе. Минимальный размер обрабатываемой детали (Д) 150 мм × (Ш) 50 мм × (В) 3 мм. Если обрабатываемая деталь не будет закреплена должным образом, это может привести к серьезной травме.

Основные операции торцово-усовочной пилы (рис. А, Н & R)

- ◆ Для удержания обрабатываемой детали всегда используйте зажимы (53). Для зажимов (53 - рис. R) предусмотрены два отверстия (45 - рис. Н) и (16 - рис. А). Следите за тем, чтобы зажим (53) плотно вошел в отверстие перед тем, как зафиксировать его на обрабатываемой детали.

Внимание! Убедитесь в том, что рабочая деталь надежно установлена на месте до того, как приступить к работе. Если обрабатываемая деталь не будет закреплена должным образом, это может привести к серьезной травме.

- ◆ Всегда устанавливайте обрабатываемую деталь около ограждения. Любая наклонная или перекрученная деталь, которую невозможно прижать к столу или к ограждению, может заблокировать вращение диска, и это сделает невозможным выполнение операции.

Распил внатяг (рис. I & J)

Внимание! Никогда не тяните режущую головку и не вращайте диск в направлении на себя во время распила. Пильный диск может отскочить от детали, что может привести к отдаче режущей головки и вращающегося диска. Никогда не опускайте вращающийся диск до того, как потянуть режущую головку к передней части пилы.

- ◆ Снимите блокировку каретки (29) с помощью фиксатора (48) и дайте режущей головке свободно перемещаться (рис. J).
- ◆ Установите режущую головку на нужный угол скоса и фаски как предусмотрено инструкцией.
- ◆ Удерживая основную ручку (2) потяните каретку (29) вперед к центру, так чтобы пильный диск оказался над обрабатываемой деталью.
- ◆ Включите выключатель (3) и нажмите на рычаг освобождения рукоятки пилы (36) чтобы опустить пильную головку.

- ◆ Когда пила разгонится, медленно опустите ее, нажав на основную ручку (2), делая распил переднего края обрабатываемой детали.
- ◆ Медленно перемещайте основную ручку (2) по направлению к ограждению для выполнения распила.
- ◆ Отпустите выключатель (3) и дождитесь полной остановки диска перед тем, как поднять головку.

Рубка

- ◆ Переместите режущую головку в заднее положение до предела и зафиксируйте каретку (29) с помощью фиксатора (48).
- ◆ Включите выключатель (3) и нажмите на рычаг освобождения рукоятки пилы (36) чтобы опустить пильную головку.
- ◆ Когда пила разгонится, медленно опустите ее, нажав на основную ручку (2), делая распил переднего края обрабатываемой детали.
- ◆ Медленно перемещайте основную ручку (2) по направлению к ограждению для выполнения распила.
- ◆ Отпустите выключатель (3) и дождитесь полной остановки диска перед тем, как поднять головку.

Резка под углом

- ◆ Включите лазер с помощью выключателя on/off (1).
- ◆ Ослабьте фиксирующий рычаг скоса (11) и переместите стол на нужный угол. Предустановки сделаны на углах в 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, и 45°. Затяните фиксирующий рычаг скоса (11).
- ◆ Для любого угла используется зажим скоса (9) (рис. В) для установки нужного угла.
- ◆ Включите выключатель (3), затем нажмите на рычаг освобождения рукоятки пилы (36) и опустите пильную головку.
- ◆ Когда пила разгонится, медленно опустите ее, нажав на основную ручку (2), делая распил переднего края обрабатываемой детали.
- ◆ Медленно перемещайте основную ручку (2) по направлению к ограждению для выполнения распила.
- ◆ Отпустите выключатель (3) и дождитесь полной остановки диска перед тем, как поднять головку.

Для всех операций по выполнению фасок и сложных скосов используйте высокое сдвижное ограждение

- ◆ Подвижную часть с правой стороны направляющей можно отрегулировать так, чтобы обеспечить максимальную опору заготовки около режущего диска при скосе полностью влево на 47°. Расстояние сдвига регулируется ограничителями в обоих направлениях.

Регулировка ограждения (рис. E)

- ◆ Ослабьте зажим высокого сдвижного ограждения (20) и сдвиньте ограждение влево.

- ♦ Выполните холостой проход, не включая пилу и проверьте зазор.
- ♦ Отрегулируйте направляющую, чтобы она располагалась как можно ближе к диску и обеспечивала максимальную поддержку для обрабатываемой детали, не препятствуя перемещению головки вверх и вниз.
- ♦ Затяните барашковую гайку (20), чтобы закрепить направляющую на месте.

Внимание! Канавки направляющей могут быть забиты опилками. Для очистки канавки направляющей используйте стержень или сжатый воздух низкого давления.

Резка с наклоном

- ♦ Убедитесь в том, что высокое сдвижное ограждение правильно отрегулировано перед тем, как приступить к настройке угла среза.

Примечание: Для специальных карнизов на пиле предусмотрена специальный упорный штифт (23) под углом в 33,9°.

- ♦ Ослабьте фиксирующий рычаг скоса (30) (рис. F) и переместите пыльную головку на нужный угол. Надёжно затяните рукоятку зажима для скашивания кромок (30).
- ♦ Включите выключатель и затем отпустите рычаг (36) когда пила разгонится до полной скорости, медленно нажав на основную ручку (2), выполняя распил рабочей детали.
- ♦ Когда пила разгонится, медленно опустите ее, нажав на основную ручку (2), делая распил переднего края обрабатываемой детали.
- ♦ Медленно перемещайте основную ручку (2) по направлению к ограждению для выполнения распила.
- ♦ Отпустите выключатель (3) и дождитесь полной остановки диска перед тем, как поднять головку.
- ♦ Убедитесь в том, что выполняя распил под углом, рычаг надёжно закреплен.

Сложный распил

- ♦ Убедитесь в том, что высокое сдвижное ограждение правильно отрегулировано перед тем, как приступить к настройке угла сложного среза.
- Этот разрез представляет собой комбинацию торцевания и скоса кромок.
- ♦ Включите лазер с помощью выключателя on/off (1).
 - ♦ Порядок выполнения этого среза описан выше.
 - ♦ Когда пила разгонится, медленно опустите ее, нажав на основную ручку (2), делая распил переднего края обрабатываемой детали.
 - ♦ Медленно перемещайте основную ручку (2) по направлению к ограждению для выполнения распила.
 - ♦ Отпустите выключатель (3) и дождитесь полной остановки диска перед тем, как поднять головку.

Отрез профиля над плинтусом

Отрез профиля над плинтусом можно делать вертикально к ограждению или горизонтально к столу.

- ♦ См. следующую таблицу:

Настройки		Вертикальное положение (задняя часть профиля повернута к ограждению)		Горизонтальное положение (задняя часть профиля повернута к столу)	
Угол скоса кромки		0°		45°	
Положение профиля		Левая сторона	Правая сторона	Левая сторона	Правая сторона
Внутренний угол	Угол скоса кромки	Влево = 45°	Вправо = 45°	0°	0°
	Положение профиля	Нижняя часть к столу	Нижняя часть к столу	Верхняя часть к ограждению	Нижняя часть к ограждению
	Обрабатываемая сторона	Держитесь левой стороны отреза	Держитесь правой стороны отреза	Держитесь левой стороны отреза	Держитесь левой стороны отреза

Настройки		Вертикальное положение (задняя часть профиля повернута к ограждению)		Горизонтальное положение (задняя часть профиля повернута к столу)	
Угол скоса кромки		0°		45°	
Внешний угол	Угол скоса кромки	Влево = 45°	Вправо = 45°	0°	0°
	Положение профиля	Нижняя часть к столу	Нижняя часть к столу	Верхняя часть к ограждению	Нижняя часть к ограждению
	Обрабатываемая сторона	Держитесь левой стороны отреза	Держитесь правой стороны отреза	Держитесь правой стороны отреза	Держитесь правой стороны отреза

Отрез профиля карниза (рис. L)

Профиль карниза можно отрезать только на столе с этой торцово-усовочной пилой.

- ♦ На торцово-усовочной пиле есть специальные ограничители скоса для левого и правого угла в 31,6° и ограничитель скоса с углом в 33,9° для специальных молдингов карниза, т.е. 52° между задней частью молдинга и верхней плоской поверхностью потолка; 38° между задней частью молдинга и нижней плоской поверхностью, которая подходит к стене.
- ♦ См. следующую таблицу для отреза молдинга карниза:

Настройки		Левая сторона	Правая сторона
Внутренний угол	Угол скоса кромки	Вправо = 31,6°	Влево = 31,6°
	Угол скоса кромки	33,9°	33,9°
	Положение молдинга	Верхняя часть к ограждению	Нижняя часть к ограждению
	Обрабатываемая сторона	Держитесь левой стороны отреза	Держитесь левой стороны отреза
Внешний угол	Угол скоса кромки	Вправо = 31,6°	Влево = 31,6°
	Угол скоса кромки	33,9°	33,9°
	Положение молдинга	Нижняя часть к ограждению	Верхняя часть к ограждению
	Обрабатываемая сторона	Держитесь правой стороны отреза	Держитесь правой стороны отреза

Примечание: Эти специальные ограничители не используются для молдингов карниза с углом в 45°.

Примечание: Поскольку в большинстве комнат не бывает углов ровно в 90°, необходима точная настройка, всегда выполняйте тестовый отрез, чтобы убедиться в том, что углы будут правильными.

Настройка глубины реза (рис. М)

Можно настроить глубину реза для ровных и повторяемых неглубоких пропилов.

- ◆ Отрегулируйте глубину пропила, опустив пильную головку так, чтобы зубцы пильного диска доходили до нужной глубины пропила.
- ◆ Удерживая верхнюю ручку в нужном положении, поверните стопор (47) до упора в стопорную пластину (49).
- ◆ Проверьте глубину пропила пильным диском перемещая пильную головку вперед и назад по всему ходу движения при обычном распиле вдоль контрольной ручки.

Транспортировка инструмента (рис. N)

- ◆ Ослабьте рычаг освобождения скоса (11) (рис. В) и поверните стол в крайнее правое положение. Зафиксируйте стол под углом скоса в 45°.
- ◆ Потяните пильную головку вперед и зафиксируйте каретку с фиксатором (48) (рис. J).
- ◆ Опустите режущую головку и нажмите на фиксатор (46) (рис. H).
- ◆ Переносите торцово-усовочную пилу за переднюю или заднюю ручку (24, 27).

Внимание! При переноске никогда не держитесь за ограждение.

Пильный диск и тип зубцов

Материал		Тип зубцов	
		600 ~ 100Т	24 ~ 100Т
		TCG	ATB
Дерево	Доска	•	•
	Фанера	•	•
	Твердое дерево	•	•
	ДСП	•	•
Пластмассы	ПВХ	•	
	ABS	•	
	Акрил	•	
	PC	•	
	PS	•	
Цветные металлы	Алюминий	•	
	Медь	•	

В комплектации с этой торцово-усовочной пилой идет пильный диск с отрицательным передним углом. Рекомендуется использовать пильный диск с отрицательным передним углом.

- ◆ **TCG тип** - Для резки листового алюминия, трубных профилей и других цветных металлов, таких как медь, латунь.
- ◆ **ATB тип** - Для обычной резки и обрезки дерева, фанеры и толстого картона, ДВП и ДСП, когда нужен аккуратный разрез.

Всегда используйте пильный диск с отрицательным передним углом, когда производите резку цветных металлов.

Внимание! Не используйте никаких пильных дисков, которые требуют установки шайбы или кольца шпинделя. Используйте только пильные диски, указанные в этом руководстве.

Замена пильных дисков (Рис. О - Q)

Внимание! Во избежании травмы в результате случайного запуска всегда отключайте инструмент от сети перед тем, как менять пильный диск. Используйте правильно заточенные пильные диски. Соблюдайте максимальную скорость, указанную на пильном диске. Используйте только пильные диски, рекомендованные Stanley Fat Max. Для замены пильного диска (34):

- ◆ Нажмите на рычаг разблокировки пилы (36) и поверните подвижное нижнее ограждение против часовой стрелки и освободите пильный диск. Одной рукой удерживайте ограждение на месте (рис. О).
- ◆ С помощью отвертки ослабьте, но не снимайте винт (50). Не снимайте винт полностью, поскольку его будет трудно установить на место.
- ◆ С помощью отвертки ослабьте, но не снимайте винт (51) до тех пор, чтобы металлическая пластина ограждения могла бы перемещаться. Не снимайте винт полностью, поскольку его будет трудно установить на место.

- ◆ Поверните металлическую пластину верхнего ограждения против часовой стрелки (рис. Р). Это позволит вам добраться до болта шпинделя (52), который крепит пильный диск (34) на торцово-усовочной пиле.
- ◆ Нажмите и удерживайте кнопку блокировки шпинделя (35) на корпусе двигателя для блокировки пильного диска (34) и предотвращения его вращения.
- ◆ С помощью специального гаечного ключа для пильного диска поверните болт шпинделя (52) по часовой стрелке чтобы снять его и пильный диск (34).
- ◆ Установите другой пильный диск, убедитесь в том, что зубцы направлены вниз и в направлении, указанном маркировкой на диске, соответствующем маркировке на ограждении торцово-усовочной пилы (по часовой стрелке) (рис. Р).
- ◆ Затяните болт шпинделя (52) рукой (поверните против часовой стрелки).
- ◆ Нажмите и удерживайте кнопку блокировки шпинделя (35) и с помощью гаечного ключа затяните болт шпинделя (52) чтобы надежно закрепить пильный диск.
- ◆ Установите верхнее металлическое ограждение (26) на исходное положение и закрепите его двумя винтами (50 и 51).
- ◆ Позвольте подвижному нижнему ограждению (5) вернуться в исходное положение, закрывая пильный диск.

Внимание! Никогда не нажимайте зажим шпинделя во время вращения диска. Удерживайте скобу ограждения внизу и сильно затяните винт скобы ограждения после установки диска.

Внимание! Перед тем, как включить пилу, необходимо вернуть в исходное положение скобу ограждения и затянуть винт. В противном случае, ограждение может касаться вращающегося режущего диска, что приведет к повреждению пилы и серьезной травме.

Дополнительные приспособления

Работа вашего инструмента зависит от используемой оснастки. Оснастка Stanley Fat Max разработана по самым высоким стандартам, которые разработаны для того, чтобы улучшить характеристики работы инструмента. Используя эту оснастку вы получите максимальную производительность от своего инструмента.

Техническое обслуживание

Ваш инструмент имеет длительный срок эксплуатации и требует минимальных затрат на техобслуживание. Для длительной безотказной работы необходимо обеспечить правильный уход за инструментом и его регулярную очистку.

- ◆ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия чистой и сухой щеткой.
- ◆ Для очистки инструмента используйте мягкий мыльный раствор и влажную салфетку. Не допускайте попадания жидкости внутрь инструмента; никогда не погружайте никакие из деталей инструмента в жидкость.

Внимание! Перед сборкой убедитесь в том, что инструмент выключен и отключен от сети.

Замена штепсельной вилки (только для Великобритании и Ирландии)

Если нужно установить штепсельную вилку:

- ◆ Осторожно снимите старую вилку.
- ◆ Подсоедините коричневый провод к терминалу фазы в новой вилке.
- ◆ Подсоедините синий провод к нулевому терминалу.

Внимание! Заземления не требуется. Соблюдайте инструкции по установке вилки, которые предусмотрены к вилкам высокого качества. Рекомендованный предохранитель: 13 А.

Защита окружающей среды



Раздельный сбор мусора. Это изделие нельзя утилизировать с обычным бытовым мусором.

Если вы однажды обнаружите, что ваш инструмент Stanley Fat Max требует замены или он вам больше не нужен, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Утилизацию этого продукта нужно производить в пунктах раздельного сбора мусора.



Система раздельного сбора отработавших изделий и упаковочных материалов позволяет перерабатывать их и использовать повторно. Повторное использование материалов, подвергаемых вторичной переработке помогает защитить окружающую среду от загрязнений и сокращает потребность в сырье.

Местные законы возможно предусматривают раздельный сбор электроприборов и бытового мусора на муниципальных свалках или сдачу его продавцам у которых вы покупали свой продукт.

Stanley Europe осуществляют прием на утилизацию изделий Stanley Fat Max по окончании срока их службы. Чтобы воспользоваться этой услугой верните свое изделие любому авторизованному агенту по ремонту, который занимается сбором этих продуктов от имени компании.

Адрес ближайшего авторизованного сервисного центра можно получить, обратившись в местное представительство компании Stanley Europe по адресу, указанному в настоящем руководстве. Кроме того,

список авторизованных агентов по ремонту Stanley Europe и подробную информацию о послепродажном обслуживании и контактах можно найти на веб-сайте: www.2helpU.com.

Технические характеристики

FME720 (Тип 1)		
Напряжение	В _{перем. тока}	230
Потребляемая мощность	Вт	2 000
Скорость без нагрузки	мин ⁻¹	4 800
Диаметр диска	мм	255
Отверстие ножовочного полотна	мм	30
Толщина диска	мм	1,8
Макс. длина поперечного распила 90°	мм	305
Макс. длина поперечного распила 45°	мм	203
Макс. глубина распила под углом 90°	мм	92
Макс. глубина распила под углом 90°	мм	41
Скос (макс. положения)	левый	47°
	правый	47°
Скос (макс. положения)	левый	47°
	правый	0°
Вес	кг	22

Режущая способность	
Макс. поперечный разрез x глубина распила	92 мм x 305 мм
Макс. скос 47°	41 мм x 305 мм
Макс. скос 47°	92 мм x 203 мм
Макс. режущая способность сложного скоса 47° x 47°	41 мм x 203 мм

L _{PA} (акустическое давление) 95 дБ(А), погрешность (К) 3 дБ(А)
L _{WA} (акустическое давление) 108 дБ(А), Погрешность (К) 3 дБ(А)

Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора), определенные в соответствии со стандартом EN 61029:
Уровень вибрации (a _h) 2,78 м/сек ² , погрешность (К) 1,5 м/сек ²

Заявление о соответствии нормам ЕС

MACHINERY DIRECTIVE



Stanley Europe заявляет, что продукция, описанная в "технических характеристиках" соответствует: 2006/42/ЕС, EN 61029-1, EN 61029-2-9.

Эти продукты также соответствуют Директиве 2004/108/ЕС и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию Stanley Europe по адресу,

указанному ниже или приведенному на задней стороне обложки руководства.

Нижеподписавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную декларацию по поручению компании Stanley Europe.

Kevin Hewitt
Вице-президент Obsah
Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Бельгия
07.02.2014

Гарантия

Stanley Europe уверены в качестве своих продуктов и предлагает замечательную гарантию для пользователей продукта. Это заявление о гарантии дополнительное и ни в коей мере не причиняет вред Вашим договорным и юридическим правам. Гарантия действует на территории стран-членов ЕС и Европейской зоне свободной торговли.

ПОЛНАЯ ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ

Если продукт Stanley Fat Max оказался дефектным в результате использования недоброкачественных материалов или качества выполнения работ в течение 12 месяцев с даты покупки, Stanley Europe гарантирует замену всех неисправных деталей бесплатно или - по нашему усмотрению – замену устройства бесплатно, при условии что:

- ♦ Продукт не использовали не по назначению и с нарушением инструкций руководство по эксплуатации.
- ♦ Продукт имеет следы нормального износа;
- ♦ Не было предпринято попыток ремонта, выполненного неавторизованным специалистом;
- ♦ Предоставлен чек о покупке.
- ♦ Продукт Stanley Fat Max должен быть возвращен в полной комплектации и со всеми оригинальными комплектующими

Если вы хотите заявить претензию, обратитесь к продавцу и уточните местонахождения ближайшего авторизованного дилера Stanley Fat Max в каталоге Stanley Fat Max или обратитесь в местный офис Stanley Fat Max по адресу, указанному на упаковке или в руководстве по эксплуатации. Список авторизованных дилеров Stanley Fat Max и подробности о нашем после продажном обслуживании вы найдете в интернете на сайте: www.stanley.eu/3.

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 remont@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 tartu@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 stokker@stokker.com www.stokker.com
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 info@licgotus.lv www.licgotus.lv
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 krasta.riga@stokker.com www.stokker.com
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauči, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 info@visico.eu www.visico.eu
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 servisas@elmast.lt www.elremta.lt
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 kaunas@stokker.com www.stokker.com

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:
www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmekļa vietnē:
www.2helpu.com

Informāciju apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:
www.2helpu.com

Garantija

„Stanley Europe“ užtikrina, kad gaminio, kuris pristatomas vartotojui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra priedas prie vartotojo teisių ir jų nekeičia. Garantija galioja visose Europos Bendrijos valstybėse narėse ir Europos laisvosios prekybos zonoje.

Jei „Stanley Europe“ gaminys sulūžta dėl nekokybiškų medžiagų ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 12 mėnesių laikotarpiu nuo jo įsigijimo „Stanley Europe“ sutaisys arba pakeis gaminį.

Garantija netaikoma, jei gedimas atsiranda dėl:

- ♦ normalaus susidėvėjimo
- ♦ netinkamo įrankio eksploatavimo ar techninės priežiūros
- ♦ jei variklis buvo perkrautas
- ♦ jei gaminys sugedo dėl neįprastų dalelių, medžiagų ar nelaimingo atsitikimo
- ♦ netinkamo maitinimo

Garantija netaikoma, jei įrankis naudojamas komerciniams darbams atlikti, kai jis yra skirtas namų ūkio darbams.

Garantija netaikoma, jei gaminį remontavo arba išmontavo „Stanley Europe“ neįgalios technikas.

Garantijai pasinaudoti gaminį, užpildytą garantinę kortelę ir pirkimo įrodymą (čekį) reikia pristatyti pardavėjui arba tiesiogiai įgaliotoms remonto dirbtuvėms ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie artimiausias „Stanley Europe“ remonto dirbtuves rasite tinklalapyje www.2helpu.com.

Garantinis talonas:

Įrankio modelis/katalogo numeris

Serijsinis numeris/datos kodas

Vartotojas

Pardavejas

Data

Garantii

Stanley Europe garantėrib, et toode on kliendile tarnimisel vaba materjali ja/või koostamise vigadest. Garantii lisandub kliendi seaduslikele õigustele ning ei mõjuta neid. Garantii kehtib kõigi Euroopa Ühenduse liikmesriikide territooriumitel ja Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.

Kui 12 kuul jooksul ostmisest esineb mõnel Stanley Europe tootel rike materjali ja/või koostamise vea tõttu või see on spetsifikatsiooni suhtes defektne, parandab või vahetab Stanley Europe toote kliendi jaoks minimaalse vaevaga.

Garantii ei kehti, kui vea põhjuseks on:

- ♦ Normaalne kulumine
- ♦ Tööriista väärikohitlemine või halb hooldamine
- ♦ Mootori ülekoormamine
- ♦ Kui toodet on kahjustanud võõrasakesed, materjal või õnnetus
- ♦ Vale toitepinge

Garantii ei kehti tööriista professionaalsel kasutamisel, kuna tööriist on loodud ainult koduseks kasutamiseks.

Garantii ei kehti, kui toodet on remontinud või demonteerinud Stanley Europe volituseta isik.

Garantii kasutamiseks tuleb toode, täidetud garantikaart ja ostuföend (t ekk) viia müüjale või otse volitatud teenindajale hiljemalt kaks kuud peale vea avastamist.

Teavet lähima Stanley Europe teenindaja kohta leiate veebisaidilt: www.2helpu.com.

Garantiitalong:

Tööriista mudel/kataloogi number

Seerianumber/kuupäeva kood

Klient

Müüja

Kuupäev



РУССКИЙ

Гарантия

Stanley Europe гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настоящая гарантия действует на территориях стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 12 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия Stanley Europe из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то Stanley Europe отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- ♦ Нормального износа
- ♦ Неправильного использования или плохого обслуживания
- ♦ Перегрузки двигателя
- ♦ Если изделие повреждено посторонними частицами, материалом или вследствие аварии
- ♦ Использования ненадлежащего источника питания

Гарантия не действительна, если инструмент используется в профессиональной деятельности, поскольку этот инструмент предназначен только для бытового применения.

Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Stanley Europe.

Для того, чтобы воспользоваться гарантией необходимо предоставить: изделие, заполненную Гарантийную карту и доказательство покупки (приемки) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Stanley Europe можно найти на странице в Интернете: www.2helpu.com.

Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу

Серийный номер / Код даты

Потребитель

Дилер

Дата



LATVIEŠU

Garantija

Stanley Europe garantē, ka produktam, to piegādājot klientam, nav materiālu un/vai montāžas defektu.

Garantija ir paredzēta klienta juridiskajām tiesībām un tās neietekmē. Garantija ir spēkā visās Eiropas Kopienas dalībvalstīs un Eiropas Brīvās tirdzniecības zonā.

Ja Stanley Europe produkts saņem materiālu un/vai montāžas trūkumu dēļ vai ja tam ir trūkumi saņemta ar tehnisko specifikāciju, Stanley Europe 12 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produkta nomaiņu, cenšoties klientam radīt iespējami mazāk grūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radies šāda iemesla dēļ:

- ♦ Normāls nolietums
- ♦ Ieļļas neregulāra lietošana vai sliktā uzturēšana
- ♦ Ja motors darbināts ar pārslodzi
- ♦ Ja produkta bojājumu radījuši svešķermeņi, cits materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- ♦ Neregulāra strāvas padeve

Garantija nav spēkā, ja ieļļas ir izmantota profesionālā pielietojumā, jo tā ir paredzēta lietošanai tikai sadzīves vajadzībām.

Garantija nav spēkā, ja produktam remontu vai apkopi veikusi persona, kam šādam nolīkam nav Stanley Europe atļaujas.

Lai izmantotu garantijas tiesības, produkts ar aizpildītu garantijas talonu un pirkuma apliecinājumu (čeku) ir jānogādā pārdevējam vai tieši pilnvarotajam arkores pārstāvim vēlākais divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvāko Stanley Europe servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā: www.2helpu.com.

Garantijas talons:

Ieļļas modelis/Kataloga numurs

Sērijas numurs/Datuma kods

Klients

Pārdevējs

Datums