


STANLEY®

FATMAX®

V20

LITHIUM ION






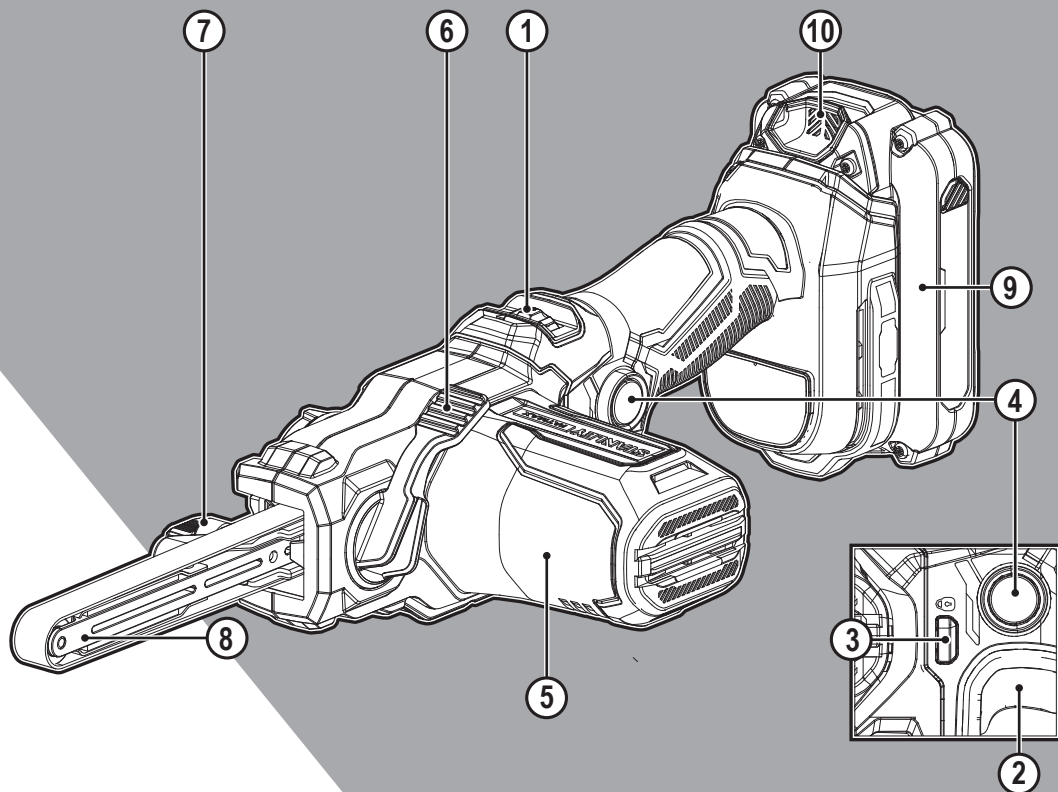








402120 - 50 RO




Traducere a instrucțiunilor originale

www.stanley.eu

SFMCE210

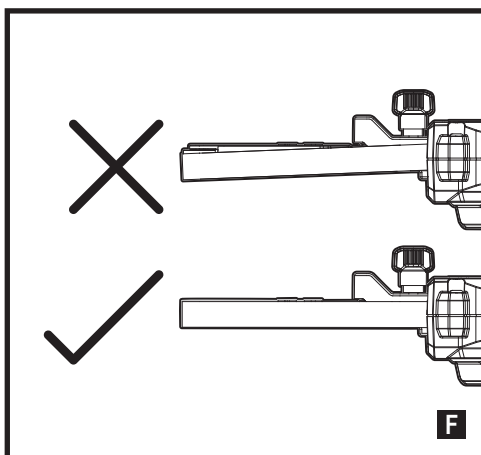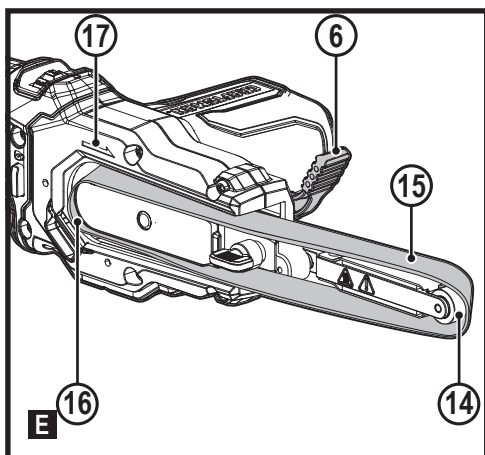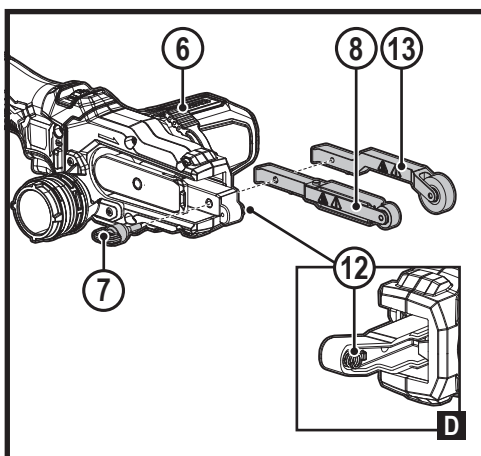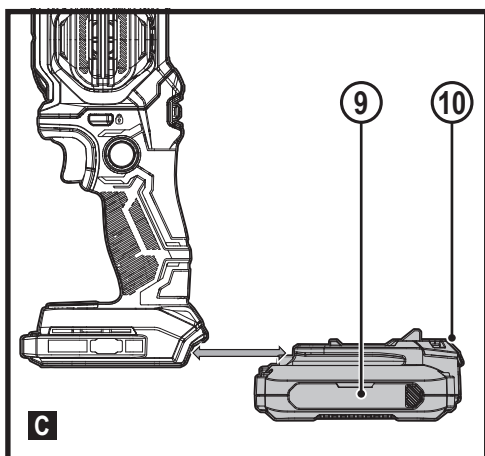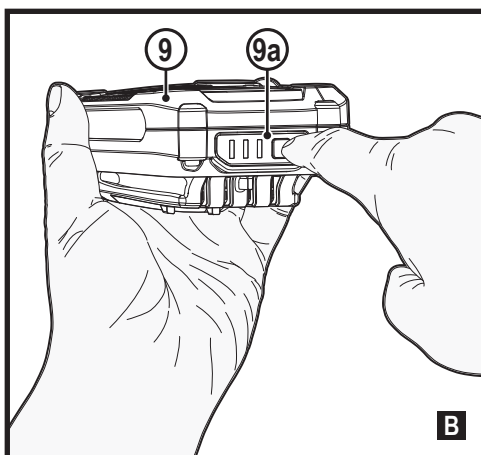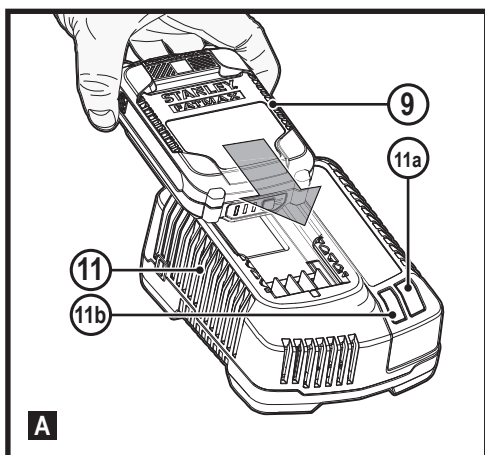

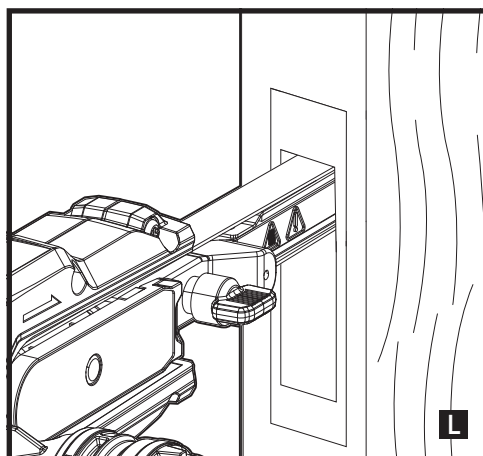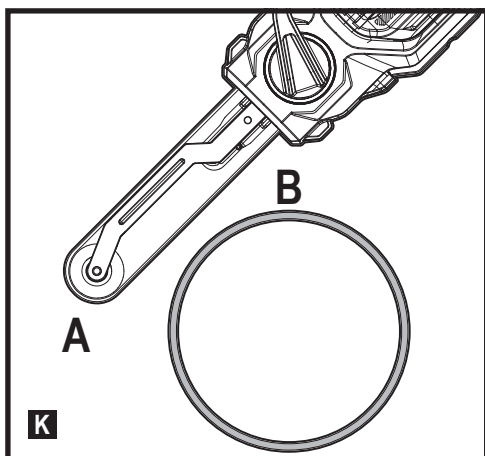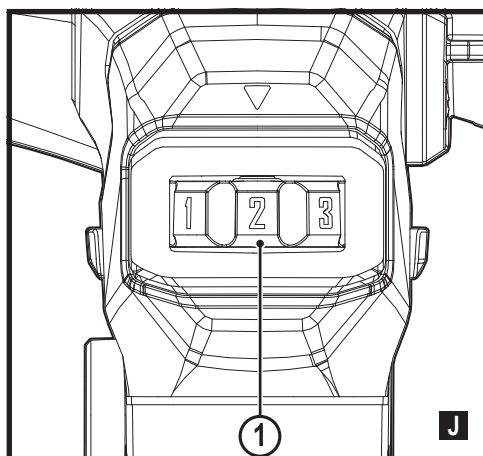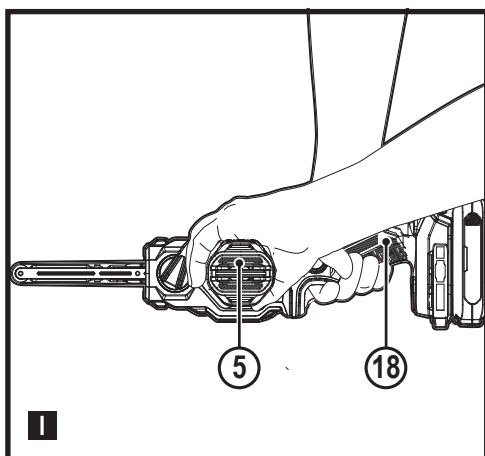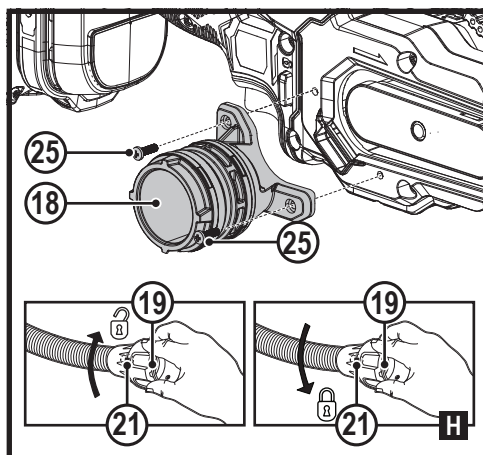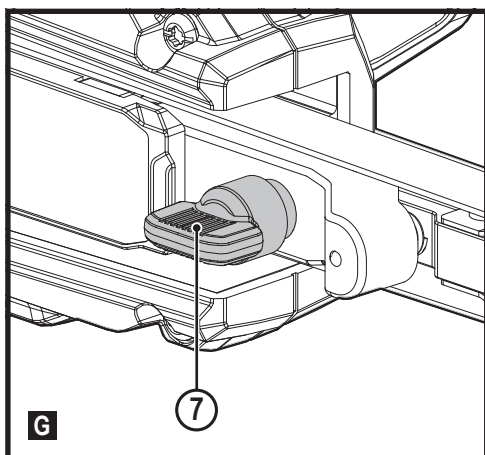

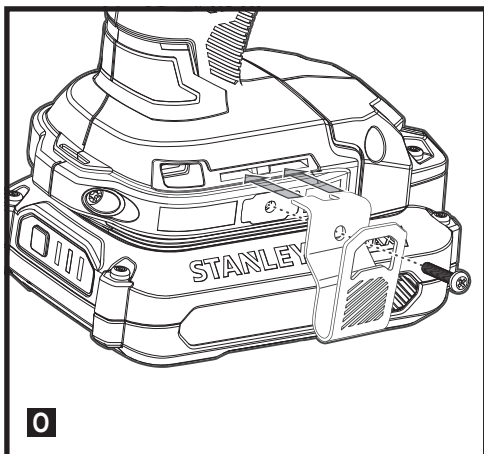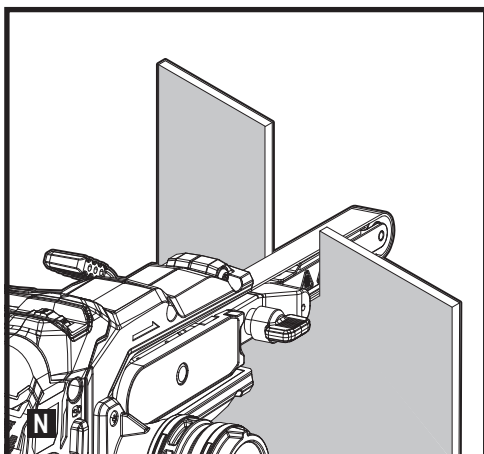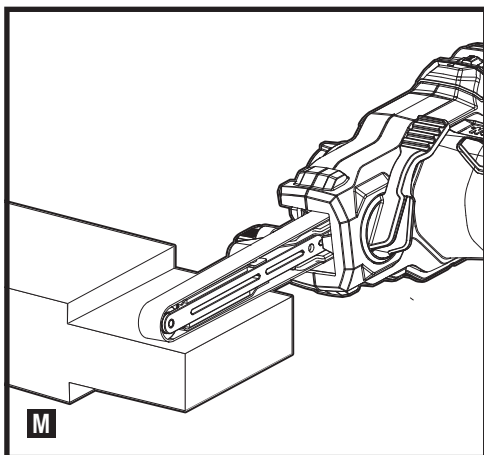

Destinația de utilizare

Șlefuitorul cu bandă STANLEY FATMAX SFMCE210 Powerfile™ a fost conceput pentru șlefuirea lemnului, a metalului, a materialelor plastice și a suprafețelor vopsite. Această unealtă este destinată utilizatorilor profesioniști și privați, neprofesioniști.

Instrucțiuni de siguranță

Avertizări generale de siguranță privind uneltele electrice



Avertisment! Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii și/sau vătămări grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică” din avertizări se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată de la rețeaua de energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.

1. Siguranța în zona de lucru

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
- Nu operați uneltele electrice în atmosfere explozive,** cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, gazelor sau pulberilor explozive. Unelele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
- Țineți la distanță copiii și persoanele din jur în timp ce operați o unealtă electrică.** Distragerea atenției poate conduce la pierderea controlului.

2. Siguranța electrică

- Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza.**
Nu modificați niciodată ștecherul în vreun fel.
Nu folosiți adaptoare pentru ștechere împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă).
Ștecherile nemodificate și prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate precum țevi, radiatoare, cuptoare și frigider.** Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dumneavoastră este în contact cu suprafețele împământate sau legate la masă.
- Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau condiții de umezeală.** Apa care pătrunde într-o unealtă electrică va spori riscul de electrocutare.

- d. Nu manipulați necorespunzător cablul. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a unelei electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
 - e. Atunci când operați o unealtă de lucru în aer liber, utilizați un prelungitor pentru exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
 - f. În cazul în care operarea unei unele electrice într-un spațiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizați o alimentare cu dispozitiv de protecție la curent rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
- 3. Siguranță personală**
- a. Fiți precauți, fiți atenți la utilizare și faceți uz de regulile de bun simț atunci când operați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți oboseți sau când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicației. Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate cauza vătămări personale grave.
 - b. Utilizați echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Echipamentul de protecție precum măștile anti-praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, căștile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiții de lucru vor reduce vătămrile corporale.
 - c. Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că comutatorul se află în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea unelei. Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe comutator sau alimentarea uneltelor electrice care au comutatorul pe poziția pornit poate provoca accidente.
 - d. Îndepărtați orice cheie sau clește de reglare înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau un clește rămas atașat la o componentă rotativă a unelei electrice poate conduce la vătămări personale.
 - e. Nu vă întindeți pentru a apuca unealta de lucru. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al unelei electrice în situații neașteptate.
 - f. Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstrați-vă părul, îmbrăcăminte departe de componentele aflate în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de părțile aflate în mișcare.
 - g. În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspirația și colectarea prafului, asigurați-vă că aceste accesorii sunt conectate și utilizate în mod corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existența prafului.
 - h. Nu lăsați ca familiaritatea dobândită în urma utilizării frecvente a unelei să vă facă să deveniți neatenți și să ignorați principiile de securitate ale unelei. O acțiune neatență poate cauza vătămarea gravă în decurs de o secundă.
- 4. Utilizarea și întreținerea uneltelor electrice**
- a. Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică adecvată pentru aplicația dvs.
Unealta electrică adecvată va efectua lucrarea mai bine și în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
 - b. Nu utilizați unealta electrică în cazul în care comutatorul nu comută în poziția pornit și oprit. Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie să fie reparată.
 - c. Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulatorul de la unealta electrică, dacă este detașabil, înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
 - d. Nu depozitați uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze.
Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
 - e. Întrețineți uneltele electrice și accesorii. Verificați alinierea necorespunzătoare sau blocarea componentelor în mișcare, ruperea componentelor și orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelor electrice. Reparați piesele deteriorate înainte de punerea în funcțiune a unelei electrice. Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice întreținute necorespunzător.
 - f. Păstrați uneltele de tăiat ascuțite și curate. Este puțin probabil ca uneltele de tăiat cu tășuri ascuțite și întreținute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai ușor de controlat.
 - g. Utilizați unealta electrică, accesorii și burghiile unelei etc. conform acestor instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea unelei electrice pentru operații diferite de cele conforme destinației de utilizare ar putea conduce la situații periculoase.
 - h. Țineți mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și unsoare. Mânere și

suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul unelei în de siguranță în situații neașteptate.

5. Utilizarea și îngrijirea uneltelor cu acumulator

- Reîncărcați folosind doar încărcătorul specificat de către producător.** Un încărcător adecvat pentru un anumit tip de acumulator poate genera risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt tip de acumulator.
- Utilizați uneltele electrice exclusiv împreună cu acumulatorii specificați.** Utilizarea oricăror alți acumulatori poate genera riscuri de vătămare și incendiu.
- Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păstrați-l ferit de alte obiecte metalice, precum agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici ce ar putea crea prin contact conexiunea între cele două borne.** Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate determina arsuri sau incendii.
- În condiții de utilizare incorectă, este posibil să fie evacuat lichid din acumulator; evitați contactul cu acesta.** În cazul în care survine contactul accidental, clătiți cu apă. În cazul în care lichidul intră în contact cu ochii, consultați, de urgență, medicul. Lichidul evacuat din acumulator poate cauza iritații sau arsuri.
- Nu utilizați un acumulator sau o unealtă deteriorată sau modificată.** Bateriile deteriorate sau modificate pot avea un comportament imprevizibil care rezultă în foc, explozie sau risc de rănire.
- Nu expuneți un acumulator la foc sau la temperaturi excesive.** Expunerea la foc sau temperaturi de peste 130 °C poate provoca explozie.
- Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni.** Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara domeniului specificat poate deteriora bateria și poate crește riscul de incendiu.

6. Service

- Prevedeți repararea unelei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice.**
Astfel, vă asigurați că se menține siguranța în folosirea unelei electrice.
- Nu reparați niciodată acumulatorii deteriorați.**
Servisarea acumulatorilor ar trebui să fie efectuată numai de către producător sau furnizorii autorizați de service.

Avertismente suplimentare de siguranță pentru unealta electrică



Avertisment! Avertisment! Avertismente
suplimentare de siguranță pentru șlefuitoare cu bandă.

◆ Purtați întotdeauna echipament de protecție pentru ochi și o semimască respiratorie când șlefuiți.

- ◆ Utilizați clești sau o altă modalitate practică de a fixa și sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Ținând piesa în mână sau sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă și poate conduce la pierderea controlului.
- ◆ Nu este recomandată șlefuirea vopselelor pe bază de plumb. Consultați Șlefuire vopsea pe bază de plumb pentru informații suplimentare înainte de șlefuirea vopselei.
- ◆ Curățați unealta periodic.
- ◆ Nu efectuați șlefuirii umede cu acest șlefuitor. În carcasa motorului pot pătrunde lichide și pot provoca deteriorarea șlefuitorului cu bandă.
- ◆ Este posibil să apară șocuri statice în zonele uscate sau când umiditatea relativă a aerului este mică. Această situație este provizorie și nu afectează utilizarea șlefuitorului cu bandă. Pentru a reduce frecvența șocurilor statice, umidificați aerul cu ajutorul unei console sau cu umidificatorul instalat.
- ◆ Goliți periodic sacul pentru praf, mai ales când șlefuiți suprafețe acoperite cu rășină, cum ar fi poliuretan, lac, șelac etc. Eliminați particulele de praf rezultate în conformitate cu îndrumările producătorului vopselei sau puneți-le într-un recipient metalic dotat cu capac metalic etanș. Îndepărtați zilnic particulele de vopsea de pe suprafețele din jur. Acumularea particulelor fine de praf de vopsea se pot auto-aprinde, provocând un incendiu.

Avertisment! Nu folosiți saci de colectare a prafului sau aspiratoare când șlefuiți metal. Scânteile ar putea aprinde interiorul materialelor inflamabile.

Avertisment! Pericol de incendiu. Praful de șlefuire colectat al acoperirilor de suprafață (poliuretan, ulei de in etc.) se poate aprinde în sacul de praf sau în altă parte și poate provoca un incendiu. Pentru a reduce riscul, goliți sacul frecvent și urmați strict instrucțiunile producătorului șlefuitorului și cele ale tratamentului de suprafață.

Avertisment! Pericol de incendiu. Dacă șlefuiți lemn care poate conține cuie sau suprafețe din metal, nu folosiți saci de colectare a prafului sau aspiratoare, întrucât se pot produce scântei. Purtați ochelari de protecție și mască de praf. Din cauza pericolului de incendiu, nu utilizați șlefuitorul dvs. cu bandă pentru șlefuirea suprafețelor din magnezium. Nu utilizați pentru șlefuire umedă.

- ◆ Nu operați această unealtă pe perioade îndelungate de timp. Vibrațiile cauzate de utilizarea acestei unele pot cauza vătămări iremediabile asupra degetelor, mâinilor și brațelor. Purtați mănuși pentru o protecție suplimentară și faceți pauze dese pentru a limita timpul zilnic de utilizare.
- ◆ Nu se recomandă șlefuirea vopselelor pe bază de plumb, a cherestelei tratate chimic sau a altor materiale care pot conține substanțe carcinogene. Șlefuirea acestor

materiale ar trebui să fie efectuată numai de către un profesionist.

- ◆ Deconectați ÎNTOTDEAUNA unealta de la sursa de alimentare înainte de a schimba benzile abrazive. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
- ◆ Mențineți ÎNTOTDEAUNA o prindere fermă pe mânerul șlefuitorului cu bandă, pentru a preveni pierderea controlului.
- ◆ Țineți ÎNTOTDEAUNA degetele departe de banda în mișcare și de zonele în care banda intră în carcasă, pentru a evita abraziunea puternică.
- ◆ Nu utilizați șlefuitorul cu bandă fără toate apărătoarele și carcasa bine fixate în poziție.
- ◆ Pentru a evita rănirea, nu utilizați această unealtă într-un suport care să nu îi permită să fie utilizat ca șlefuitor cu bandă staționar. Această unealtă nu este creată pentru acea utilizare.

Avertismente de siguranță și instrucțiuni specifice: Șlefuitoare

Îndepărtarea vopselei pe bază de plumb

Îndepărtarea vopselei pe bază de plumb NU ESTE RECOMANDATĂ din cauza dificultății de controlare a prafului contaminat. Cel mai mare risc de otrăvire cu plumb este asupra copiilor și a femeilor însărcinate.

Deoarece este dificil de a identifica dacă o vopsea conține sau nu plumb fără a efectua o analiză chimică, vă recomandăm luarea următoarelor măsuri de precauție atunci când îndepărtați orice fel de vopsea:

Siguranță personală

- ◆ Copiii sau femeile însărcinate nu trebuie să intre în zona de lucru unde se efectuează operațiuni de îndepărtare a vopselei până când nu s-a efectuat o curățenie riguroasă.
- ◆ Toate persoanele care intră în zona de lucru trebuie să poarte mască de praf sau un respirator. Filtrul trebuie înlocuit zilnic sau ori de câte ori purtătorul are dificultăți de respirație.

Observație: Trebuie folosite doar acele măști de praf care sunt concepute pentru lucrul în zonele în care este prezent praful sau vaporii de vopsea cu plumb. Măștile de vopsit obișnuite nu asigură o astfel de protecție. Consultați distribuitorul local de echipamente de protecție pentru masca potrivită (omologată NIOSH).

- ◆ Este interzis să MÂNCAȚI, BEȚI SAU SĂ FUMAȚI în zona de lucru pentru a preveni ingerarea particulelor de vopsea contaminate. Lucrătorii trebuie să se spele și să se curețe ÎNAINTE de a mânca, bea sau fuma. Mâncarea, băutura sau țigările nu trebuie lăsate în zona de lucru unde praful se va așeza pe ele.

Protecția mediului

- ◆ Vopseaua trebuie îndepărtată în așa fel încât să se reducă la maxim cantitatea de praf generată.
- ◆ Zonele în care au loc operațiuni de îndepărtare a vopselei trebuie sigilate cu foi din plastic cu grosimea de 4 mil.
- ◆ Șlefuirea trebuie făcută în așa fel încât să se reducă cantitatea de praf de vopsea care ajunge în afara zonei de lucru.

Curățarea și eliminarea

- ◆ Toate suprafețele din zona de lucru trebuie aspirate și curățate temeinic zilnic pe toată perioada de desfășurare a proiectului de șlefuire. Sacii de colectare a prafului trebuie înlocuiți frecvent.
- ◆ Husele din plastic trebuie adunate la un loc și trebuie eliminate împreună cu orice alte resturi de praf sau de material. Acestea trebuie ambalate în recipiente sigilate pentru colectarea deșeurilor și eliminate conform procedurilor obișnuite de colectare a gunoierului. Pe parcursul efectuării curățeniei, copiii și femeile însărcinate trebuie ținute la distanță de proximitatea zonei de lucru.
- ◆ Toate jucăriile, mobilierul care poate fi spălat și ustensilele utilizate de copii trebuie spălate cu atenție înainte de a fi reutilizate.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță

Avertisment! Nu modificați niciodată unealta electrică sau vreo componentă a acesteia. Acest fapt ar putea conduce la deteriorări sau vătămări personale.

Avertisment! Utilizați ÎNTOTDEAUNA ochelari de protecție. Ochelarii obișnuiți NU sunt ochelari de protecție. Purați întotdeauna o mască pentru față sau o mască anti-praf dacă operațiunea produce mult praf. PURTAȚI ÎNTOTDEAUNA ECHIPAMENT DE PROTECȚIE CERTIFICAT.

Avertisment! Unele pulberi rezultate în urma lustruirii, tăierii cu fierăstrăul, polizării, găuririi și a altor activități de construcții conțin substanțe chimice cunoscute în statul California cum că ar cauza cancer, defecte de naștere sau alte probleme reproductive. Câteva exemple de astfel de substanțe chimice:

- ◆ plumbul din vopselele pe bază de plumb,
- ◆ siliciul cristalin din cărămizi și ciment și alte produse de zidărie, și
- ◆ arsenic și crom din lemnul tratat chimic.

Riscurile expunerii la aceste substanțe sunt variate și depind de cât de des efectuați acest tip de muncă. Pentru a reduce expunerea dvs. la aceste substanțe chimice: lucrați într-o zonă bine - ventilată și purtați echipament de protecție adecvat, cum ar fi măștile de praf care sunt concepute special să filtreze particulele microscopice.

- ◆ Purați echipament de protecție și spălați zonele expuse cu apă și săpun. Pătrunderea prafului în gură, ochi sau rămânerea acestuia pe piele poate determina absorbția

ROMÂNĂ

substanțelor chimice dăunătoare. Direcționați particulele de praf departe de corpul sau fața dumneavoastră.

Riscuri reziduale.

Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării unelei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertismentele de siguranță atașate.

Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.

Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:

- ◆ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/mișcare.
- ◆ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
- ◆ Vătămări provocate de utilizarea prelungită a unei unele. La utilizarea unei unele pe perioade prelungite, asigurați-vă că faceți pauze la intervale regulate.
- ◆ Afectarea auzului.
- ◆ Pericole asupra sănătății cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării unelei (exemplu: prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului și MDF-ului.)

Etichetele prezente pe unealtă

Pictogramele următoare sunt afișate pe unealtă, împreună cu codul de dată:



Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucțiuni.



Purtați dispozitive de protecție pentru urechi. Expunerea la zgomot poate determina pierderea auzului



Purtați ochelari sau vizoare de protecție



Purtați o mască antipraf

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru acumulatori și încărcătoare

Acumulatorii (se vând separat)

- ◆ Nu încercați niciodată să desfaceți acumulatorul din niciun motiv.
- ◆ Nu expuneți acumulatorul la apă.
- ◆ Nu depozitați în spații în care temperatura poate depăși 40 °C.
- ◆ Încărcați numai în condiții de temperatură ambientală cuprinsă între 10 °C și 40 °C.

- ◆ Încărcați folosind exclusiv încărcătorul furnizat împreună cu unealta.
- ◆ Atunci când aruncați acumulatorii, respectați instrucțiunile furnizate în secțiunea „Protejarea mediului înconjurător”.



Nu încercați să încărcați acumulatori deteriorați.

Încărcători (se vând separat)

- ◆ Încărcătorul STANLEY FATMAX este realizat exclusiv pentru a încărca acumulatorul din unealta împreună cu care a fost furnizat. Alți acumulatori ar putea exploda, determinând vătămări personale și daune.
- ◆ Nu încercați niciodată să încărcați acumulatori neîncărcabili.
- ◆ Prevedeți imediat înlocuirea cablurilor de alimentare defecte.
- ◆ Nu expuneți încărcătorul la apă.
- ◆ Nu desfaceți încărcătorul.
- ◆ Nu perforați încărcătorul.



Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utilizare în spații închise.



Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.

Siguranța electrică



Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificați întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații. Nu încercați niciodată să înlocuiți unitatea de încărcare cu o priză normală de alimentare.

- ◆ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service STANLEY FATMAX autorizat pentru a evita orice pericol.

Descriere

Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.

1. Disc cu viteză variabilă
2. Comutator de reglare a turației
3. Buton de blocare
4. Buton de blocare
5. Mâner secundar
6. Manetă de tensionare
7. Șurub de poziționare a benzii
8. Braț drept
9. Acumulator
10. Dispozitiv de eliberare a acumulatorului

Utilizare

Avertisment! Lăsați unealta să funcționeze în propriul său ritm.

Nu suprasolicitați.

Încărcarea acumulatorului (Fig. A)

Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei utilizări și de fiecare dată când nu reușește să asigure suficientă putere pentru lucrările care erau efectuate cu ușurință anterior.

Acumulatorul se poate încălzi în timpul încărcării; acest lucru este normal și nu reprezintă o problemă.

Avertisment! Nu încărcăți acumulatorul în condiții de temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C.

Temperatura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.


Observație: Încărcătorul nu va încărca un acumulator dacă temperatura celei este sub aproximativ 10 °C sau peste 40 °C.

Acumulatorul trebuie lăsat în încărcător, iar acesta va începe automat încărcarea atunci când temperatura celei crește sau scade.

Observație: Pentru asigurarea unei performanțe și durate de viață maxime a acumulatorilor litiu-ion, încărcăți complet înainte de prima utilizare.

- u Conectați încărcătorul (11) la o priză corespunzătoare, înainte de a introduce un acumulator (9).
- ◆ Indicatorul luminos verde pentru încărcare (11a) va lumina intermitent continuu, indicând faptul că procesul de încărcare a început.
- ◆ Finalizarea încărcării va fi indicată de indicatorul luminos verde (11a) care va rămâne APRINS continuu. Acumulatorul (9) este complet încărcat poate fi scos din încărcător și utilizat sau poate fi lăsat în încărcător (11).
- ◆ Încărcați acumulatorii descărcați în termen de 1 săptămână. Durata de viață a acumulatorului se va diminua drastic dacă este depozitat descărcat.

Modurile LED-urilor indicatorului de încărcare

	În curs de încărcare: LED verde intermitent	
	Încărcat complet: LED verde static	
	Decalaj de întârziere acumulator fierbinte/rece: LED verde intermitent LED roșu static	

Observație: Încărcătorul(oarele) compatibil(e) nu va/ vor încărca un acumulator defect. Încărcătorul va indica acumulator defect atunci când nu luminează.

Observație: Aceasta ar putea însemna, de asemenea, o problemă la încărcător. Dacă încărcătorul indică o problemă, duceți-l împreună cu acumulatorul la un centru de service autorizat pentru a fi testat.

Păstrarea acumulatorului în încărcător

Încărcătorul și acumulatorul pot fi lăsate conectate cu LED-ul aprins o perioadă nedeterminată.


Încărcătorul va menține acumulatorul pregătit și încărcat complet.

Decalajul de întârziere acumulator fierbinte/rece

Atunci când încărcătorul detectează prezența unui acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta pornește automat un decalaj pentru acumulatorul fierbinte/rece, LED-ul verde (11a) va lumina intermitent, în timp ce LED-ul roșu (11b) va rămâne aprins continuu, suspendând încărcarea până când acumulatorul ajunge la o temperatură corespunzătoare. Încărcătorul comută apoi automat în modul de încărcare. Această funcție asigură o durată maximă de viață a acumulatorului.

Indicatorul nivelului de încărcare a acumulatorului (Fig. B)

Acumulatorul include un indicator al nivelului de încărcare pentru a determina rapid durata de viață a acumulatorului, așa cum se arată în figura B. Apăsând butonul pentru starea de încărcare (9a) puteți vizualiza cu ușurință nivelul de încărcare a acumulatorului, așa cum este ilustrat în figura B.

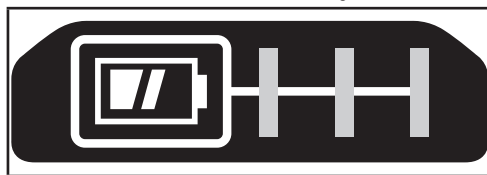

Montarea și demontarea acumulatorului din unealtă

Avertisment! Asigurați-vă că butonul de blocare este acționat pentru a preveni activarea comutatorului înainte de montarea sau demontarea acumulatorului.

Pentru a monta acumulatorul (Fig. C)

- ◆ Introduceți acumulatorul ferm în unealtă până se fixează în poziție printr-un clic, așa cum se arată în figura C. Asigurați-vă că acumulatorul este complet așezat și pe deplin fixat în poziție.

Pentru a demonta acumulatorul (Fig. C)

- ◆ Apăsăți butonul de eliberare a acumulatorului (10), așa cum este indicat în figura C și trageți acumulatorul din unealtă.

Cârligul pentru cureaua (accesoriu opțional) (Fig. O)

Avertisment! Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, puneți inversorul de sens pe poziția blocat sau opriți unealta și deconectați acumulatorul înainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/instala atașamente sau accesorii. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

Avertisment! Pentru a reduce riscul de vătămare corporală gravă, utilizați DOAR cârligul unelei pentru a agăța unealta de la o centură de lucru. NU utilizați cârligul unelei sau cuplarea sau legarea unelei la o persoană sau obiect în timpul utilizării. NU suspendați unealta deasupra capului și nu suspendați obiectele de cârlig.

Avertisment! Pentru a reduce riscul de vătămări personale grave, asigurați-vă că șurubul ce fixează cârligul pentru cureaua este strâns.

Observație: Atunci când atașați sau înlocuiți cârligul pentru cureaua, folosiți doar șurubul furnizat.

Asigurați-vă că ați strâns bine șurubul.

Cârligul pentru cureaua poate fi atașat doar pe partea dreaptă a unelei, întrucât pe partea stângă se află carcasa motorului. În cazul în care nu se dorește deloc cârligul, acesta poate fi scos de pe unealtă.

Asigurați-vă că ați strâns bine șurubul.

Observație: Sunt disponibile diverse cârlige de tip trackwall și diferite configurații de depozitare.

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru www.stanley.eu/3 pentru mai multe informații.

Asamblare și reglaje

Avertisment! Pentru a reduce riscul de vătămări personale grave, opriți unitatea și îndepărtați acumulatorul înainte de a efectua reglaje sau de a îndepărta/monta atașamente sau accesorii. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

Montarea și demontarea brațelor de șlefuire (Fig. D)

Înainte de prima utilizare, trebuie să montați un braț de șlefuit pe unealtă. Unealta este prevăzută cu următoarele:

- ◆ Un braț drept (8) (lățime de șlefuire 13 mm).

Aceste piese sunt disponibile ca accesorii la distribuitorul dvs. STANLEY FATMAX.

Montarea

- ◆ Asigurați-vă că maneta de tensionare a benzii (6) este în poziția indicată.
- ◆ Slăbiți și scoateți butonul de poziționare a benzii (7).
- ◆ Verificați dacă arcul (12) este amplasat în oficiul de montare.
- ◆ Poziționați brațul (8) sau (13) așa cum este indicat.
- ◆ Montați butonul de poziționare a benzii și strângeți-l până când brațul este aliniat cu unealta.

Demontarea

- ◆ Scoateți banda de șlefuit (15) (dacă există) conform descrierii de mai jos.
- ◆ Slăbiți și scoateți butonul de poziționare a benzii (7).
- ◆ Îndepărtați brațul (8) sau (13).

Avertisment! Aveți grijă să nu pierdeți arcul.

Montarea și demontarea curelelor de șlefuit (Fig. E, F)

Avertisment! Arcul trebuie montat. Aveți grijă să nu pierdeți arcul.

Montarea

- ◆ Deplasați maneta de tensionare a curelei (6) în poziția din față.
- ◆ Asigurați-vă că săgeata din interiorul noii curelei de șlefuit (15) este în aceeași poziție cu săgețile de pe carcasă (17).
- ◆ Așezați cureaua de șlefuit peste fulia din spate (16) mai întâi, banda trebuie să fie deasupra capacului din plastic, apoi agățați cealaltă parte peste fulia din față (14).
- ◆ Deplasați maneta de tensionare a curelei în poziția din spate.
- ◆ Reglați poziționarea curelei conform instrucțiunilor de mai jos.

Demontarea

- ◆ Deplasați maneta de tensionare a curelei (6) în poziția din față.
- ◆ Glisați cureaua de șlefuit (15) de pe fulii.

Reglarea ghidării curelei de șlefuit (Fig. G)

- ◆ Porniți unealta și faceți o probă la turație redusă.
- ◆ Rotiți butonul de poziționare a curelei (7) în sensul acelor de ceasornic pentru a deplasa cureaua spre dreapta sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a deplasa cureaua spre stânga, până când cureaua de șlefuit se deplasează drept pe lungimea brațului.

Extragerea prafului (Fig. H)

Avertisment! Risc de inhalare a prafului. Pentru a reduce riscul de vătămare personală, purtați ÎNTOTDEAUNA o mască aprobată anti-praf.

Avertisment! Praful de șlefuire colectat al acoperirilor de suprafață (poliuretan, ulei de in etc.) se poate aprinde în sacul de praf sau în altă parte și poate provoca un incendiu. Pentru a reduce riscul, goliți sacul frecvent și urmați strict instrucțiunile producătorului șlefuitorului și cele ale tratamentului de suprafață.

Un port de extragere a prafului (18) este furnizat împreună cu unealta.

Portul pentru extragerea prafului vă permite să conectați unealta la un extractor extern de praf, utilizând fie sistemul

AirLock™, fie un dispozitiv standard de extragere a prafului de 32 mm.

Pentru instalarea portului de evacuare a prafului

- ◆ Aliniați orificiul de extragere a prafului (18) cu cele două orificii pentru șuruburi, după cum este indicat în fig. H.
- ◆ Introduceți ambele șuruburi (25) și strângeți bine.

Atașarea unui extractor de praf compatibil AirLock™ (Fig. H)

Șlefuitorul dvs. cu bandă este compatibil cu sistemul de conectare STANLEY FATMAX AirLock™. AirLock™ permite o racordare rapidă și sigură între racordul AirLock™ (19) și portul de extracție a prafului de la șlefuitor (18).

- ◆ Asigurați-vă că manșonul conectorului AirLock™ este în poziția deblocat. (Consultați Figura H.) Aliniați canelurile (21) de pe manșon cu cele de pe conectorul AirLock, conform ilustrației pentru poziția blocat și deblocat.
- ◆ Împingeți conectorul AirLock™ în punctul de conectare al adaptorului.
- ◆ Rotiți manșonul în poziția blocat.

Observație: Bilele de rulment din interiorul manșonului se blochează în fantă și securizează conexiunea. Unealta electrică este conectată acum în siguranță la extractorul de praf.

Operarea

Avertisment! Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriți unitatea și scoateți acumulatorul înainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/instala atașamente sau accesorii. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

Poziția corectă a mâinii (Fig. I)

Avertisment! Pentru a reduce riscul unei răniri grave, întotdeauna folosiți poziția adecvată a mâinilor, după cum este indicat.

Avertisment! Pentru a reduce riscul de vătămări personale grave, țineți întotdeauna unealta ferm pentru a fi pregătiți pentru o reacție neașteptată.

Poziția corectă a mâinilor presupune poziționarea unei mâini pe mânerul central (18) și a celeilalte mâini pe mânerul secundar (5).

Disc de viteză variabilă (Fig. J)

Discul de viteză variabilă (1) vă permite să adaptați viteza uneltei la tipul de material al piesei de prelucrat.

Utilizați viteza redusă atunci când utilizați o granulație fină, când lucrați cu materiale plastice sau ceramice și când îndepărtați suprafețele vopsite sau vopsite.

Utilizați o setare de viteză mare atunci când utilizați o granulație grosieră și când îndepărtați mai mult material.

- ◆ Setati discul de reglare a vitezei variabile (1) la setarea dorită.

Pornirea și oprirea

- ◆ Pentru a porni unealta, apăsați comutatorul de reglare a vitezei (2).
- ◆ Pentru a opri unealta, eliberați comutatorul de reglare a vitezei.

Pentru funcționare continuă:

- ◆ Apăsați comutatorul de reglare a vitezei (2).
- ◆ Apăsați butonul de blocare (4).
- ◆ Eliberați comutatorul de reglare a vitezei.
- ◆ Pentru a opri unealta în timpul funcționării continue, apăsați și eliberați comutatorul de reglare a vitezei.

Buton de deblocare

Avertisment! Pentru a preveni pornirea accidentală, această unealtă este echipată cu un buton de deblocare.

- ◆ Pentru a bloca unealta, apăsați butonul de deblocare (3) până în poziția de blocare. Atunci când butonul de deblocare se află în poziția de blocare, unealta este blocată, iar comutatorul de reglare a vitezei (2) nu poate fi acționat.
- ◆ Pentru a debloca unealta, apăsați butonul de deblocare (3) în poziția de deblocare.

Aplicații speciale (Fig. K - O)

Avertisment! Pentru a diminua riscul de incendiu sau de rănire gravă, evitați șlefuirea materialelor inflamabile, cum ar fi aluminiul și magneziul.

Avertisment! Nu permiteți prezența persoanelor aflate în fața sculei în timpul funcționării, deoarece există riscul ca banda de șlefuire să se rupă și să se desprindă de pe braț.

Braț decalat (Fig. K)

În cazul în care este furnizat

- ◆ Utilizați secțiunea A pentru șlefuirea generală și în spații restrânse.
- ◆ Utilizați secțiunea B pentru suprafețe curbe.

Brațul drept (Fig. L - O)

- ◆ Folosiți brațele normale sau înguste pentru utilizare generală, pentru frezare și pentru îmbinări.

Sfaturi pentru utilizarea optimă

- ◆ Țineți întotdeauna unealta cu ambele mâini.
- ◆ Nu apăsați prea tare pe unealtă.
- ◆ Verificați în mod regulat starea benzii de șlefuit (15). Înlocuiți atunci când este necesar.
- ◆ Șlefuiți întotdeauna de-a lungul fibrei lemnului.
- ◆ Atunci când șlefuiți straturi proaspete de vopsea înainte de aplicarea unui alt strat, folosiți o granulație foarte fină.
- ◆ Consultați-vă cu reprezentantul pentru mai multe informații despre accesorii disponibile.

Accesorii

Acest produs include:

Braț drept X 1

Braț decalat X 1

Port de extragere praf X 1

Curea de șlefuit cu granulație 80/120/240

Întreținerea

Mașina/unealta dvs. STANLEY FATMAX cu/fără cablu de alimentare, a fost conceput pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a unelei și de curățarea periodică.

Avertisment! Înainte de efectuarea operațiilor de întreținere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:

- ◆ Opriti și deconectați de la priză aparatul/unealta.
- ◆ Sau opriti aparatul și scoateți acumulatorul din aparat/unealtă dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator separat.
- ◆ Sau descărcați complet acumulatorul dacă este plin și apoi opriti aparatul.
- ◆ Curățați în mod regulat fantele de ventilare de pe aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
- ◆ Curățați în mod regulat carcasa motorului folosind o cârpă umedă. Nu utilizați nicio soluție de curățare abrazivă sau pe bază de solvenți.

Înlocuirea ștecherului de alimentare (numai pentru Regatul Unit și Irlanda)

Dacă trebuie instalat un ștecher de alimentare nou:

- ◆ Eliminați în siguranță ștecherul vechi.
- ◆ Conectați cablul maro la borna sub tensiune din ștecherul nou.
- ◆ Conectați conductorul albastru la borna neutră.

Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare. Urmați instrucțiunile de montaj furnizate împreună cu ștecherul de bună calitate. Siguranță recomandată: 5 A.

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Produsele și bateriile marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Produsele și acumulatorii conțin materiale care pot fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de materii prime. Vă rugăm să reciclați produsele electrice și bateriile în conformitate cu prevederile locale. Mai multe informații sunt disponibile la www.2helpU.com.

Specificații tehnice

		SFMCE210
Tensiune	V_{cc}	18 V
Turația fără sarcină	min^{-1}	1204 m/min
Greutate	kg	1,15

Încărcător		SFMCB11	SFMCB12	SFMCB14
Tensiune de intrare	V_{ca}	230	230	230
Tensiune de ieșire	V_{cc}	18	18	18
Curent	A	1,25	2	4

Acumulator		SFMCB201	SFMCB202	SFMCB204	SFMCB206
Tensiune	V_{cc}	18	18	18	18
Capacitate	Ah	1,5	2,0	4,0	6,0
Tip		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion

Nivelul presiunii sonore conform cu EN62841:

Presiune sonoră (L_{pA}) 73 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)

Putere sonoră (L_{WA}) 81 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)

Valorile totale ale vibrațiilor (suma vectorială a trei direcții) conform cu EN62841:

Valoarea emisiilor de vibrații $a_w < 2,5 \text{ m/s}^2$ K = 1,5 m/s²

Declarație de conformitate Reglementările privind furnizarea de echipamente tehnice

(siguranță) 2008

**UK
CA**

Șlefuitor cu bandă Powerfile - SFMCE210

Stanley Europe declară că aceste produse descrise în „Specificații tehnice” sunt conforme cu normele:
EN 62841-1:2015 + AC:2015 + A11:2022;
EN 62841-2-4:2014 + AC:2015;.

Aceste produse sunt conforme cu următoarele reglementări din Regatul Unit:

Regulamentul privind furnizarea de echipamente tehnologice (siguranță), 2008 S.I. 2008/1597 (cu modificările ulterioare).

Regulamente de compatibilitate electromagnetică, 2016, S.I.2016/1091 (cu modificările ulterioare).

Restricția utilizării anumitor substanțe periculoase în Regulamentele pentru echipamentele electrice și electronice 2012, S.I. 2012/3032 (cu modificările ulterioare).

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Stanley Europe la următoarea adresă sau să consultați coperta din partea din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele Stanley Europe



Karl Evans
Director - Instrumente electrice pentru consumatori
Stanley Europa, 270 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 4DX
Regatul Unit al Marii Britanii
2023-06-05

Declarația de conformitate CE

DIRECTIVA PENTRU UTILAJE



Șlefuitor cu bandă Powerfile - SFMCE210

Stanley Europe declară că aceste produse descrise în „Specificații tehnice” sunt conforme cu normele:

2006/42/CE, EN 62841-1:2015 + AC:2015 + A11:2022; EN
62841-2-4:2014 + AC:2015;

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2014/30/UE și 2011/65/UE. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Stanley Europe la următoarea adresă sau să consultați coperta din partea din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele STANLEY FATMAX.



Patrick Diepenbach
Director general, Benelux
Stanley FatMax,
Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Belgia
2023-06-05

Garanție

STANLEY FATMAX are încredere în calitatea produselor sale și le oferă clienților o garanție de 12 de luni de la data achiziției.

Această garanție completează și nu prejudiciază în niciun fel drepturile dumneavoastră legale. Garanția este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene și în Zona Europeană de Liber Schimb și în Regatul Unit al Marii Britanii. Pentru a revendica garanția, cererea trebuie să fie în conformitate cu Termenii și condițiile STANLEY FATMAX și clientul va trebui să prezinte dovada de cumpărare la vânzător sau la un agent de reparații autorizat. Termenii și condițiile

garanției STANLEY FATMAX de 1 an și localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat pot fi obținute de pe Internet la www.2helpU.com, sau contactând biroul STANLEY FATMAX la adresa indicată în prezentul manual.

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru www.stanley.eu/3 pentru a înregistra noul produs STANLEY FATMAX și pentru a fi informat cu privire la produsele noi și ofertele speciale.

O listă completă a agenților autorizați pentru reparații STANLEY FATMAX, precum și detalii complete ale serviciilor post vânzare sunt disponibile pe internet la adresa: www.stanley.eu/3

STANLEY®

FATMAX®

Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti
Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

Garanție legală de conformitate¹ pentru produsele Stanley Black & Decker

Produs:

Cod:

Serie mașină: /

Serie acumulatori: /

Serie stație încărcare:

Distribuitorul (vânzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:

.....

Cumpărător:

Produs cumpărat cu factură / bon nr.:

Data:

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de funcționare a produsului, a fost instruit cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesoriile în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate („Documentul”).

Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către Cumpărător.

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie este considerată împuternicită să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat.

Conform prevederilor legale², consumatorii (definiți drept orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artistice sau libere), au următoarele drepturi cu privire la orice neconformitate care există la momentul livrării produsului și care este constatată într-un termen de **doi ani** de la această dată:

- Să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adus la cunoștința vânzătorului lipsa conformității și fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, ținând seama de natura produselor și de scopul pentru care consumatorul a solicitat produsele în cauză.

Consumatorul nu va putea opta între reparație și înlocuire dacă măsura corectivă aleasă este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau dacă, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar fi disproporționată și ar impune costuri nerezonabile vânzătorului, luând în considerare toate circumstanțele (inclusiv valoarea produselor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea, gravitatea neconformității sau dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator). De asemenea, vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate produsele dacă reparația sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, precum cele descrise anterior;

În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparație, termenul de doi ani menționat mai sus se prelungește cu timpul de nefuncționare a produsului, din momentul la care a fost adus la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a produsului în stare de utilizare normală către consumator. În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru produsele care înlocuiesc produsele neconforme, un nou termen de doi ani începe să curgă de la data înlocuirii.

- **Să ceară reducerea cospunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului**, în cazul în care nu beneficiază de repararea sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă, întrucât:

- a) vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea produselor ori a refuzat să aducă în conformitate produsele, motivând că reparația sau înlocuirea este imposibilă ori i-ar impune costuri disproporționate,
- b) în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia, în continuare se constată o neconformitate,

¹ Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă

² Ordonanța de Urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri; Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

- c) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare, sau
- d) vânzătorul a declarat că nu va aduce produsele în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

Rezoluțiunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră. Reducerea de preț va fi proporțională cu diminuarea valorii produselor, în comparație cu valoarea pe care produsele ar avea-o dacă ar fi în conformitate.

Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă din cele enumerate mai sus în cazul în care neconformitatea produselor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice.

După expirarea termenului de doi ani menționat mai sus, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de un an de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (șase) ani de la data achiziției.

Piese de schimb înlocuite la produs beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreținere și reparații.

În cadrul termenului de garanție, vânzătorul suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb executate defecte. Pentru lucrările de reparație executate se acordă garanție. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii colectoare, lanțuri, cuțite, lance, pistol, cap prindere lamă, role ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanț, bujii, ulei, filtre aer și benzină) care intră în componența produsului, cu excepția cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.

Produsele din gamele Black & Decker și Stanley FatMax sunt de uz gospodăresc (bricolaj) și nu sunt destinate uzului profesional, prestării de servicii sau lucrări către terți.

Adăugați ulei la generatoarele **Black & Decker**. Verificați periodic nivelul de ulei al generatoarelor și compresoarelor. Este interzisă utilizarea generatoarelor pentru invertoare sau aparate de sudură.

Situații excluse de la aplicarea garanției legale de conformitate:

1. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare (inclusiv scopul utilizării) și întreținere precizate în instrucțiunile ce însoțesc produsul.
2. Defectele care au apărut ca urmare a utilizării unor accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley

Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu produsul.

3. Defecțiunilor cauzate de necunoașterea omitearea sau neglijarea luării măsurilor de siguranță în utilizarea produselor de către consumator, ori accidentelor cauzate din aceste motive.

În cazul în care constatați deteriorări (lovituri/defecte) la produsele Stanley Black & Decker Romania, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânzătorului.

Garanția de durabilitate oferită de Stanley Black & Decker

În eventualitatea puțin probabilă ca scula dvs. electrică să se defecteze din cauza materialelor de fabricație în mai puțin de un an de la cumpărare, Stanley Black & Decker Romania SRL cu sediul în București, Strada Turturelelor Nr. 11A, Bloc Phoenixia Business Center, București, Sector 3, vă garantează că va repara sau va înlocui piesa defectă complet gratuit, sau - la discreția noastră - vom înlocui întreaga sculă electrică gratuit.

Utilizatorii MyDeWALT și My STANLEY care își înregistrează în cel mult 28 de zile de la cumpărare produsele eligibile conform termenilor și condițiilor DEWALT și STANLEY pe platformele destinate (<http://www.dewalt.ro/3/>, respectiv, <https://www.stanleyworks.ro/warranty>) pot extinde gratuit garanția de durabilitate acordată de Stanley Black & Decker până la trei ani.

Pentru a beneficia de această garanție este necesară prezentarea dovezii cumpărării, certificatul de garanție și imprimarea certificatului de garanție extinsă celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânzătorului.

Unele produse sunt excluse de la posibilitatea extinderii garanției de durabilitate acordate de Stanley Black & Decker până la 3 ani. Aceste produse sunt enumerate în Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley la adresa <https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement/>.

Prezenta garanție de conformitate se completează cu Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley, care pot fi accesați la acest link: <https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement/>.

Prezenta garanție de durabilitate oferită de Stanley Black & Decker, în calitate de producător al bunurilor, nu afectează drepturile pe care dvs. le aveți împotriva vânzătorului în temeiul garanției legale de conformitate, astfel cum sunt acestea detaliate mai sus.

Garanția acordată persoanelor juridice

În cazul persoanelor juridice termenul de garanție aplicabil este de un an de la data achiziției. Acest termen de garanție este aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania, respectiv atât produselor pentru uz profesional cât și celor pentru uz gospodăresc (bricolaj).

În cadrul acestui termen, cumpărătorul persoană juridică poate solicita înlocuirea sau repararea produsului.

Situațiile care duc la pierderea garanției legale de conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile și în cazul garanției acordate persoanelor juridice.

REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Data intrării:	Data reparației:	Defecțiuni:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiuni:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiuni:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr.	Oras	Agent Service	Adresa	Email	Telefon	Fax
1	Bucuresti	YALCO ROMANIA SRL	Sos. Pipera nr.48 ,020112	service@yalco.ro	+4021 232 31 47 +4021 232 31 49	+4021 232 31 76
2	Bucuresti	Edelweiss Grup SRL	Str. Drumul Osiei nr. 76 62395	service@edelweissgrup.ro	+4021 319 13 13	+4021 319 13 14
3	Ploiesti	METATOOLS SRL	Str. Poligonului Nr. 2 100070	service@Metatools.ro	+40374 473 034 +40747 118 112	+40244 406 698
4	Bacau	PARTENER SRL	Calea Moinești nr. 34 600281	service@partner.ro	+4023 451 03 77	+40234 510 955
5	Cluj	EPINVEST S.R.L.	Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280	service@epinvest.ro	+40745 637 949	+40264 594 565
6	Baia Mare	PRO TOOLS S.R.L.	Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131	office@protools.ro	+40262 218 794	+40262 276 535
7	Constanta	TRITON SRL	B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217	office@triton.com.ro	+4037 048 41 55	+4037 048 41 18
8	Tulcea	ABC International SRL	Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter	service@unelte.com.ro	+40240 518 260	+40240 517 669
9	Bucuresti	ADN COM AUTOSERV	STR MARGEANULUI 107A 051044	service@adn-facom.ro	+4021 420 21 44	+40766 078532