


STANLEY®

FATMAX®






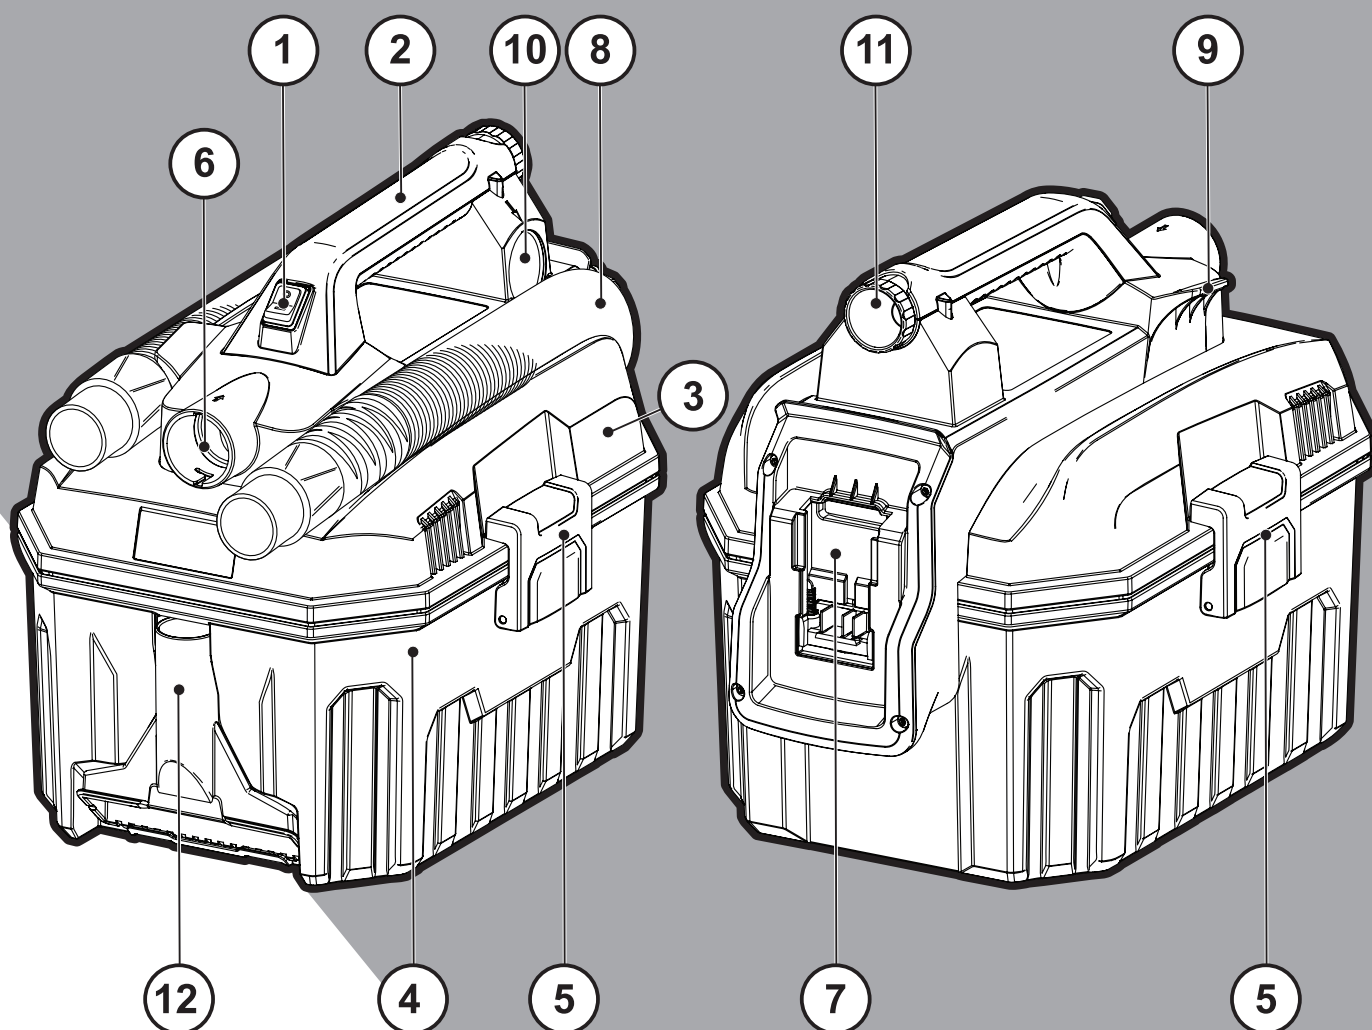


402116 - 27 RO

Traducere a instrucțiunilor originale

www.stanley.eu

FMC795B

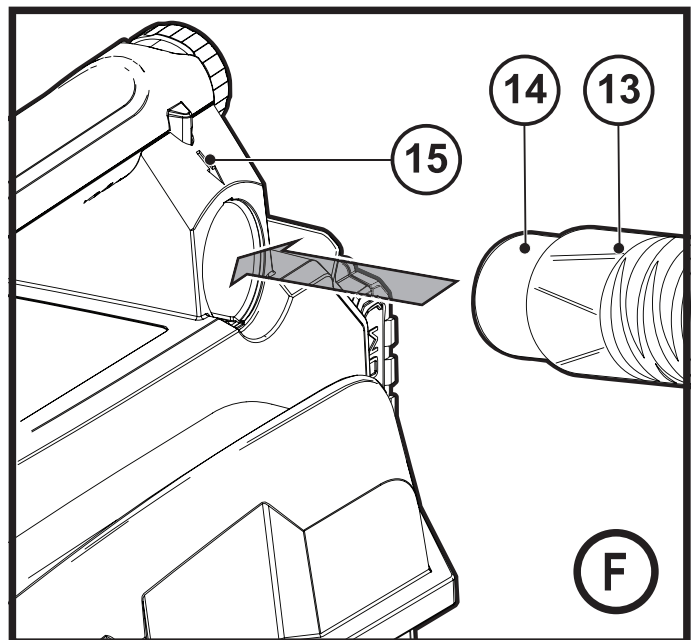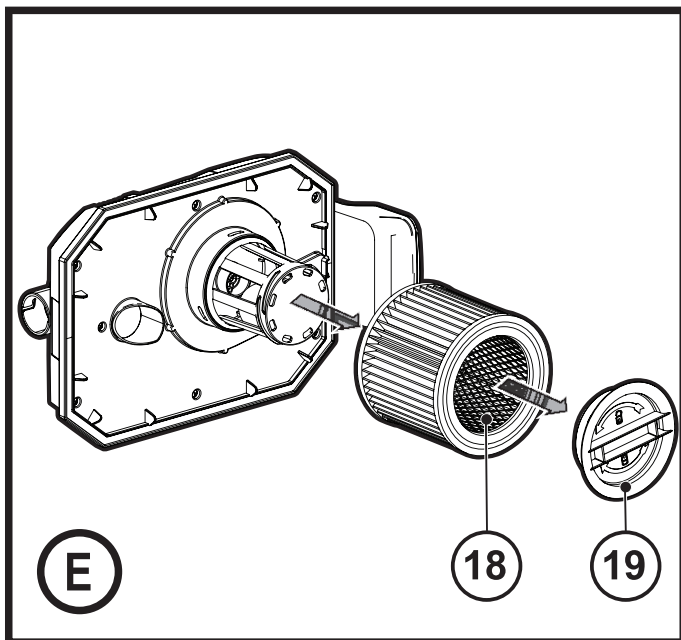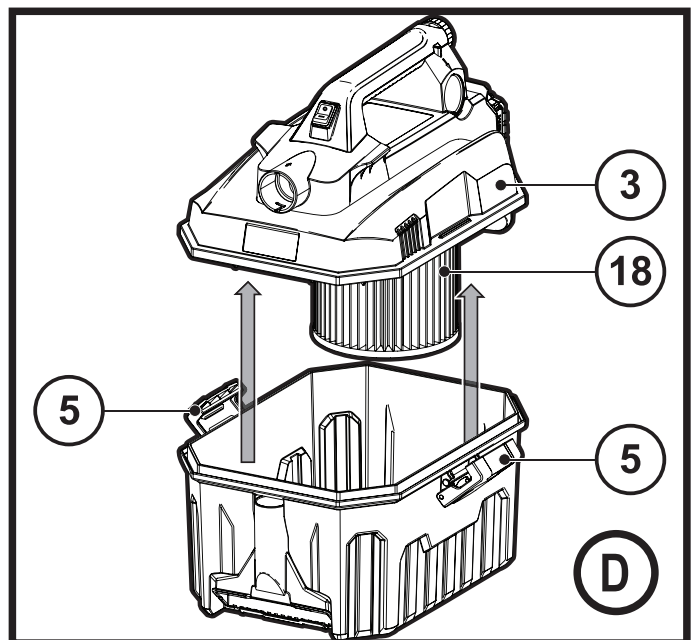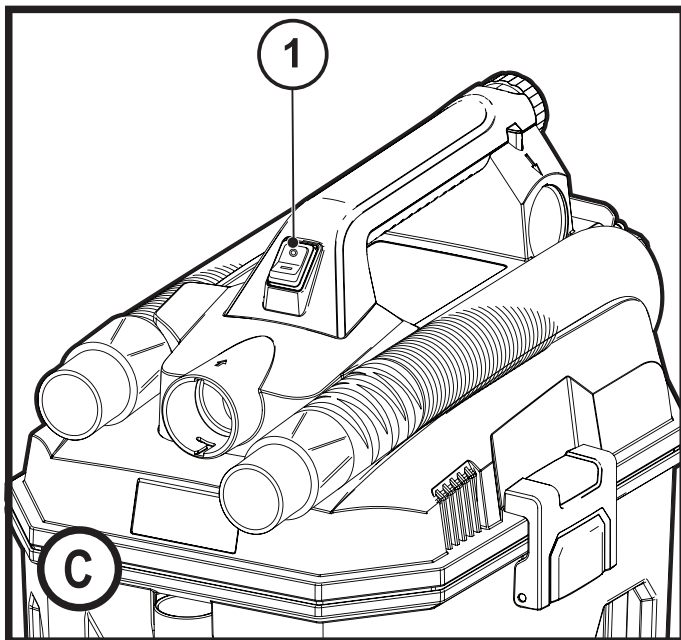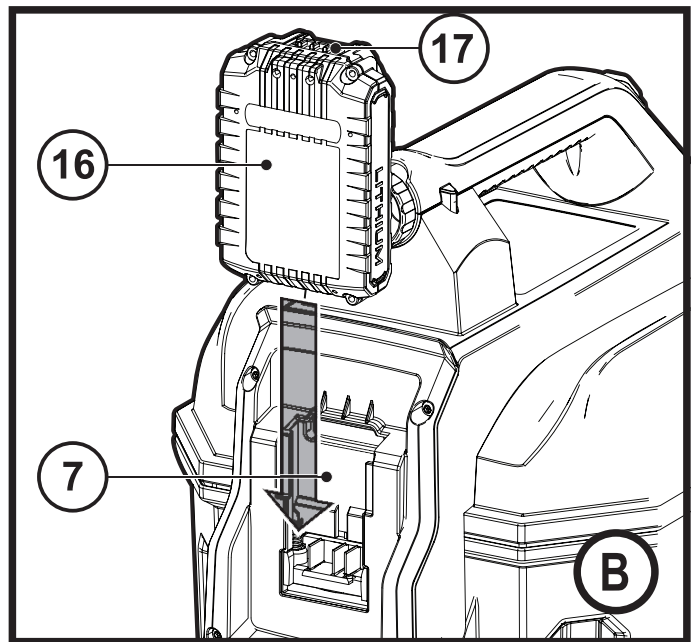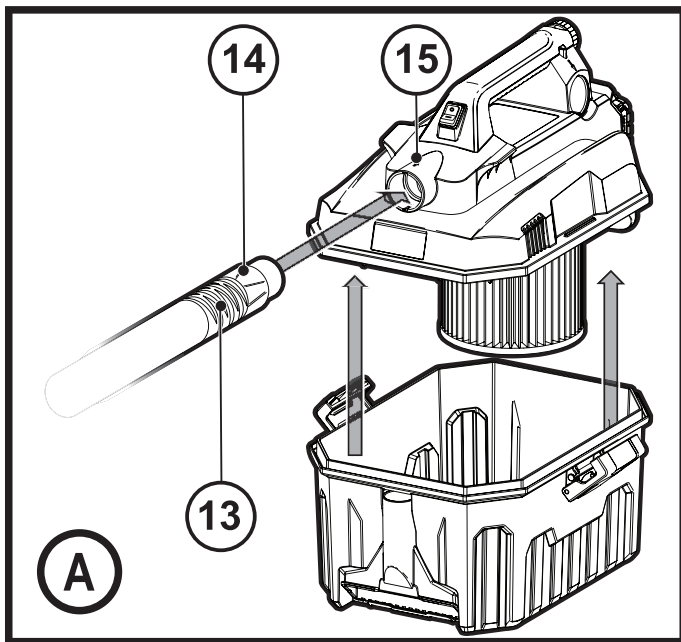

Destinația de utilizare

Aspiratorul dvs. umed/uscat Stanley® FatMax® FMC795B a fost conceput pentru aplicații de aspirare umedă sau uscată. Aceste aparate sunt destinate utilizatorilor profesioniști și privați, neprofesioniști.



Citiți cu atenție acest manual în întregime înainte de a utiliza aparatul.

Instrucțiuni de siguranță



Avertisment! Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertizărilor și a instrucțiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii și/sau vătămări grave.

- ◆ Destinația de utilizare este descrisă în acest manual. Utilizarea vreunui accesoriu sau atașament sau efectuarea vreunei operațiuni cu acest aparat diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucțiuni poate implica un risc de vătămare corporală.
- ◆ Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.

Utilizarea aparatului dvs.

- ◆ Nu utilizați aparatul pentru a aspira lichide sau orice materiale care se pot aprinde.
- ◆ Nu scufundați aparatul în apă.
- ◆ Nu trageți niciodată de cablul încărcătorului pentru a deconecta din priză. Țineți cablul încărcătorului departe de surse de căldură, ulei și muchii ascuțite.

Siguranța terților

- ◆ Această unealtă nu este destinată utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea sunt supravegheate și instruite cu privire la utilizarea uneltei de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- ◆ Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Inspecția și reparațiile

Înainte de utilizare, verificați aparatul pentru a depista componentele eventual deteriorate sau defecte.

Verificați dacă există componente rupte, întrerupătoare deteriorate sau orice altă condiție ce ar putea afecta utilizarea aparatului.

- ◆ Nu utilizați aparatul în cazul în care există vreo componentă deteriorată sau defectă.
- ◆ Prevedeți repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte de către un agent autorizat de reparații.
- ◆ Verificați în mod regulat cablul încărcătorului pentru a depista eventualele deteriorări. Înlocuiți încărcătorul în cazul în care cablul este deteriorat sau defect.

- ◆ Nu încercați niciodată să îndepărtați sau să înlocuiți vreo componentă diferită de cele specificate în acest manual.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță

După utilizare

- ◆ Deconectați încărcătorul înainte de curățarea acestuia.
- ◆ Atunci când nu este folosit, acest aparat trebuie să fie depozitat într-un spațiu uscat.
- ◆ Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.

Riscuri reziduale

Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranță atașate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.

Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:

- ◆ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/mișcare.
- ◆ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, discurilor sau accesoriilor.
- ◆ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asi-

gurați-vă că faceți pauze la intervale regulate.

- ◆ Afectarea auzului.
- ◆ Pericole asupra sănătății cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului și MDF).

Acumulatorii (nu sunt furnizați)

- ◆ Nu încercați niciodată să desfaceți acumulatorul pentru niciun fel de motiv.
- ◆ Nu expuneți acumulatorul la apă.
- ◆ Nu depozitați în spații în care temperatura poate depăși 40 °C.
- ◆ Încărcați numai în condiții de temperatură ambiantă cuprinsă între 10 °C și 40 °C.
- ◆ Încărcați folosind exclusiv încărcătorul furnizat împreună cu unealta.
- ◆ Dacă aparatul trebuie să fie depozitat neutilizat pentru o perioadă lungă de timp, bateriile trebuie îndepărtate.
- ◆ Atunci când eliminați acumulatorii, urmați instrucțiunile furnizate în secțiunea „Protejarea mediului înconjurător”.



Nu încercați să încărcați acumulatori deteriorați.

Încărcătoarele (nu sunt furnizate)

- ◆ Utilizați încărcătorul Stanley® FatMax® exclusiv pentru a încărca acumulatorul din unealta împreună cu care a fost furnizat. Alți acumulatori ar

putea exploda, determinând vătămări și daune.

- ◆ Nu încercați niciodată să încărcăți acumulatori care nu sunt reîncărcabili.
- ◆ Prevedeți imediat înlocuirea cablurilor de alimentare defecte.
- ◆ Nu expuneți încărcătorul la apă.
- ◆ Nu desfaceți încărcătorul.
- ◆ Nu perforați încărcătorul.

Siguranța electrică

Simboluri pe încărcător



Citiți cu atenție tot acest manual înainte de a utiliza aparatul.



Această unealtă prezintă izolare dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificați întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații.



Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utilizare în spații închise.

Etichetele prezente pe aparat

Următoarele simboluri de avertizare sunt afișate pe mașină, împreună cu codul de data.

Descriere

Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.

1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Mâner principal
3. Cap de alimentare
4. Rezervor
5. Clapetă blocare rezervor
6. Port de intrare
7. Port acumulator
8. Furtun de aspirare
9. Clemă furtun
10. Port evacuare lateral
11. Accesoriu pentru spații înguste
12. Accesoriu cu duză lată

Asamblare

Montarea furtunului de aspirare (Fig. A)

Furtunul de aspirare (8) va trebui montat la aspirator înainte de a utiliza aparatul.

- ◆ Așezați aspiratorul pe o suprafață netedă și rigidă.
- ◆ Desfaceți clapetele de blocare (5) a rezervorului și scoateți capul de alimentare din rezervor. Scoateți furtunul (8) din rezervor.
- ◆ Aliniați capătul furtunului (13) cu portul de intrare (6) aflat în partea frontală a aparatului, asigurându-vă că dispozitivul de blocare a alinierii furtunului (14) este aliniat cu săgeata (15) de pe portul de intrare.
- ◆ Introduceți capătul furtunului în portul de intrare și rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa pe poziție.
- ◆ Montați la loc capul de alimentare pe rezervor și închideți clapetele de blocare.

Notă: Capul de alimentare se va potrivi pe rezervor numai atunci când portul de intrare din partea frontală a capului de alimentare și zona de depozitare a accesoriului cu duză lată de pe rezervor sunt aliniate așa cum se arată în figura A.

Încărcarea acumulatorului (nu este furnizat)

Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei utilizări și ori de câte ori nu reușește să producă suficientă putere pentru lucrările efectuate cu ușurință anterior. Acumulatorul se poate încălzi în timpul încărcării; acest lucru este normal și nu indică o problemă.

Avertisment! Nu încărcăți acumulatorul în condiții de temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C. Temperatura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.

Notă: Încărcătorul nu va încărca un acumulator dacă temperatura celulei este sub aproximativ 10 °C sau peste 40 °C. Acumulatorul trebuie lăsat în încărcător, iar acesta va începe automat încărcarea atunci când temperatura celulei crește sau scade.

- ◆ Pentru a încărca acumulatorul (16), introduceți-l în încărcător. Acumulatorul se va potrivi în încărcător doar într-o anumită poziție. Nu forțați. Asigurați-vă că acumulatorul este așezat corect în încărcător.
- ◆ Conectați încărcătorul la priza de alimentare. Indicatorul de încărcare va lumina intermitent continuu (lent).

Încărcarea este completă atunci când indicatorul de încărcare luminează continuu. Încărcătorul și acumulatorul pot fi lăsați conectate pe perioadă nedeterminată cu LED-ul aprins. LED-ul va deveni intermitent (încărcare) deoarece încărcătorul reia ocazional încărcarea bateriei.

Indicatorul de încărcare se va aprinde atunci când bateria este conectată la încărcător.

- ◆ Încărcați acumulatorii descărcați în decurs de 1 săptămână. Durata de viață a acumulatorului se va diminua drastic dacă este depozitat descărcat.

Menținerea acumulatorului în încărcător

Încărcătorul și acumulatorul pot fi lăsați conectate cu LED-ul aprins o perioadă nedeterminată. Încărcătorul va menține acumulatorul pregătit și încărcat complet.

Codurile de eroare ale încărcătorului

Dacă încărcătorul detectează un acumulator slab sau defect, indicatorul de încărcare va lumina roșu intermitent foarte repede. Procedați după cum urmează:

- ◆ Reintroduceți acumulatorul (16).
- ◆ Dacă indicatorul de încărcare continuă să lumineze intermitent foarte repede, folosiți un alt acumulator pentru a stabili dacă procesul de încărcare se desfășoară corect.
- ◆ Dacă acumulatorul de schimb se încarcă corect, atunci înseamnă că acumulatorul original este defect și trebuie returnat la un centru de service pentru reciclare.
- ◆ Dacă noul acumulator dă aceleași indicații ca și cel original, duceți încărcătorul pentru a fi testat la un centru de service autorizat.

Notă: Poate dura până la 60 de minute pentru a determina dacă o baterie este defectă. Dacă bateria este prea fierbinte sau prea rece, LED-ul va clipi alternativ, rapid și lent, câte o clipire la fiecare viteză și apoi va repeta.

Montarea și demontarea acumulatorului (nu este furnizat) (Fig. B)

Avertisment! Asigurați-vă că portul și terminalele acumulatorului sunt uscate și curate înainte de montarea acumulatorului.

- ◆ Pentru a instala acumulatorul (16) în capul de alimentare, aliniați acumulatorul cu șinele din interiorul portului pentru acumulator (7) până când acesta este așezat ferm în unealtă și asigurați-vă că nu se desprinde.
- ◆ Pentru a scoate acumulatorul din unealtă, apăsați butonul de eliberare a acumulatorului (17) și trageți ferm acumulatorul din mânerul uneltei. Introduceți-l în încărcător conform descrierii din secțiunea privind încărcătorul din acest manual.

Poziția corectă a mâinilor

Avertisment! Pentru a reduce riscul de vătămare corporală gravă, țineți **ÎNTOTDEAUNA** unealta bine în anticiparea unei reacții neprevăzute.

- ◆ Poziția corectă a mâinilor presupune ca o mână să fie ținută pe mânerul principal (2).

Utilizare

Întrerupătorul de pornire/oprire (Fig. C)

- ◆ Conectați accesoriul corespunzător la furtun (8).
- ◆ Introduceți acumulatorul.
- ◆ Pentru a porni aparatul, apăsați butonul I/O (pornire/oprire) (1).

Aspirarea uscată

Pentru golirea rezervorului (Fig. D)

Sunetul motorului se modifică și puterea de aspirare scade când rezervorul este plin.

- ◆ Opriți aspiratorul. Scoateți acumulatorul.
- ◆ Desfaceți clapetele de blocare (5) a rezervorului și scoateți capul de alimentare din rezervor.
- ◆ Goliți conținutul rezervorului într-un recipient corespunzător.
- ◆ Curățați și schimbați filtrul (18). Consultați secțiunea Filtrul din acest manual.
- ◆ Verificați dacă aspiratorul nu este deteriorat de obiecte străine. Contactați cel mai apropiat centru de service autorizat Stanley® FatMax® pentru înlocuirea componentelor deteriorate sau lipsă.
- ◆ Montați la loc capul de alimentare (3) pe rezervor (4) și închideți clapetele de blocare.

Aspirarea umedă

Avertisment! Nu înclinați aspiratorul când este în funcțiune. Dacă în rezervorul aspiratorului se află lichid, acesta poate fi vărsat prin portul de evacuare.

Avertisment! Asigurați-vă că portul și terminalele acumulatorului sunt uscate și curate înainte de montarea acumulatorului.

Filtrul trebuie scos înainte de a utiliza aspiratorul pentru a curăța lichide. Consultați secțiunea Filtrul din acest manual.

Pentru golirea rezervorului

Sunetul motorului se modifică și puterea de aspirare scade când rezervorul este plin.

- ◆ Opriți aspiratorul. Scoateți acumulatorul.
- ◆ Desfaceți clapetele de blocare (5) a rezervorului și scoateți capul de alimentare din rezervor.
- ◆ Goliți conținutul rezervorului.
- ◆ Verificați dacă aspiratorul nu este deteriorat de obiecte străine. Contactați cel mai apropiat centru de service autorizat Stanley® FatMax® pentru înlocuirea componentelor deteriorate sau lipsă.
- ◆ Uscați interiorul capului de alimentare și al rezervorului cu o cârpă curată.
- ◆ Montați la loc capul de alimentare (3) pe rezervor (4) și închideți clapetele de blocare.

Filtru

Îngrijirea filtrului

Filtrul umed/uscat (18) furnizat cu acest aspirator are o durată de viață mare. Pentru a reduce în mod eficient recircularea prafului, filtrele TREBUIE montate corect și în stare bună.

Notă: un filtru curat este cel mai important factor în funcționarea și eficiența oricărui aspirator. Dacă filtrul se înfundă, se deteriorează sau nu mai funcționează corect, înlocuiți-l numai cu un produs recomandat.

Pentru a curăța sau înlocui filtrul (Fig. E)

- ◆ Opriți aspiratorul. Scoateți acumulatorul.
- ◆ Desfaceți clapetele de blocare (5) a rezervorului și scoateți capul de alimentare din rezervor, așa cum se arată în figura D. Deblocați clapeta de blocare (19) a filtrului, rotind-o în sens invers acelor de ceasornic. Trageți filtrul (18) în afară pentru a-l scoate din capul de alimentare.
- ◆ Curățați filtrul prin scuturarea prafului în exces, lovindu-l ușor deasupra unui coș de gunoi, apoi clătiți-l sub jet de apă. În funcție de starea filtrului, nu este necesară întotdeauna spălarea cu apă. Nu utilizați o perie pentru curățarea filtrului.
- ◆ Montați filtrul la loc și securizați clapetele de blocare a filtrului pe capul de alimentare. Rotiți clapeta de blocare a filtrului în sensul acelor de ceasornic și asigurați-vă că filtrul este fixat pe poziție.
- ◆ Montați la loc capul de alimentare pe rezervor și închideți clapetele de blocare.

Notă: Vă rugăm să contactați centrul de service local sau să vizitați site-ul nostru web www.stanley.eu/3 pentru a achiziționa un filtru.

Ventilator

Funcția de suflare poate fi utilizată pentru îndepărtarea resturilor din spațiile mici, pentru uscarea unei podele umede, pentru suflarea resturilor de iarbă sau a frunzelor de pe aleile și terasele exterioare etc.

Pentru a utiliza aparatul ca suflantă (Fig. F)

- ◆ Goliți rezervorul respectând instrucțiunile din secțiunea Curățarea aspiratorului din acest manual.
- ◆ Rotiți furtunul aspiratorului (2) în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l demonta din portul de intrare.
- ◆ Aliniați capătul furtunului (13) cu portul de evacuare (10), asigurându-vă că dispozitivul de blocare a alinierii furtunului (14) este aliniat cu săgeata (15) aflată deasupra portului de evacuare lateral.
- ◆ Introduceți capătul furtunului în portul de evacuare lateral și rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa pe poziție.

Depozitarea furtunului și accesoriilor

Când aspiratorul nu este utilizat, scoateți acumulatorul. Furtunul aspiratorului poate fi înfășurat în jurul aparatului, sub compartimentul pentru acumulator și securizat cu clema pentru furtun (7), situată, de asemenea, pe partea din spate a aspiratorului. Cele două accesorii (accesoriul pentru spații înguste și duza lată) pot fi depozitate, de asemenea, pe aspirator.

Ghid de depanare

Problemă	Cauza eventuală	Soluția eventuală
Unitatea nu pornește.	Acumulatorul nu este instalat corect.	Verificați instalarea acumulatorului.
	Acumulatorul nu este încărcat.	Verificați cerințele de încărcare a acumulatorului.
	Componentele interne sunt prea fierbinți.	Lăsați unealta să se răcească.
	Periile s-au uzat.	Înlocuiți periile la un centru de service autorizat Stanley® FatMax®.
Acumulatorul nu se încarcă.	Acumulatorul nu este introdus în încărcător.	Introduceți acumulatorul în încărcător, până când LED-ul se aprinde.
	Încărcătorul nu este conectat.	Conectați încărcătorul la o priză funcțională. Consultați „Observații importante privind încărcarea” pentru mai multe detalii.
	Temperatura aerului din jur prea mare sau prea mică.	Mutați încărcătorul și acumulatorul într-un loc cu o temperatură a aerului care să nu fie mai mică de 10 °C sau mai mare de 40 °C.
Unitatea se oprește brusc.	Acumulatorul a ajuns la limita termică maximă.	Lăsați acumulatorul să se răcească.
	Fără încărcare. (Pentru a maximiza durata de viață, acumulatorul este proiectat să se oprească când încărcarea este epuizată.)	Puneți-l pe încărcător și lăsați-l să se încarce.
Puterea de aspirare a unității a scăzut.	Rezervorul este plin.	Goliți rezervorul.
	Filtrul este murdar sau înfundat.	Curățați sau înlocuiți filtrul.

Întreținerea

Aparatul dvs. Stanley® FatMax® fără cablu de alimentare, a fost conceput pentru a funcționa o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei și de curățarea periodică.

Avertisment! Înainte de efectuarea operațiilor de întreținere pe aparatele fără cablu:

- ◆ Descărcați complet acumulatorul dacă este plin și apoi opriți unealta.
- ◆ Deconectați încărcătorul înainte de curățarea acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operație de întreținere în afara curățării periodice.
- ◆ Curățați periodic fantele de ventilare de pe aparat/încărcător, folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
- ◆ Curățați periodic carcasa motorului folosind o cârpă umedă. Nu utilizați nicio soluție de curățare abrazivă sau pe bază de solvenți.

Înlocuirea filtrelor

Filtrele trebuie să fie înlocuite la interval de 6 până la 9 luni și ori de câte ori sunt uzate sau deteriorate. Filtrele de schimb sunt disponibile la reprezentantul dvs. Stanley® FatMax®. Vă rugăm să vizitați site-ul nostru www.stanley.eu/3.

- ◆ Scoateți filtrele vechi conform instrucțiunilor de mai sus.
- ◆ Montați filtrele noi conform instrucțiunilor de mai sus.

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Produsele și acumulatorii marcați cu acest simbol nu trebuie să fie aruncate împreună cu gunoiul menajer.

Produsele și bateriile conțin materiale care pot fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de materii prime.

Vă rugăm să reciclați produsele electrice și bateriile în conformitate cu prevederile locale. Mai multe informații sunt disponibile la www.2helpU.com.

Specificații tehnice

	FMC795B
Tensiune	18 V
Greutate	3,28 kg

Încărcător		905998** tip 1	906086** tip 1
Tensiune de intrare	V _{c.a}	230	230
Tensiune de ieșire	V _{c.c.}	18	18
Curent	A	1	2
Timp aprox. de încărcare	min	90-240	45-120

Acumulator		FMC689L	FMC687L	FMC688L
Tensiune	V _{c.c.}	18	18	18
Capacitate	Ah	1,5	2,0	4,0
Tip		Li-ion	Li-ion	Li-ion

Garanție

Stanley® FatMax® are încredere în calitatea produselor sale și le oferă clienților o garanție de 12 de luni de la data achiziției. Această garanție completează și nu prejudiciază în niciun fel drepturile dumneavoastră legale. Garanția este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene și în Zona Europeană de Comerț Liber.

Pentru a revendica garanția, cererea trebuie să fie în conformitate cu Termenii și condițiile Stanley® FatMax® și clientul va trebui să prezinte dovada de cumpărare la vânzător sau la un agent de reparații autorizat. Termenii și condițiile garanției Stanley® FatMax® de 1 an și localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat pot fi obținute de pe Internet la www.2helpU.com, sau contactând biroul Stanley® FatMax® la adresa indicată în prezentul manual.

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru www.stanley.eu/3 pentru a înregistra noul produs Stanley® FatMax® și pentru a fi informat cu privire la produsele noi și ofertele speciale.



Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti
Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

Garanție legală de conformitate¹ pentru produsele Stanley Black & Decker

Produs:

COD:

Serie mașină: /

Serie acumulatori: /

Serie stație încărcare:

Distribuitorul (vânzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:

Cumpărător:

Produs cumpărat cu factură/bon nr.:

Data:

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de funcționare a produsului, a fost instruit cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesoriile în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate „Documentul”).

Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către Cumpărător.

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate (Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie) este considerată împuternicită să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat.

Conform prevederilor legale², consumatorii (consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității

sale comerciale, industriale sau de producție, artisanale ori liberale), într-un termen de **doi ani** de la livrarea produsului (termen de garanție legală), vor avea dreptul:

- să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință lipsa conformității sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare, cu excepția situației când această măsură este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau disproporționată (dacă impune costuri nerezonabile vânzătorului);
- să ceară reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului în cazul în care nu beneficiază de repararea sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă. Rezoluțiunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră;
- să aleagă între înlocuirea produsului sau rezoluțiunea contractului în cazul în care produsele de folosință îndelungată (produs complex, constituit din piese și subansambluri, proiectat și construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare și asupra căruia se pot efectua reparații sau activități de întreținere) defecte în termenul de garanție legală nu pot fi reparate sau durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală depășește 10% din durata acestui termen.

După expirarea termenului de doi ani menționat mai sus, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de doi ani, termenul de doi ani, menționat mai sus se reduce la această durată.

¹ Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă

² Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiilor asociate acestora, Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de șase luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (șase) ani de la data achiziției.

Piesele de schimb înlocuite la produs beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreținere și reparații.

În cadrul termenului de garanție, vânzătorul suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb executate defecte. Pentru lucrările de reparație executate se acordă garanție. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii colectoare, lanțuri, cuțite, lance, pistol, cap prindere lamă, role ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanț, bujii, ulei, filtre aer și benzină) care intră în componența produsului, cu excepția cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.

Adăugați ulei la generatoarele **Black & Decker**. Verificați periodic nivelul de ulei al generatoarelor și compresoarelor. Este interzis a se utiliza generatoarele pentru invertoare sau aparate de sudură.

Produsele din gamele **Black & Decker** și **Stanley FatMax** sunt de uz gospodăresc (bricolaj) și nu sunt destinate uzului profesional, prestării de servicii sau lucrări către terți.

Situații în care nu vom repara produsele în baza garanției legale de conformitate

1. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare (inclusiv scopul utilizării) și întreținere precizate în instrucțiunile ce însoțesc produsul (aplicabil, după caz).
2. Defectele care au apărut ca urmare a utilizării unor accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu produsul.
3. Produsul prezintă defecțiuni cauzate de necunoaștere, omitere, neglijență ori accident.

În cazul în care constatați deteriorări (lovituri/defecte) la produsele Stanley Black & Decker Romania, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului **www.2helpU.com** ori vânzătorului.

Utilizatorii MyDeWALT și My STANLEY care își înregistrează în cel mult 28 de zile de la cumpărare produsele pe platformele destinate (<http://www.dewalt.ro/3/>, respectiv, <http://www.stanleyworks.ro/mystanley>) pot extinde gratuit garanția sculelor până la trei ani. Pentru a beneficia de această garanție este necesară prezentarea dovezii cumpărării, certificatul de garanție și imprimarea certificatului de garanție extinsă. Unele produse sunt excluse, pentru acestea se aplică Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley.

Garanția acordată persoanelor juridice

În cazul persoanelor juridice termenul de garanție aplicabil este de un an. Acest termen de garanție este aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania, respectiv atât produselor pentru uz profesional cât și celor pentru uz gospodăresc (bricolaj).

În cadrul acestui termen, cumpărătorul persoană juridică poate solicita înlocuirea sau repararea produsului.

Situațiile care duc la pierderea garanției legale de conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile și în cazul garanției acordate persoanelor juridice.

REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Data intrării:	Data reparației:	Defecțiuni:
Comandă reparație:	Data predării:	
Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiuni:
Comandă reparație:	Data predării:	
Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiuni:
Comandă reparație:	Data predării:	
Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr.	Oras	Agent Service	Adresa	Email	Telefon	Fax
1	Bucuresti	YALCO ROMANIA SRL	Sos. Pipera nr.48,020112	reparatii@yalco.ro	+4021 232 31 47 +4021 232 31 49	+4021 232 31 76
2	Bucuresti	Edelweiss Grup SRL	B-dul. Vasile Milea nr. 2F 061344	service@edelweissgrup.ro	+4021 319 13 13	+4021 319 13 14
3	Ploiesti	METATOOLS SRL	Str. Poligonului Nr. 2 100070	service@Metatools.ro	+40374 473 034 +40747 118 112	+40244 406 698
4	Bacau	PARTENER SRL	Calea Moinești nr. 34, 600281	service@partner.ro	+4023 451 03 77	+40234 510 955
5	Cluj	EPINVEST S.R.L.	Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280	service@epinvest.ro	+40745 637 949	+40264 594 565
6	Baia Mare	PRO TOOLS S.R.L.	Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131	office@protools.ro	+40262 218 794	+40262 276 535
7	Constanta	TRITON SRL	B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217	office@triton.com.ro	+4037 048 41 55	+4037 048 41 18
8	Tulcea	ABC International SRL	Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter	service@unelte.com.ro	+40240 518 260	+40240 517 669